

TABLE DES MATIÈRES

Détermination du modèle	□ Système Uconnect ^{MC} 3.0
Consignes de sécurité	□ Mode radio
■ Vue d'ensemble de Uconnect ^{MC} Access 9	□ Mode multimédia
$\ \square$ S'inscrire à Uconnect MC Access :	■ Uconnect ^{MC} 5.0
Caractéristiques d'assistance à bord du	□ Système Uconnect ^{MC} 5.0
véhicule Uconnect ^{MC} Access	□ Mode radio
□ Services de connectivité embarqués Uconnect ^{MC} Access	□ Mode multimédia
☐ Renseignements supplémentaires sur le	□ Système Uconnect ^{MC}
système Uconnect ^{MC} Access	$\hfill\Box$ Système Uconnect MC à commande vocale 40
■ Uconnect ^{MC} 3.0	□ Menu principal des réglages

□ Menu principal Plus d'options	Uconnect ^{MC} 8.4AN
■ Uconnect ^{MC} 8.4A	□ Système Uconnect ^{MC} 8.4AN
□ Système Uconnect ^{MC} 8.4A	□ Mode radio
□ Mode radio	□ Mode multimédia
□ Mode multimédia	□ Système Uconnect ^{MC}
□ Système Uconnect ^{MC}	$\hfill\Box$ Système Uconnect MC à commande vocale
$\hfill\Box$ Système Uconnect^MC à commande vocale107	□ Navigation
□ Navigation	□ Fonctions de sécurité
□ Fonctions de sécurité	□ Fonction de service à distance
□ Fonction de service à distance	

Détermination du modèle

Uconnect^{MC} 3.0



010172248

Caractéristiques clés

- Écran de 7,5 cm (3 po)
- Deux touches non-programmables d'un côté ou de l'autre de l'écran
- SiriusXM^{MC} facultatif

Uconnect^{MC} 5.0



010172249

Caractéristiques clés

- Écran tactile de 12,5 cm (5 po)
- Trois touches non-programmables d'un côté ou de l'autre de l'écran
- Mains libres/Bluetooth MD
- SiriusXM^{MC} facultatif

Uconnect^{MC} 8.4A



010172250

Caractéristiques clés

NOTA: L'apparence des modèles 8.4A et 8.4AN est la même, mais les caractéristiques sont différentes.

- Écran tactile de 21,4 cm (8,4 po)
- Prêt pour la navigation, voyez votre concessionnaire pour connaître les détails

- Mains libres/Bluetooth^{MD}
- Commandes de la température à l'écran tactile
- SiriusXM^{MC}
- Connectivité intégrée (marché des États-Unis seulement)

Uconnect^{MC} 8.4AN

Caractéristiques clés

- Écran tactile de 21,4 cm (8,4 po)
- Norme de navigation
- Mains libres/Bluetooth^{MD}
- Commandes de la température à l'écran tactile
- Radio HD
- SiriusXM^{MC}
- Sirius^{MC} Circulation
- Connectivité intégrée (marché des États-Unis seulement)

Consignes de sécurité

MISE EN GARDE!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et vous assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect^{MC} de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect^{MC} uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

Assurez-vous que tous les utilisateurs ont lu attentivement le présent manuel avant d'utiliser le système de radio. Il contient des instructions permettant d'utiliser le système de façon sécuritaire et efficace.

Veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité. Sinon, vous risquez de causer des dommages ou des blessures.

- Ne jetez que de brefs coups d'œil à l'écran, uniquement lorsqu'il le faut et qu'il est sécuritaire de le faire. Si une consultation prolongée de l'écran est nécessaire, stationnez le véhicule dans un endroit sécuritaire et serrez le frein de stationnement.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation du système. Sinon, vous risqueriez de provoquer des blessures ou d'endommager le produit. Confiez-le à un concessionnaire autorisé pour le faire réparer.
- Assurez-vous que le volume du système est réglé à un niveau vous permettant d'entendre le bruit de la circulation et les sirènes des véhicules d'urgence.

Utilisation sécuritaire du système Uconnect^{MC} Access

• Avant d'utiliser ce système, veuillez lire attentivement toutes les directives contenues dans ce manuel pour vous assurer de l'utiliser correctement!

- Votre système est un appareil électronique sophistiqué.
 Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser le système.
- La musique amplifiée au maximum peut provoquer une perte auditive permanente. Faites preuve de prudence lorsque vous réglez le volume du système.
- La conduite automobile est une activité complexe qui exige toute votre attention. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le système lorsque vous conduisez ou pendant les activités nécessitant toute votre attention.

NOTA : De nombreuses fonctions de ce système sont assujetties à la vitesse du véhicule. Pour votre propre sécurité, certaines fonctions de l'écran tactile sont désactivées pendant que le véhicule est en mouvement.

• Veuillez protéger le système contre toutes sources d'humidité (boissons, pluie, etc.). En plus de causer

des dommages au système, l'humidité peut provoquer un risque de décharge électrique au contact des appareils électroniques.

Écran tactile

- Ne touchez pas l'écran avec des objets durs ou tranchants (stylo, clé USB, bijoux, etc.) qui risqueraient de rayer la surface de l'écran tactile!
- Ne vaporisez aucun liquide ni produit chimique corrosif directement sur l'écran! Employez un chiffon microfibre à lentille propre et sec pour nettoyer l'écran tactile.
- Au besoin, servez-vous d'un chiffon non pelucheux humecté de nettoyant (alcool isopropylique ou solution 50/50 d'alcool isopropylique et d'eau). Assurezvous de respecter les mesures de sécurité et les directives du fabricant.

Lecteur de disque

- N'insérez pas de disques endommagés, gauchis, rayés ou sales dans le lecteur de disque.
- Les disques identifiés au moyen d'étiquettes adhésives ne doivent pas être utilisés dans le lecteur de disque.
- N'insérez pas plus d'un disque à la fois dans la fente du lecteur.

Déclaration de la FCC

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer une mise en fonction inopinée.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTA: Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux normes applicables aux appareils numériques de catégorie B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage radioélectrique nuisible aux communications radio. Il n'est cependant pas garanti qu'un brouillage ne se produise pas avec certains types d'installation.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisuelle (pouvant être identifiées en activant et désactivant l'équipement), nous vous recommandons d'essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. - Consulter le concessionnaire ou un technicien de radio expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conseils de sécurité

Exposition aux émissions de radiofréquences.

La puissance de sortie émise par cette radio interne sans fil est inférieure aux limites permises d'exposition aux émissions de radiofréquences de la FCC. Néanmoins, la radio sans fil sera utilisée de manière à ce que la radio se trouve à 20 cm ou plus du corps humain.

La radio sans fil interne fonctionne selon les directives relatives aux normes de sécurité sur les radiofréquences et les recommandations qui reflètent le consensus de la communauté scientifique.

Le fabricant de radio croit que la radio interne sans fil est sans danger pour les utilisateurs. Le niveau d'énergie émis est nettement inférieur à l'énergie électromagnétique émise par les dispositifs tels que les téléphones mobiles. Toutefois, l'usage de radios sans fil pourrait être limité dans certaines situations ou environnements, comme par exemple, à bord d'avions. Si vous êtes incertain des restrictions, nous vous recommandons de demander l'autorisation avant d'allumer la radio sans fil.

Vue d'ensemble de Uconnect^{MC} Access

Uconnect^{MC} Access (disponible sur Uconnect^{MC} 8.4A et Uconnect^{MC} 8.4AN)

Uconnect^{MC} Access fournit aux propriétaires les fonctions d'urgence et à distance pour leur véhicule. Ces caractéristiques comprennent les appels 9-1-1, l'assistance routière, Uconnect^{MC} Care et l'entretien du véhicule. Grâce à Uconnect^{MC} Access, votre véhicule peut bénéficier des fonctions à distance telles que le démarrage à distance, le verrouillage ou le déverrouillage des portes à distance et l'activation à distance de l'avertisseur sonore et des phares. Une fois inscrits à Uconnect^{MC} Access, les clients peuvent acheter des forfaits et des applications en tout temps. Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec l'assistance à la clientèle Uconnect^{MC} au 1 855 792-4241, ou visitez le site Owner Connect (www.MoparOwnerConnect.com).

S'inscrire à Uconnect^{MC} Access :

- 1. Le véhicule étant stationné et la radio étant en fonction, sélectionnez la touche programmable Apps (applications) qui se trouve près de la partie inférieure de l'écran tactile de la radio.
- 2. Sélectionnez la touche programmable « Uconnect Registration » (inscription à Uconnect) dans la liste d'applications.
- 3. L'application d'inscription à Uconnect^{MC} s'ouvrira et fournira les instructions détaillées pour entrer votre adresse de courriel et lancer le processus d'inscription.
- 4. Un courriel d'inscription sécurisée vous sera transmis par Uconnect^{MC} Access et comprendra un lien vous permettant d'effectuer le processus d'inscription en ligne. Pour des raisons de sécurité, ce lien électronique ne sera valide que pendant 24 heures.

5. Suivez le lien pour effectuer la dernière étape d'inscription et commencer à utiliser Uconnect^{MC} Access.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour l'inscription alors que vous êtes dans le véhicule, appuyez sur le bouton ASSIST (aide) pour communiquer avec le service d'aide à la clientèle Uconnect^{MC}.

Caractéristiques d'assistance à bord du véhicule Uconnect^{MC} Access


Votre véhicule équipé de Uconnect^{MC} Access comprend une fonction d'assistance à bord du véhicule accessible au moyen d'un bouton qui trouve sur le rétroviseur. Cette fonction vous sera grandement utile si vous avez besoin d'aide ou de soutien durant la conduite.



Appel d'aide

Le rétroviseur contient un bouton d'aide qui relie directement les occupants du véhicule à l'une des nombreuses destinations prédéfinies pour obtenir un soutien immédiat:

- 1. Appel d'assistance routière En cas de crevaison ou si vous avez besoin d'une dépanneuse, vous obtenez la connexion à une personne qui peut vous aider en tout temps. L'assistance routière saura quel véhicule vous conduisez et son emplacement. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à l'assistance routière.
- 2. Uconnect^{MC} Customer CARE Soutien à bord du véhicule pour le système, les applications et les fonctions Uconnect MC Access.
- 3. Vehicle Customer Care Soutien complet pour votre véhicule du groupe Chrysler.

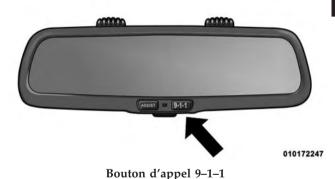

Appel 9-1-1

Place un appel direct aux services d'urgence 9–1–1.

Services de connectivité embarqués Uconnect^{MC} Access

Les services de connectivité embarqués Uconnect^{MC} Access vous offre la puissance de l'Internet dans votre véhicule avec des fonctions très intéressantes, des capacités de télécommande, des avis de déclenchement d'alarme antivol et des applications d'assistance en cas de vol de véhicule. Une fois inscrit à Uconnect^{MC} Access, vous pouvez personnaliser les capacités de votre système en utilisant votre compte Accès Uconnect^{MC} à partir du véhicule, de l'Internet ou de votre téléphone intelligent.

Veuillez consulter votre compte Uconnect^{MC} Access pour obtenir les renseignements concernant les abonnements, applications et ensembles disponibles pour votre véhicule. Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec l'assistance à la clientèle Uconnect^{MC} au 1 855 792-4241, ou visitez le site Owner Connect (www.MoparOwnerConnect.com).

Renseignements supplémentaires sur le système Uconnect^{MC} Access

Mon compte Uconnect^{MC}

Pour utiliser les fonctions et les services Uconnect^{MC}, vous devez d'abord inscrire votre véhicule à Uconnect^{MC} Access. Veuillez consulter la section « S'inscrire à Uconnect Access » de ce guide d'utilisateur pour effectuer l'inscription. Une fois inscrit, vous pouvez personnaliser le système Uconnect^{MC} de votre véhicule selon vos préférences.

Comment acheter ou annuler une application

À partir de votre compte Uconnect^{MC} Access, vous pouvez facilement acheter ou annuler des applications ou des abonnements. Ouvrez simplement une session dans votre compte Uconnect^{MC} Access et visitez le magasin Uconnect^{MC} Store.

Corriger une erreur de téléchargement - Comment réinitialiser le système Uconnect^{MC} Access

Vous pouvez corriger facilement tout problème associé à une application en réinitialisant l'application. Ouvrez simplement une session dans votre compte Uconnect^{MC} Access et visitez le magasin Uconnect^{MC} Store, cliquez sur My Apps (mes applications), cliquez sur Settings (paramètres), puis choisissez Reset/Reinstall (réinitialiser/réinstaller). En quelques minutes, votre application sera réinstallée et prête à utiliser.

Vendre mon Véhicule - Comment supprimer complètement mon compte Uconnect MC

Pour supprimer complètement votre compte Uconnect^{MC}, ouvrez simplement une session dans votre compte Uconnect^{MC} et visitez le magasin Uconnect^{MC} Store; cliquez sur My Apps (mes applications), cliquez sur Settings (paramètres), puis sélectionnez Remove UconnectTM Account (supprimer compte Uconnect^{MC}. En quelques minutes, votre compte Uconnect^{MC}, et tous les renseignements qui y sont associés, seront supprimés de votre véhicule.

Pour obtenir de l'assistance supplémentaire. composez le 855 792-4241 ou visitez le site Mopar Owner Connect à l'adresse www.MoparOwnerConnect.com.

Uconnect^{MC} 3.0

Système Uconnect^{MC} 3.0



1. RADIO

Appuyez sur le bouton RADIO pour accéder au mode radio. Vous pouvez sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

2. Touche INFO (information)

Appuyez sur la touche INFO pour obtenir une station RDS (dont l'indicatif d'appel s'affiche). La radio lance la diffusion d'un message texte radio d'une station FM (mode FM seulement).

3. A-B-C

Appuyez sur le bouton A-B-C pour sélectionner la liste prédéfinie A, B ou C.

4. ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour accepter une sélection en surbrillance à l'écran. Tournez le bouton rotatif TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour faire défiler une liste ou pour syntoniser une station de radio.

5. Touche de recherche vers le haut

Appuyez sur la touche programmable de recherche vers le haut pour régler la radio à la station ou la chaîne disponible suivante.

6. Bouton BACK (retour)

Appuyez sur le bouton BACK (retour) pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

7. Bouton MENU

Appuyez sur le bouton MENU pour faire défiler les sous-menus de réglage.

8. Bouton PLAY/PAUSE/MUTE (lecture/pause/sourdine)

Appuvez sur ce bouton pour lire, arrêter ou mettre en sourdine la musique.

9. Bouton AUDIO

Appuyez sur le bouton AUDIO pour régler les graves, la gamme moyenne, les aiguës, l'équilibre gauche-droite ou l'équilibre avant-arrière.

10. Touche de recherche vers le bas

Appuyez sur la touche programmable de recherche vers le bas pour régler la radio à la station ou la chaîne disponible précédente.

11. Bouton ON/VOLUME (alimentation-volume)

Appuyez sur le bouton de commande ON/VOLUME (alimentation-volume) pour allumer la radio. Appuyez bouton de commande ON/VOLUME (alimentation-volume) une seconde fois pour l'éteindre.

en continu (360 degrés) dans les deux sens sans butée. Tournez le bouton de commande ON/VOLUME (alimentation-volume) vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour le baisser.

La commande électronique du volume peut être tournée

12. Touches PRESETS 1-6 (préréglages 1 à 6)

Ces touches permettent de syntoniser les stations de radio mises en mémoire AM (A, B, C), FM (A, B, C) et Satellite — 18 stations AM, 18 stations FM et 18 stations SAT.

13. MEDIA (multimédia)

Appuyez sur la touche MEDIA (multimédia) pour passer des modes AM/FM au mode multimédia (CD, USB/iPod, AUX, Bluetooth).

Mode radio

La radio comporte les modes suivants :

- FM
- AM
- Radio satellite SXM Sirius XM^{MC} (selon l'équipement)

Appuyez sur le bouton RADIO pour accéder au mode radio. Vous pouvez ensuite sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

Bouton de marche-arrêt et de volume

 Appuyez sur le bouton de commande de la mise en marche et du volume pour allumer la radio. Appuyez de nouveau sur le bouton de commande de la mise en marche et du volume pour éteindre la radio. • Lorsque le système audio est mis en fonction, le niveau du volume est le même que celui qui a été réglé lors de la dernière utilisation

ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

• Tournez le bouton de commande TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio suivante ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio précédente. Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour choisir une sélection.

Fonctions de recherche

Recherche vers le haut

• Appuyez brièvement sur le bouton de recherche vers le haut pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante.

• Pendant la fonction de recherche vers le haut, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche vers le bas

- Appuyez brièvement sur le bouton de recherche vers le bas pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante.
- Pendant la fonction de recherche vers le bas, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Réglage des touches de présélection

Les touches de présélection sont disponibles pour tous les modes radio, et sont activés en appuyant sur une des six touches de présélection.

Lorsque vous syntonisez une station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche numérotée voulue pendant plus de deux secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip de confirmation.

La radio enregistre jusqu'à 18 présélections dans chaque mode radio. Appuyez sur le bouton A-B-C pour sélectionner la liste prédéfinie A, B ou C.

La radio satellite SiriusXM^{MC} bénéficie d'une technologie

Mode radio satellite SiriusXMMC

est compris.

de radiodiffusion directe par satellite qui permet d'obtenir un son clair de qualité numérique partout au pays. Le service d'abonnement est fourni par la radio satellite SiriusXM^{MC}. Ce service vous propose plus de 130 stations diffusées directement par ses studios et ses satellites. La programmation comprend des émissions de musique, de sports, de nouvelles, de variétés et pour enfants. Un abonnement d'un an à la radio satellite SiriusXM^{MC}

SiriusXM^{MC} et toutes les marques et les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM^{MC} Radio Inc. et de ses filiales. La radio satellite SiriusXM^{MC} exige un abonnement, vendu séparément, après l'abonnement d'essai compris avec l'achat de véhicule. Les prix et la programmation sont fournis par SiriusXM^{MC} et peuvent faire l'objet de modifications. Les abonnements sont assujettis aux modalités et sont disponibles sur le site sirius.com/serviceterms. Le service de radio satellite SiriusXM^{MC} aux États-Unis n'est offert qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans dans les 48 États contigus, le District de Columbia et Porto Rico. Le service est disponible au Canada; visitez le site www.siriuscanada.ca.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les radios munies d'un récepteur satellite. Pour la réception des chaînes de radio satellite, le véhicule doit se trouver à l'extérieur et en visibilité directe avec les satellites.

Audio

- 1. Appuyez sur le bouton AUDIO sur le bouton de la radio.
- 2. Le menu Audio affiche les options suivantes pour vous permettre de personnaliser vos réglages audio.

Mid (médianes), Bass (graves), Fade (équilibre avantarrière), Balance (équilibre gauche-droite)

• Choisissez le paramètre à régler, puis appuyez sur le bouton Enter/Browse (entrée-navigation). Tournez le bouton Tune/Scroll (syntonisation-défilement) pour ajuster le paramètre entre + ou - 9. Appuyez sur le bouton Back (retour) lorsque vous avez terminé.

Réglage de l'horloge

- 1. Appuyez sur le bouton Menu au bas de la radio, sélectionnez ensuite le paramètre Time Format (format horaire), sélectionnez Set Time (régler l'heure).
- 2. Réglez les heures ou les minutes en tournant le bouton Tune/Scroll (syntonisation-défilement), puis en appuyant sur le bouton Enter/Browse (entréenavigation) pour passer à l'entrée suivante. Vous pouvez également choisir le format de 12 heures ou de 24 heures en tournant le bouton Tune/Scroll (syntonisation-défilement) puis en appuyant sur le bouton Enter/Browse (entrée-navigation) pour saisir la sélection voulue.
- 3. Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur le bouton « Back » (retour) pour quitter l'écran de l'heure.

Mode multimédia

Le mode Multimédia Mode est sélectionné en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé sur le côté de l'écran. Après avoir accédé au mode Multimédia, sélectionnez la source multimédia en tournant le bouton rotatif et en appuyant sur le bouton Enter (entrée).

Fonctions multimédias courantes

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour atteindre la sélection suivante. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la piste en cours, ou pour revenir au début de la piste précédente si le disque se trouve dans la première seconde de la piste en cours.

Recherche rapide vers le haut : Appuyez longuement sur la touche programmable fléchée de droite pour faire avancer rapidement la piste en cours de lecture au moyen du mode désiré jusqu'à ce que vous relâchiez la touche programmable.

Recherche rapide vers le bas : Appuyez longuement sur la touche programmable fléchée de gauche pour faire reculer rapidement la piste en cours de lecture au moyen du mode désiré jusqu'à ce que vous relâchiez la touche programmable.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), AUX (auxiliaire) ou USB/iPod^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez sur la touche programmable « X » pour annuler cette fonction.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif USB/iPod^{MD} dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

Mode disque

Selon l'équipement, votre véhicule peut comporter un lecteur de disque télécommandé situé dans le bac de rangement inférieur de la console centrale.

Vous pouvez accéder au mode disque en insérant un disque compact ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé sur le côté de l'écran. Une fois en mode multimédia, sélectionnez le mode disque.

Insertion d'un disque compact

Insérez délicatement un disque dans le lecteur de disque en positionnant l'étiquette du disque selon l'illustration apposée sur le lecteur. Le disque est automatiquement chargé dans le lecteur de disque et l'icône de disque s'affiche à l'écran de l'autoradio. Si vous ne pouvez pas insérer le disque dans la fente sur plus de 2,5 cm (1 po), un disque est peut-être déjà chargé et vous devez l'éjecter pour pouvoir en insérer un autre.

Si vous insérez un disque lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe au mode CD/Disc et commence la lecture lorsque vous insérez le disque. L'affichage indique le numéro de piste et l'indice chronologique en minutes et en secondes. La lecture commence au début de la piste 1.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour passer à travers les options et sélectionner la piste recherchée sur le disque compact. Appuyez sur la touche programmable Exit (quitter) si vous souhaitez annuler la fonction de défilement.

Bouton Eject (éjection) - Éjection d'un disque

Appuyez sur le bouton EJECT (éjection) pour éjecter le disque. Si vous éjectez un disque et que vous ne le retirez pas dans les 10 secondes qui suivent, il sera rechargé. Si le disque n'est pas retiré, il est automatiquement réinséré sans toutefois être lu.

Vous pouvez éjecter un disque même si le contact est coupé et que l'autoradio est éteint.

Mode USB/iPod^{MD}

Vous pouvez accéder au mode USB/iPod^{MD} en insérant une clé USB ou un câble iPod dans le port USB ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé à la gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source et sélectionnez USB/iPod^{MD}.

Insertion d'un dispositif USB/iPod^{MD}

Insérez doucement le dispositif USB/iPod^{MD} dans le port USB. Si vous insérez un dispositif USB/iPod^{MD} lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe en mode USB/iPod^{MD} et entame la lecture lorsque vous insérez le dispositif. L'affichage indique le numéro de piste et l'indice chronologique en minutes et en secondes. La lecture commence au début de la piste 1.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour sélectionner parmi les options Artist (artiste), Albums, Genres, Songs (pièces musicales), Playlists (listes de lecture) ou Folders (dossiers) à partir du dispositif USB/iPod^{MD}. Lorsque vous avez effectué la sélection voulue, vous pouvez choisir parmi les médias disponibles en appuyant sur la touche programmable. Appuyez sur la touche programmable Exit (quitter) si vous souhaitez annuler la fonction de défilement.

Mode AUX (auxiliaire)

Vous pouvez accéder au mode AUX en insérant un dispositif AUX au moyen d'un câble audio avec fiche standard de 3,5 mm dans le port AUX ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé à la gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez AUX (auxiliaire).

Insertion d'un dispositif auxiliaire

Insérez doucement le câble du dispositif auxiliaire dans le port AUX (auxiliaire). Si vous insérez un dispositif auxiliaire lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe en mode auxiliaire et commence la lecture lorsque vous insérez le câble du dispositif.

Contrôler le dispositif auxiliaire

La radio est inopérante sur les fonctions de l'appareil auxiliaire (par exemple, choix de liste d'écoute, lecture, avance rapide, etc.); servez-vous plutôt des commandes de l'appareil. Réglez le volume au moyen du bouton rotatif ON/OFF VOLUME (marche/arrêt – volume) de la radio, ou au moyen de la commande de volume de l'appareil externe.

NOTA: L'appareil radio du véhicule sert d'amplificateur pour la sortie audio de l'appareil auxiliaire. Par conséquent, si la commande de volume sur l'appareil auxiliaire est réglée trop basse, le signal audio sera insuffisant pour que l'appareil radio puisse jouer la musique sur l'appareil.

Uconnect^{MC} 5.0

Système Uconnect^{MC} 5.0



1. RADIO

Appuyez sur le bouton RADIO pour accéder au mode 1 radio. Vous pouvez sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

2. COMPASS (boussole)

Appuyez sur le bouton COMPASS (boussole) pour afficher la direction actuelle du véhicule.

3. Bouton SETTINGS (réglages)

Appuyez sur le bouton SETTINGS (réglages) pour accéder à la liste des réglages. Les réglages de l'horloge, d'affichage, audio, Bluetooth et Sirius sont décrits dans ce manuel.

4. Bouton MORE (plus)

Appuyez sur le bouton MORE (plus) pour accéder à des options supplémentaires.

5. ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour accepter une sélection en surbrillance à l'écran. Tournez le bouton rotatif TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour faire défiler une liste ou

6. Bouton BACK (retour)

Appuyez sur le bouton BACK (retour) pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

7. Bouton SCREEN OFF (écran éteint)

pour syntoniser une station de radio.

Appuyez sur le bouton SCREEN OFF (écran éteint) pour éteindre l'écran tactile. Pour rallumer l'écran, appuyez simplement sur l'écran.

8. Bouton rotatif VOLUME et MUTE (volume et sourdine)

Tournez le bouton rotatif pour régler le volume. Appuyez sur le bouton Mute (sourdine) pour mettre le système en sourdine.

9. TÉLÉPHONE

Appuyez sur le bouton PHONE (téléphone) pour accéder au système Uconnect $^{\rm MC}$.

10. MEDIA (multimédia)

Appuyez sur le bouton MEDIA (multimédia) pour passer au mode multimédia (CD, USB/iPod, AUX, Bluetooth).

Mode radio

La radio comporte les modes suivants :

- FM
- AM
- Radio satellite SXM Sirius XM^{MC} (selon l'équipement)

Appuyez sur le bouton RADIO pour accéder au mode radio. Vous pouvez ensuite sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

Bouton rotatif Volume et Mute (volume et sourdine)

- Tournez le bouton rotatif pour régler le volume. Lorsque le système audio est mis en fonction, le niveau du volume est le même que celui qui a été réglé lors de la dernière utilisation.
- Appuyez sur le bouton Mute (sourdine) pour mettre le système en sourdine. Appuyez de nouveau sur le bouton Mute (sourdine) pour désactiver la sourdine.

ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

• Tournez le bouton de commande TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio suivante ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio précédente. Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour choisir une sélection.

Fonctions de recherche

Recherche vers le haut

- Appuyez brièvement sur la touche programmable de recherche vers le haut pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante.
- Pendant la fonction de recherche vers le haut, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le haut

• Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le haut, la radio avance plus rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Recherche vers le bas

recherche vers le bas pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante.

• Pendant la fonction de recherche vers le bas, si la radio

• Appuyez brièvement sur la touche programmable de

• Pendant la fonction de recherche vers le bas, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le bas

• Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le bas, la radio avance plus

rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Réglage des touches de présélection

Les présélections sont disponibles dans tous les modes radio et elles sont activées en appuyant sur une des quatre touches de présélection, situées en haut de l'écran.

Lorsque vous syntonisez une station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche programmable numérotée voulue pendant plus de deux secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip de confirmation.

La radio enregistre jusqu'à 12 présélections dans chaque mode radio. 4 présélections sont visibles en haut de l'écran de la radio.

Appuyez sur la touche programmable All (toutes) à l'écran d'accueil de la radio pour afficher toutes les stations préréglées dans ce mode.

La radio satellite SiriusXM^{MC} bénéficie d'une technologie de radiodiffusion directe par satellite qui permet d'obtenir un son clair de qualité numérique partout au pays. Le service d'abonnement est fourni par la radio satellite SiriusXM^{MC}. Ce service vous propose plus de 130 stations diffusées directement par ses studios et ses satellites. La programmation comprend des émissions de musique, de sports, de nouvelles, de variétés et pour enfants. Un abonnement d'un an à la radio satellite SiriusXM^{MC} est compris.

SiriusXM^{MC} et toutes les marques et les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM^{MC} Radio Inc. et de ses filiales. La radio satellite SiriusXM^{MC} exige un abonnement, vendu séparément, après l'abonnement d'essai compris avec l'achat de véhicule. Les prix et la programmation sont fournis par SiriusXM^{MC} et peuvent faire l'objet de modifications. Les abonnements sont assujettis aux modalités et sont disponibles sur le site

sirius.com/serviceterms. Le service de radio satellite SiriusXM^{MC} aux États-Unis n'est offert qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans dans les 48 États contigus, le District de Columbia et Porto Rico. Le service est disponible au Canada; visitez le site www.siriuscanada.ca.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les radios munies d'un récepteur satellite. Pour la réception des chaînes de radio satellite, le véhicule doit se trouver à l'extérieur et en visibilité directe avec les satellites.

Si l'écran affiche le message « Acquiring Signal » (réception en cours), vous devrez peut-être déplacer le véhicule pour améliorer la réception du signal. La plupart du temps, la radio satellite ne capte rien dans les stationnements intérieurs et les tunnels.

Audio

1. Appuyez sur le bouton SETTINGS (réglages) sur le côté droit de l'appareil.

- 2. Défilez ensuite vers le bas, puis appuyez sur la touche programmable Audio pour accéder au menu Audio.
- 3. Le menu Audio affiche les options suivantes pour vous permettre de personnaliser vos réglages audio.

Égaliseur

Appuyez sur la touche programmable Equalizer (égaliseur) pour régler les fréquences basses, médianes et aiguës. Utilisez les touches programmables + ou - pour régler les fréquences voulues. Appuyez sur la touche programmable fléchée de retour lorsque vous avez terminé.

Équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière

 Appuyez sur la touche programmable Balance/Fade (équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière) pour régler le son des haut-parleurs. Utilisez la touche programmable fléchée pour régler le niveau sonore des haut-parleurs avant et arrière ou gauche et droit. Appuyez sur la touche programmable « C » au centre pour réinitialiser l'équilibre avant-arrière et l'équilibre gauche-droit au réglage d'usine. Appuyez sur la touche programmable fléchée de retour lorsque vous avez terminé.

Asservissement à la vitesse

 Appuyez sur la touche programmable Speed Adjust Volume (volume asservi à la vitesse) pour sélectionner entre les réglages OFF (désactivé), 1, 2 ou 3. Cette fonction permet de diminuer le volume de la radio en fonction de la vitesse du véhicule. Appuyez sur la touche programmable fléchée de retour lorsque vous avez terminé.

Touche Loudness (intensité du volume)

Appuyez sur la touche programmable Loudness (intensité du volume) pour sélectionner la fonction d'intensité du volume. Quand cette fonction est activée, elle améliore la qualité sonore aux volumes moins élevés.

Réglage de l'horloge

Il y a deux façons d'accéder à la procédure de réglage de l'horloge avec le système Uconnect^{MC} 5.0.

1. Appuyez sur le bouton MORE (plus) à la droite de l'écran, puis appuyez sur la touche programmable Time (heure) et sur la touche programmable Set (régler). OU appuyez sur le bouton Settings (réglages) à la droite de l'écran, puis appuyez sur la touche programmable Clock (horloge). L'écran de réglage de l'heure s'affiche et vous pouvez régler l'horloge comme il est décrit dans les étapes suivantes.

NOTA : Dans le menu de réglage de l'horloge, vous pouvez aussi sélectionner Display Clock (afficher l'horloge). La fonction d'affichage de l'horloge active ou désactive l'affichage de l'horloge dans la barre d'état.

- 2. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler les heures ou les minutes, puis sélectionnez la touche programmable AM ou PM. Vous pouvez aussi sélectionner le format 12 h ou 24 h en appuyant sur la touche programmable voulue.
- 3. Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur la touche programmable « Done » (terminé) pour quitter l'écran de l'heure.

Mode multimédia

Le mode Multimédia est sélectionné en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé sur le côté de l'écran. Une fois en mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source puis sur la touche programmable du mode désiré. Les sources multimédias disponibles sont Disc (disque), USB, AUX (auxiliaire) et Bluetooth.

Fonctions multimédias courantes

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour atteindre la sélection suivante. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la piste en cours, ou pour revenir au début de la piste précédente si le disque se trouve dans la première seconde de la piste en cours.

Recherche rapide vers le haut : Appuyez longuement sur la touche programmable fléchée de droite pour faire avancer rapidement la piste en cours de lecture au moyen du mode désiré jusqu'à ce que vous relâchiez la touche programmable.

Recherche rapide vers le bas : Appuyez longuement sur la touche programmable fléchée de gauche pour faire reculer rapidement la piste en cours de lecture au moyen du mode désiré jusqu'à ce que vous relâchiez la touche programmable.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), AUX (auxiliaire) ou USB/iPod^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez sur la touche programmable « X » pour annuler cette fonction.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif USB/iPod^{MD} dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Audio

Consultez la section « Directives d'utilisation – mode radio » pour effectuer les réglages audio.

Mode disque

Selon l'équipement, votre véhicule peut comporter un lecteur de disque télécommandé situé dans le bac de rangement inférieur de la console centrale.

Vous pouvez accéder au mode disque en insérant un disque compact ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé sur le côté de l'écran. Lorsque vous êtes en mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez Disc (disque).

Insertion d'un disque compact

Insérez délicatement un disque dans le lecteur de disque en positionnant l'étiquette du disque selon l'illustration apposée sur le lecteur. Le disque est automatiquement chargé dans le lecteur de disque et l'icône de disque

s'affiche à l'écran de l'autoradio. Si vous ne pouvez pas insérer le disque dans la fente sur plus de 2,5 cm (1 po), un disque est peut-être déjà chargé et vous devez l'éjecter pour pouvoir en insérer un autre.

Si vous insérez un disque lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe au mode de disque et commence la lecture lorsque vous insérez le disque. L'affichage indique le numéro de piste et l'indice chronologique en minutes et en secondes. La lecture commence au début de la piste 1.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour passer à travers les options et sélectionner la piste recherchée sur le disque compact. Appuyez sur la touche programmable Exit (quitter) si vous souhaitez annuler la fonction de défilement.

Bouton Eject (éjection) – Éjection d'un disque

Appuyez sur le bouton EJECT (éjection) pour éjecter le disque. Si vous éjectez un disque et que vous ne le retirez pas dans les 10 secondes qui suivent, il sera rechargé. Si le disque n'est pas retiré, il est automatiquement réinséré sans toutefois être lu.

Vous pouvez éjecter un disque même si le contact est coupé et que l'autoradio est éteint.

Mode USB/iPod^{MD}

Vous pouvez accéder au mode USB/iPod^{MD} en insérant une clé USB ou un câble iPod dans le port USB ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé à la gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source et sélectionnez USB/iPod^{MD}.

Insertion d'un dispositif USB/iPod^{MD}

Insérez doucement le dispositif USB/iPod^{MD} dans le port USB. Si vous insérez un dispositif USB/iPod^{MD} lorsque le contact est établi, le lecteur passe en mode USB/iPod^{MD} et entame la lecture lorsque vous insérez le dispositif. L'affichage indique le numéro de piste et l'indice chronologique en minutes et en secondes. La lecture commence au début de la piste 1.

Browse (navigation)

tion) pour sélectionner parmi les options Artist (artiste), Albums, Genres, Songs (pièces musicales), Playlists (listes de lecture) ou Folders (dossiers) à partir du dispositif USB/iPod^{MD}. Lorsque vous avez effectué la sélection voulue, vous pouvez choisir parmi les médias disponibles en appuyant sur la touche programmable. Appuyez sur la touche programmable Exit (quitter) si vous souhaitez annuler la fonction de défilement.

Appuyez sur la touche programmable Browse (naviga-

Mode AUX (auxiliaire)

Vous pouvez accéder au mode AUX en insérant un dispositif AUX au moyen d'un câble audio avec fiche standard de 3,5 mm dans le port AUX ou en appuyant sur le bouton Media (multimédia) situé à la gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez AUX (auxiliaire).

Insertion d'un dispositif auxiliaire

Insérez doucement le câble du dispositif auxiliaire dans le port AUX (auxiliaire). Si vous insérez un dispositif auxiliaire lorsque le contact est établi, le lecteur passe en mode AUX (auxiliaire) et commence la lecture lorsque vous insérez le câble du dispositif.

Contrôler le dispositif auxiliaire

La radio est inopérante sur les fonctions de l'appareil auxiliaire (par exemple, choix de liste d'écoute, lecture,

avance rapide, etc.); servez-vous plutôt des commandes de l'appareil. Réglez le volume au moyen du bouton 1 rotatif VOLUME, ou au moyen de la commande de volume de l'appareil externe.

NOTA: L'appareil radio du véhicule sert d'amplificateur pour la sortie audio de l'appareil auxiliaire. Par conséquent, si la commande de volume sur l'appareil auxiliaire est réglée trop basse, le signal audio sera insuffisant pour que l'appareil radio puisse jouer la musique sur l'appareil.

Mode Bluetooth^{MD}

Vous pouvez accéder à la diffusion en flux audio Bluetooth^{MD} (BTSA) ou en mode Bluetooth^{MD} en jumelant un dispositif Bluetooth^{MD} contenant de la musique à un système Uconnect^{MC} Access.

Avant de procéder, le dispositif Bluetooth^{MD} doit être jumelé au système Uconnect^{MC} pour communiquer avec le système Uconnect^{MC} Access.

NOTA : Consultez le processus de jumelage dans le présent manuel pour obtenir de plus amples renseignements.

Lorsque le dispositif Bluetooth^{MD} est jumelé au système Uconnect^{MC} Access, appuyez sur le bouton Media (multimédia) situé à la gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez Bluetooth^{MD}.

Système Uconnect^{MC}

Le système Uconnect^{MC} est un système de communication mains libres à bord du véhicule, activé par la voix, muni de la fonction de commande vocale (consultez la section « Commande vocale »).

Le système Uconnect^{MC} vous permet de composer un numéro de téléphone à au moyen de votre téléphone mobile à l'aide de simples commandes vocales.

NOTA:

- Pour utiliser le système Uconnect^{MC}, vous devez posséder un téléphone mobile utilisant la version 1.0 (ou une version plus récente) du système mains libres Bluetooth^{MD}. Pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle de Uconnect^{MC}, composez le 1 877 855-8400 ou visitez le site Web www.UconnectPhone.ca.
- Avant de commencer le processus de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth^{MD} de tous les autres appareils ou téléphones dans le véhicule est désactivée.

Jumelage d'un téléphone

Pour utiliser la fonction Uconnect^{MC}, vous devez d'abord jumeler votre téléphone Bluetooth^{MD} avec le système Uconnect^{MC}. Consultez le site www.UconnectPhone.com pour connaître le processus de jumelage spécifique à votre téléphone.

Début du processus de jumelage

- Pour commencer, appuyez sur le bouton de « Phone » (téléphone).
- Attendez le message-guide « prêt » et le BIP.
- (Après le BIP), dites « Setup Phone Pairing » (configuration du jumelage téléphone).
- (Après le BIP), dites « Pair a Phone » (jumeler un téléphone).
- Suivez les messages-guides audibles.
- Vous êtes alors invité à préciser si l'appareil jumelé doit être réglé à favori.

Appareil

• Le système Uconnect^{MC} énoncera « Start pairing procedure on device » (entamer le processus de jumelage de l'appareil).

• Recherchez les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. En général, la recherche est effectuée dans « Settings » (réglages) ou dans « Options » sous « Bluetooth ». Consultez le manuel d'instructions de votre téléphone mobile pour obtenir de plus amples renseignements.

NOTA: Pour obtenir de l'aide en vue du jumelage de téléphone, communiquez avec le service de soutien à la clientèle de Uconnect^{MC} en composant le 1 877 855-8400 ou en visitant le site Web www.UconnectPhone.com pour connaître la compatibilité de téléphone, les instructions et les détails relatifs au jumelage.

- Lorsque votre téléphone trouve le système, sélectionnez l'option « Uconnect » en tant que dispositif jumelé.
- Au message-guide du téléphone, entrez le NIP à quatre chiffres qui est affiché à l'écran de la radio.

38 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

véhicule.

 Si votre téléphone vous demande d'accepter une sollicitation de connexion du système Uconnect, sélectionnez « Yes » (oui). Si l'option est disponible, cochez la case indiquant de ne pas poser la question de nouveau – de cette façon, votre téléphone se reliera automatiquement chaque fois que vous démarrez le

Téléchargement du répertoire téléphonique – Transfert automatique du répertoire téléphonique à partir du téléphone mobile

Selon l'équipement, et si votre téléphone prend cette

fonction en charge, le système Uconnect^{MC} télécharge automatiquement les noms (noms textuels) et les numéros du répertoire téléphonique du téléphone mobile. Certains téléphones Bluetooth^{MD} à profil d'accès à l'annuaire peuvent prendre cette fonction en charge. Pour les téléphones pris en charge, consultez le site www.UconnectPhone.com.

Le téléchargement et la mise à jour, s'ils sont pris en charge, commencent dès que la connexion sans fil Bluetooth^{MD} est établie entre le téléphone et le système Uconnect^{MC}, par exemple lorsque vous faites démarrer le moteur.

NOTA:

- On peut vous demander la permission pour commencer le téléchargement du répertoire téléphonique.
- Au plus 1 000 entrées par téléphone peuvent être téléchargées et mises à jour chaque fois qu'un téléphone est relié au système Uconnect^{MC}.
- Selon le nombre maximal d'entrées téléchargées, il peut y avoir un bref délai avant que les derniers noms téléchargés puissent être utilisés. Jusqu'à ce moment, le précédent répertoire téléphonique téléchargé, s'il y a lieu, peut être utilisé.

- Seul le répertoire téléphonique du téléphone mobile actuellement relié est accessible.
- Seul le répertoire téléphonique du téléphone mobile est téléchargé. Le répertoire téléphonique de la carte SIM ne fait pas partie du répertoire téléphonique du téléphone mobile.
- Ce répertoire téléphonique téléchargé ne peut être modifié ni supprimé sur le système Uconnect^{MC}. Il ne peut être modifié que sur le téléphone mobile. Les changements sont automatiquement mis à jour et transférés au système Uconnect^{MC} lors de la prochaine connexion du téléphone.

Faire un appel

Appuyez sur le bouton de téléphone.

(Après le BIP), dites « composer » ou « appeler (un nom) ».

Lorsqu'une sonnerie d'appel entrant est annoncée sur le système Uconnect^{MC}, appuyez sur le bouton de téléphone.

Réception d'un appel – accepter l'appel (et le terminer)

Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton de téléphone sur le volant ou sur la touche programmable Phone (téléphone) sur l'écran de la radio.

Mettre le microphone en sourdine (ou annuler la sourdine) pendant l'appel

Pendant un appel, appuyez sur le bouton de commande vocale.

(Après le BIP), dites « sourdine » (ou « désactiver la sourdine »).

Pendant un appel, appuyez sur le bouton de commande vocale.

(Après le BIP), dites « transférer l'appel ».

Réglage du volume

Amorcez un dialogue en appuyant sur le bouton de téléphone, puis réglez le volume pendant un appel normal.

Utilisez le bouton rotatif VOLUME pour régler le volume à un niveau convenable lorsque le système Uconnect^{MC} énonce un message. Notez que le réglage de volume du système Uconnect^{MC} est différent de celui du système audio.

Transfert d'appel en cours entre le combiné et le véhicule Système Uconnect^{MC} à commande vocale

Le système de reconnaissance vocale Uconnect^{MC} vous permet de commander la radio AM et FM, la radio satellite, le lecteur de disques compacts, le système Uconnect^{MC} et des dispositifs multimédias portatifs pris en charge.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de commande vocale situé sur le volant, vous entendrez un bip. Ce dernier représente l'invite à énoncer une commande. Si vous n'énoncez aucune commande dans les quelques secondes qui suivent, le système présente une liste d'options. Si vous voulez interrompre le système pendant la présentation des options, appuyez sur le bouton de commande vocale et énoncez votre commande après le BIP.

Utilisation des commandes vocales

Démarrez un dialogue en appuyant sur le bouton de commande vocale ; vous entendrez alors un bip. Ce dernier représente l'invite à énoncer une commande. Une liste des commandes vocales pour chacun des modes différents est présentée ci-dessous

NOTA: Pour accéder au tutoriel, appuyez sur le bouton de commande vocale . Après le BIP, dites « tutoriel ». 1 Appuyez sur n'importe quel bouton ou touche non programmable, ou appuyez sur l'écran (radio à écran tactile) pour annuler le tutoriel.

incrents est presentee er-dessous.		
Commandes vocales courantes (exemples)		
Menu principal	« Radio AM » (pour passer au mode AM)	
	« Radio FM » (pour passer au mode FM)	
	« Satellite Radio » (Radio satellite) (pour passer au mode satellite)	
	« Disc » (Disque) (pour passer au mode de disque)	
	« USB » (pour passer au mode USB)	
	« Bluetooth Streaming » (Diffusion en flux audio Bluetooth) (pour passer au mode de	
	diffusion en flux audio Bluetooth)	
	« Memo » (Enregistrement) (pour passer au mode d'enregistreur vocal)	
	« System Setup » (Configuration du système) (pour passer au réglage du système)	

Commandes vocales courantes (exemples)		
Modes de radio AM,	« Frequency 97.1 » (Fréquence 97,1) (pour passer à la station de radio 97,1)	
de radio FM	« Frequency » (Fréquence) (pour changer de fréquence)	
	« Next Station » (Station suivante) (pour sélectionner la station suivante)	
	« Previous Station » (Station précédente) (pour sélectionner la station précédente)	
	« Radio Menu » (Menu de radio) (pour accéder au menu de radio)	
	« Main Menu » (Menu principal) (pour accéder au menu principal)	
Mode radio satellite	« Channel Number » (Numéro de la station) (pour changer de station en énonçant le	
SiriusXM ^{MC}	numéro de la chaîne)	
	« Next Channel » (Station suivante) (pour sélectionner la chaîne suivante)	
	« Previous Channel » (Station précédente) (pour sélectionner la station précédente)	
	« List Channel » (Liste des stations) (pour entendre la liste des stations disponibles)	
	« Channel Name » (Nom de la station) (pour changer de chaîne en énonçant le	
	numéro de la chaîne)	
	« Radio Menu » (Menu de radio) (pour accéder au menu de radio)	
	« Main Menu » (Menu principal) (pour accéder au menu principal)	

Commandes vocales courantes (exemples)	
Mode disque	« Track » (Piste) (pour changer de piste)
	« Next Track » (Piste suivante) (pour sélectionner la piste suivante)
	« Previous Track » (Piste précédente) (pour sélectionner la piste précédente)
	« Main Menu » (Menu principal) (pour accéder au menu principal)
Mode USB	« Next Track » (Piste suivante) (pour sélectionner la piste suivante)
	« Previous Track » (Piste précédente) (pour sélectionner la piste précédente)
	« Play » (Jouer) (pour lire un nom d'artiste, une liste d'écoute, un nom d'album, un
	nom de piste, etc.)
	« List » (Liste) (pour énumérer un artiste, une liste d'écoute, un album, une piste, etc.)
Mode Bluetooth ^{MD}	« Next Track » (Piste suivante) (pour sélectionner la piste suivante)
Streaming (BT)	« Previous Track » (Piste précédente) (pour sélectionner la piste précédente)

SMS (messagerie texte)

Si le véhicule est muni du système Uconnect^{MC} à commande vocale, votre radio peut effectuer la lecture de messages-textes entrants (messagerie-texte) au moyen du système audio du véhicule.

Le système vous permet aussi de répondre en sélectionnant des options parmi des phrases prédéfinies.

Certains téléphones ne sont pas compatibles avec cette fonction. Consultez la liste des téléphones compatibles en

visitant le site Web www.UconnectPhone.ca. Les téléphones mobiles branchés doivent être compatibles avec le système Bluetooth^{MD} et doivent être jumelés à votre radio.

Appuyez sur le bouton de commande vocale , puis après le BIP, dites « Télémessage » pour commencer.

MISE EN GARDE!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et vous assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect^{MC} de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect^{MC} uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

Menu principal des réglages

Appuyez sur le bouton SETTINGS (réglages) pour afficher le menu principal des réglages. Le menu principal des réglages comprend les options suivantes :

- Affichage Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Horloge Consultez la section « Radio » pour obtenir de plus amples renseignements.
- Sécurité et assistance Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.

- Feux Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Portes et serrures Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Sièges chauffants Consultez le paragraphe « Sièges » de la section « Caractéristiques de votre véhicule » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Options avec moteur arrêté Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section

- « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour 1 obtenir de plus amples renseignements.
- Réglages de la boussole Consultez le paragraphe « Système Uconnect^{MC} Access » de la section « Comprendre votre tableau de bord » dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Audio Consultez la section « Directives d'utilisation - radio » dans ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements.
- Téléphone/Bluetooth Reportez-vous à la section « Système Uconnect^{MC} » dans ce manuel pour obtenir les détails.
- Configuration de la chaîne Sirius Consultez la section « Radio » dans ce manuel pour les détails.


Menu principal Plus d'options

Appuyez sur le bouton MORE (plus) pour afficher le menu principal Plus d'options. Le menu principal Plus d'options comprend les options suivantes :

Phone (téléphone) — Reportez-vous à la section « Système Uconnect^{MC} » dans ce manuel pour obtenir les détails.

- Outlet (prise électrique) (selon l'équipement) —
 Reportez-vous à la partie « Onduleur d'alimentation »
 de la section « Caractéristiques de votre véhicule »
 dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.
- Time (heure)— Reportez-vous à la section « Mode radio » du système Uconnect^{MC} dans ce manuel pour de plus amples renseignements.

Uconnect^{MC} 8.4A Système Uconnect^{MC} 8.4A

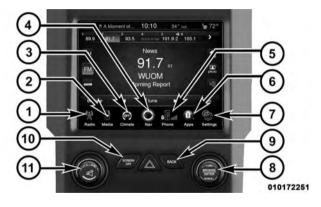

1. Radio

Appuyez sur la touche programmable Radio pour accéder au mode radio. Vous pouvez sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

2. Media (multimédia)

Appuyez sur la touche programmable Media (multimédia) pour accéder aux sources de média telles que disque, dispositif USB et AUX (auxiliaire), en autant que la source de média sollicitée est disponible.

3. *Climate* (température)

Consultez la section concernant les commandes de chauffage-climatisation dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.

4. Nav (navigation) (selon l'équipement)

Le système Uconnect^{MC} 8.4A est prêt à la navigation; voyez votre concessionnaire autorisé pour obtenir tous les détails.

5. Phone (téléphone)

Appuyez sur la touche programmable Phone (téléphone) pour accéder au système Uconnect^{MC}.

6. Apps (applications)

Appuyez sur la touche programmable Apps (applications) pour accéder aux options Smartphone (téléphone intelligent) et Connected vehicle (véhicule connecté).

7. Settings (réglages)

Appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) pour afficher la liste des réglages disponibles. Reportezvous à la section Comprendre votre tableau de bord dans le guide de l'automobiliste sur le DVD pour de plus amples détails.

8. ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour accepter une sélection en surbrillance à l'écran. Tournez le bouton rotatif TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour faire défiler une liste ou pour syntoniser une station de radio.

9. Bouton BACK (retour)

Appuyez sur le bouton BACK (retour) pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

10. Bouton SCREEN OFF (écran éteint)

Appuyez sur le bouton SCREEN OFF (écran éteint) pour éteindre l'écran tactile. Pour rallumer l'écran, appuyez simplement sur l'écran.

11. Bouton rotatif VOLUME et MUTE (volume et sourdine)

Tournez le bouton rotatif pour régler le volume. Appuyez sur le bouton Mute (sourdine) pour mettre le système en sourdine.

Mode radio

La radio comporte les modes suivants :

- FM
- AM
- Radio satellite SiriusXM^{MC} (selon l'équipement)

Appuyez sur la touche RADIO dans le coin inférieur gauche pour accéder au mode radio. Vous pouvez ensuite sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SAT) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

Bouton de marche-arrêt et de volume

Appuyez sur le bouton de commande de la mise en 1 marche et du volume pour allumer la radio. Appuvez de nouveau sur le bouton de commande de la mise en marche et du volume pour éteindre la radio.

La commande électronique du volume peut être tournée en continu sur 360° dans les deux directions sans arrêt. Tournez le bouton de commande du volume dans le sens horaire pour augmenter le volume, et dans le sens antihoraire pour diminuer le volume.

Lorsque le système audio est mis en fonction, le niveau du volume est le même que celui qui a été réglé lors de la dernière utilisation.

Bouton de syntonisation et de défilement

Tournez le bouton de commande TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio suivante ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio précédente. Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour choisir une sélection.

Fermeture de l'écran

La touche X rouge dans la partie droite supérieure permet de fermer l'écran de syntonisation directe. L'écran de syntonisation directe se ferme aussi automatiquement si aucune activité n'a lieu dans les dix secondes.

Fonctions de recherche et de syntonisation directe

Pour activer les fonctions de recherche vers le haut et vers le bas, appuyez sur les touches programmables fléchées

doubles situées à la droite et à la gauche de l'affichage de la station de radio, ou appuyez sur la commande audio gauche du volant (selon l'équipement) vers le haut ou vers le bas.

Recherche vers le haut

Appuyez brièvement sur la touche programmable de recherche vers le haut pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante. Pendant la fonction de recherche vers le haut, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le haut

Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le haut, la radio avance plus rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Recherche vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable de recherche vers le bas pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante. Pendant la fonction de recherche vers le bas, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le bas

Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le bas, la radio avance plus rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Syntonisation directe

Appuyez sur la touche programmable Tune (syntonisation) située au bas de l'écran de la radio. L'écran de touche programmable de syntonisation directe est disponible en modes de radio AM, FM et SAT et il peut être utilisé pour syntoniser directement la radio à la station ou à la chaîne voulue.

Appuyez sur la touche programmable de numéro disponible pour commencer à sélectionner une station voulue. Une fois le numéro saisi, tous les numéros qui ne sont plus disponibles (les stations qui ne peuvent pas être syntonisées) seront désactivés et grisés.

Undo (effacement arrière)

Vous pouvez reculer lors d'une entrée en appuyant sur la touche Undo (effacement arrière) dans la partie gauche inférieure.

GO (aller)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la touche verte GO (aller) vous permet de confirmer une entrée, après quoi la radio syntonise la station ou la chaîne saisie et ferme l'écran de syntonisation directe.

Le numéro de la station ou de la chaîne sélectionnée s'affiche dans la boîte de texte de syntonisation directe.

Réglage des touches de présélection

Les présélections sont disponibles dans tous les modes radio et elles sont activées en appuyant sur une des six touches de présélection, situées en haut de l'écran.

Lorsque vous syntonisez une station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche programmable numérotée voulue pendant plus de deux secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip de confirmation.

La radio enregistre jusqu'à 12 présélections dans chaque mode radio. Un jeu de six présélections est visible en haut de l'écran de la radio.

Vous pouvez alterner entre les deux présélections de la radio en appuyant sur la touche fléchée située dans la partie supérieure droite de l'écran de la radio.

Défilement en mode AM ou FM

En mode AM ou FM, l'écran de défilement vous permet de modifier la liste des présélections et est accessible en appuyant sur la touche Browse (navigation).

Défilement de la liste des présélections

À l'écran de défilement des présélections, vous pouvez faire défiler la liste des présélections en tournant le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement), ou en appuyant sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran.

Sélection de stations associées aux touches de présélection de la liste

Une station associée à une touche de présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste, ou en appuyant sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) intégré au bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement), pour sélectionner la station associée à la touche de présélection en surbrillance.

Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station mémorisée associée à la touche de présélection, puis retourne à l'écran de radio principal.

Annulation des stations associées aux touches de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être annulée à l'écran de défilement des présélections en appuyant sur le pictogramme de corbeille pour la station associée à la touche de présélection correspondante.

Retour à l'écran de radio principal

Vous pouvez retourner à l'écran de radio principal en appuyant sur la touche X lorsque l'écran de défilement des présélections est affiché.

Mode radio satellite SiriusXMMC

La radio satellite SiriusXM^{MC} bénéficie d'une technologie de radiodiffusion directe par satellite qui permet d'obtenir un son clair de qualité numérique partout au pays. Le service d'abonnement est fourni par la radio satellite SiriusXM^{MC}. Ce service vous propose plus de 130 stations diffusées directement par ses studios et ses satellites. La programmation comprend des émissions de musique, de sports, de nouvelles, de variétés et pour enfants. Un abonnement d'un an à la radio satellite SiriusXM^{MC} est compris.

SiriusXM^{MC} et toutes les marques et les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM^{MC} Radio Inc. et de ses filiales. La radio satellite SiriusXM^{MC} exige un abonnement, vendu séparément, après l'abonnement d'essai compris avec l'achat de véhicule. Les prix et la programmation sont fournis par SiriusXM^{MC} et peuvent faire l'objet de modifications. Les abonnements sont assujettis aux modalités et sont disponibles sur le site sirius.com/serviceterms. Le service de radio satellite SiriusXM^{MC} aux États-Unis n'est offert qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans dans les 48 États contigus, le District de Columbia et Porto Rico. Le service est disponible au Canada: visitez le site www.siriuscanada.ca.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les radios munies d'un récepteur satellite. Pour la réception des chaînes de radio satellite, le véhicule doit se trouver à l'extérieur et en visibilité directe avec les satellites.

Si l'écran affiche le message « Acquiring Signal » (réception en cours), vous devrez peut-être déplacer le véhicule pour améliorer la réception du signal. La plupart du temps, la radio satellite ne capte rien dans les stationnements intérieurs et les tunnels.

Aucun abonnement

Un abonnement au service Sirius est requis dans le cas des radios munies d'un récepteur satellite. Si la radio n'est pas dotée de l'abonnement nécessaire, seule la chaîne de circulation et de météo est disponible.

Souscrire un abonnement SiriusXMMC

Pour activer l'abonnement au service SIRIUS, appelez le numéro sans frais indiqué sur la chaîne météo. Vous devrez fournir le numéro d'identification de Sirius (SID) situé au bas de l'écran de la chaîne 0.

Le mode satellite est activé en appuyant sur la touche programmable SAT.

En mode satellite:

- la touche SAT est mise en surbrillance en bleu;
- les touches de présélection SiriusXM^{MC} sont affichées en haut de l'écran;
- le genre est affiché sous la barre des présélections;
- le numéro de chaîne SiriusXM^{MC} est affiché au centre;
- l'information sur le programme est affichée au bas du numéro de la chaîne:
- les touches programmables de fonction SiriusXM^{MC} sont affichées sous l'information du programme.

La syntonisation est effectuée au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) ou par syntonisation directe, de façon similaire aux autres bandes de radio. Consultez les sections concernant les touches de présélection, le défilement, le bouton de syntonisation et la syntonisation directe.

En plus des fonctions de syntonisation associées à tous les modes de radio, les fonctions des touches programmables Repeat (relecture), Traffic/Weather Jump (saut de chaîne de circulation et de météo) et Fav (favoris) sont disponibles en mode SiriusXMMC.

Relecture

La fonction de relecture fournit un moyen de stocker et de rejouer jusqu'à 22 minutes de musique et 48 minutes de tribune radiophonique. Le contenu dans la mémoire de relecture est perdu une fois que la chaîne est modifiée.

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture). Les touches programmables Play/Pause (lecture-pause), Rewind/Forward (recul-avance rapide) et Live (en direct) s'affichent au haut de l'écran, ainsi que le temps de relecture.

Vous pouvez quitter en appuyant sur la touche programmable de relecture à tout moment lorsqu'en mode de relecture.

Pause/lecture

Appuyez sur la touche programmable Play (lecture) ou Pause pour interrompre temporairement le contenu diffusé en direct ou le contenu rembobiné. La lecture reprend lorsque vous appuyez sur la touche programmable Play (lecture) ou Pause.

Recul

Appuyez sur la touche programmable Rewind (recul) pour faire reculer le contenu par étapes de cinq secondes. Appuyez sur la touche programmable Rewind (recul) pendant plus de deux secondes pour faire reculer le contenu. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.

Transférer

Chaque fois que vous appuyez sur la touche programmable FW (avance rapide), le contenu avance par étapes de cinq secondes. L'avance rapide du contenu ne peut être effectuée que lorsque le contenu est rembobiné au préalable et, par conséquent, ne peut être effectuée pour le contenu diffusé en direct. Si vous appuyez sur la touche programmable FW (avance rapide) de manière continue, le contenu avance également. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.

Contenu en direct

Appuyez sur la touche programmable Live (en direct) pour reprendre le contenu diffusé en direct.

Favoris

Appuyez sur la touche programmable Fav (favoris) pour activer le menu des favoris, qui se désactive dans cinq secondes en l'absence d'interaction de l'utilisateur.

Vous pouvez quitter le menu des favoris en appuyant sur la touche X dans le coin supérieur droit.

La fonction de favoris vous permet de définir une pièce musicale ou un artiste favori qui est en cours de lecture. La radio utilise ensuite ces données pour vous alerter lorsque la pièce musicale ou l'artiste favori sont diffusés sur une des chaînes SIRIUS.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 favoris dans la radio.

Fav. Artist (artiste préféré) Pendant que la pièce musicale est en cours de lecture, appuyez sur la touche programmable Fav (favoris), puis sur la touche programmable Artiste favori pour définir un artiste favori.

Fav. Song (chanson préférée) Pendant que la pièce musicale est en cours de lecture, appuyez sur la touche programmable Fav (favoris), puis sur la touche programmable Fav Song (pièce musicale favorite) pour définir une pièce musicale favorite.

Circulation et météo

Appuyez sur la touche programmable Traffic & Weather 1 (circulation et météo) pour syntoniser une chaîne SiriusXM^{MC} sur la circulation et la météo. Pour définir une alerte de circulation et de météo relative à une des villes de la liste de défilement de saut, consultez la section Défilement en mode satellite.

En appuyant sur la touche programmable Traffic & Weather (circulation et météo), la chaîne de circulation et de météo est syntonisée.

Si la ville d'alerte de circulation et de météo n'est pas définie, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de sélectionner la ville préférée au moyen de l'écran de défilement.

Défilement en mode satellite

Appuyez sur la touche programmable Browse (défilement) pour modifier les présélections, les favoris, la zone de jeux et les réglages de saut, ainsi que pour fournir la liste des chaînes SiriusXM^{MC}.

Cet écran comprend plusieurs sous-menus. Vous pouvez quitter un sous-menu pour revenir à un menu parent en appuyant sur la touche fléchée de retour.

Tous

Appuyez sur la touche programmable All (tous) à la gauche de l'écran de défilement.

Liste des chaînes

Appuyez sur la liste des chaînes pour afficher tous les numéros de chaînes Sirius XM^{MC} ainsi que le genre correspondant. Vous pouvez faire défiler la liste des chaînes en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le

bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Genre

Appuyez sur le bouton Genre pour afficher une liste des genres. Vous pouvez sélectionner tous les genres voulus en appuyant sur la liste des genres, après quoi la radio syntonise une chaîne dont le contenu correspond au genre sélectionné.

Préréglages

Appuyez sur la touche programmable Presets (présélections) à la gauche de l'écran de défilement.

Vous pouvez faire défiler la liste des présélections en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Sélection d'une station associée à une touche de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste, ou en appuyant sur le bouton ENTER/ BROWSE (entrée-navigation) intégré au bouton TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement), pour sélectionner la station associée à la touche de présélection en surbrillance. Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station mémorisée associée à la touche de présélection, puis retourne à l'écran de radio principal.

Annulation d'une station associée à une touche de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être annulée à l'écran de défilement des présélections en appuyant sur le pictogramme de corbeille pour la station associée à la touche de présélection correspondante.

Favoris

Appuyez sur la touche programmable Favorites (favoris) à la gauche de l'écran de défilement.

Le menu des favoris permet de modifier la liste des favoris et de configurer les réglages d'alerte, ainsi que de fournir une liste des chaînes qui diffusent actuellement les éléments de la liste des favoris.

Vous pouvez faire défiler la liste des favoris en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Retrait des favoris

Appuyez sur l'onglet de suppression d'un favori en haut de l'écran. Appuyez sur la touche programmable Delete All (supprimer tous) pour supprimer tous les favoris ou appuyez sur le pictogramme de corbeille à côté du favori à supprimer.

Réglages d'alerte

Appuyez sur l'onglet Alert Settings (réglages d'alerte) en haut de l'écran. Le menu de réglages d'alerte vous permet de choisir entre une alarme visuelle ou une alarme sonore et visuelle lorsqu'un de vos favoris est diffusé sur une des chaînes Sirius XM^{MC}.

Zone jeux

Appuyez sur la touche programmable Game Zone (zone jeux) à la gauche de l'écran de défilement. Cette fonction vous permet de sélectionner des équipes, de modifier la sélection et de définir des alertes.

En cours de diffusion

Appuyez sur l'onglet On-Air (en cours de diffusion) en haut de l'écran. La liste On-Air (en cours de diffusion) fournit une liste des chaînes qui diffusent actuellement des éléments de la liste de sélection. Lorsque vous appuyez sur un des éléments de la liste, la radio syntonise cette chaîne.

Sélection des équipes

Appuyez sur la touche programmable Select Teams (sélectionner les équipes) pour activer la liste de défilement des ligues. Appuyez sur la ligue choisie pour afficher une liste déroulante de toutes les équipes de la ligue, puis sélectionnez une équipe en appuyant sur la case correspondante. Une case cochée s'affiche pour toutes les équipes sélectionnées.

Suppression d'une sélection

Appuyez sur l'onglet Remove Selection (suppression d'une sélection) en haut de l'écran. Appuyez sur la touche programmable Delete All (supprimer tout) pour supprimer toutes les sélections, ou appuyez sur le pictogramme de corbeille à côté de la sélection à supprimer.

Réglages d'alerte

Appuyez sur l'onglet Alert Settings (réglages d'alerte) en haut de l'écran. Le menu de réglages d'alerte vous permet de choisir parmi les options « Alert me to on-air games upon start » (notification du début de la diffusion du match) ou « Alert upon score update » (notification lorsque le score est modifié) ou les deux lorsqu'une ou plusieurs sélections sont diffusées sur une des chaînes Sirius XM^{MC}.

Audio

Appuyez sur la touche programmable Audio pour activer l'écran de réglages audio afin de régler Balance (équilibre avant-arrière) ou Fade (équilibre gauche-droit), l'Equalizer (égaliseur) et le volume asservi à la vitesse.

Vous pouvez retourner à l'écran de la radio en appuyant sur le X situé à la partie supérieure droite de l'écran.

Équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière



Appuyez sur la touche programmable Balance/Fade (équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière) pour équilibrer le son entre les haut-parleurs gauche et droit ou équilibrer le son entre les haut-parleurs avant et arrière.

Appuyez sur les touches programmables Avant, Arrière, Gauche ou Droite, ou appuyez et faites glisser le pictogramme bleu de haut-parleur pour régler l'équilibre gauche-droit et l'équilibre avant-arrière.

Égaliseur



Appuyez sur la touche programmable Equalizer (égaliseur) pour activer l'écran Equalizer (égaliseur).

Appuyez sur les touches programmables + ou -, ou appuyez et faites glisser la barre de niveau pour chacune des fréquences de l'équilibre. La valeur de niveau, dont l'étendue se situe entre -9 et +9, s'affiche au bas de chacune des fréquences.

Volume asservi à la vitesse



Appuyez sur la touche programmable Speed Adjusted Volume (volume asservi à la vitesse) pour activer l'écran Speed Adjusted Volume (volume asservi à la vitesse).

Vous pouvez régler le volume asservi à la vitesse en appuyant sur les touches + et -, ou en appuyant et en faisant glisser la barre de niveau. Ceci modifie le réglage automatique du volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule. Le volume augmente automatiquement à mesure que la vitesse augmente pour compenser le bruit normal de la route.

Système ambiophonique (selon l'équipement)

Appuyez sur la touche programmable On (activée) pour activer la fonction de son ambiophonique. Appuyez sur la touche Off (désactivée) pour désactiver cette fonction.

Lorsque la fonction de son ambiophonique est activée, le son est transmis dans toutes les directions, comme dans un cinéma ou un système de cinéma maison.

Mode multimédia

DIRECTIVES D'UTILISATION - MODE DISQUE

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode disque en insérant un disque compact ou en appuyant sur la touche programmable Disc (disque) du côté gauche de l'écran. Lorsque vous êtes en mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez Disc (disque).

Le message « No Disc » (aucun disque) s'affiche à l'écran en mode disque lorsqu'un disque n'est pas inséré dans le lecteur de la radio.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour sélectionner la piste suivante du disque. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la piste en cours, ou pour revenir au début de la piste précédente si le disque se trouve dans la première seconde de la piste en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le coté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu du disque. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du disque compact dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale.

DIRECTIVES D'UTILISATION – MODE USB/iPod^{MD}

Vue d'ensemble

On accède au mode USB/iPod^{MD} en insérant un dispositif USB ou un iPod^{MD} et un câble dans le port USB ou en appuyant sur la touche programmable iPod^{MD} du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez iPod^{MD}.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection du dispositif USB ou iPodMD. Appuvez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si le dispositif USB ou iPod^{MD} se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le côté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu du dispositif USB/iPod^{MD}. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/

iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif USB/iPod^{MD} dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale. À l'écran Tracks List (liste des pistes), vous pouvez tourner le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour mettre en évidence une piste (indiqué par la ligne au-dessus et sous le nom de piste) et appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour commencer la lecture de cette piste.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

DIRECTIVES D'UTILISATION - MODE AUX

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode AUX en insérant un dispositif auxiliaire au moyen d'un câble audio avec fiche standard de 3,5 mm dans le port AUX ou en appuyant sur la touche programmable AUX du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez AUX (auxiliaire).

Insertion d'un dispositif auxiliaire

Insérez doucement le câble du dispositif auxiliaire dans le port AUX (auxiliaire). Si vous insérez un dispositif auxiliaire lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe en mode AUX (auxiliaire) et commence la lecture lorsque vous insérez le câble du dispositif.

Contrôler le dispositif auxiliaire

La radio est inopérante sur les fonctions de l'appareil auxiliaire (par exemple, choix de liste d'écoute, lecture, avance rapide, etc.); servez-vous plutôt des commandes de l'appareil. Réglez le volume au moyen du bouton rotatif ON/OFF VOLUME (marche/arrêt – volume) de la radio, ou au moyen de la commande de volume de l'appareil externe.

NOTA: L'appareil radio du véhicule sert d'amplificateur pour la sortie audio de l'appareil auxiliaire. Par conséquent, si la commande de volume sur l'appareil auxiliaire est réglée trop basse, le signal audio sera insuffisant pour que l'appareil radio puisse jouer la musique sur l'appareil.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

DIRECTIVES D'UTILISATION – MODE CARTE MÉMOIRE SD

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode de carte mémoire SD en insérant une carte mémoire SD dans le port USB ou en appuyant sur la touche programmable SD Card (carte SD) du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez SD Card (carte SD).

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection de la carte mémoire flash. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si la carte mémoire flash se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le côté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu de la carte mémoire SD. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/ iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif de carte SD dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale. À l'écran Tracks List (liste des pistes), vous pouvez tourner le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour mettre en évidence une piste (indiqué par la ligne au-dessus et sous le nom de piste) et appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour commencer la lecture de cette piste.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

DIRECTIVES D'UTILISATION – MODE Bluetooth MD

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder à la diffusion en flux audio Bluetooth^{MD} (BTSA) ou en mode Bluetooth^{MD} en jumelant un dispositif Bluetooth^{MD} contenant de la musique à un système Uconnect^{MC} Access.

Avant de procéder, le dispositif Bluetooth^{MD} doit être jumelé au système Uconnect^{MC} pour communiquer avec le système Uconnect^{MC} Access.

NOTA: Consultez la procédure de jumelage dans la section Système Uconnect^{MC} pour obtenir plus de détails.

Pour accéder au mode de Bluetooth^{MD}, appuyez sur la touche programmable Bluetooth^{MD} du côté gauche de l'écran.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection du dispositif Bluetooth^{MD}. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si le dispositif Bluetooth^{MD} se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/ iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou

72 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche bleue et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

Système Uconnect^{MC}

Vue d'ensemble du système Uconnect^{MC}

Le système Uconnect^{MC} est un système de communication mains libres, activé par la voix, à bord du véhicule. Le système Uconnect^{MC} vous permet de composer un numéro de téléphone au moyen de votre téléphone mobile.

Le système Uconnect MC prend en charge les fonctions suivantes :

Fonctions activées par la voix :

- Composition mains libres par commande vocale (« Call Jean Tremblay Mobile » [appeler Jean Tremblay cellulaire] ou « Dial 248 555-1212 » [composer 248 555-1212]).
- Écoute des messages textes entrants en mode mains libres.
- Messagerie textuelle en mode mains libres (« Send a message to Jean Tremblay Mobile » [envoyer un message à Jean Tremblay cellulaire]).

- Recomposition des derniers numéros composés (« Recomposer »).
- Rappel du dernier numéro d'appel entrant (« Rappeler »).
- Affichage à l'écran des registres d'appels (« Afficher les appels entrants », « Afficher les appels sortants », « Afficher les appels manqués », « Afficher les appels récents »).
- Recherche de numéro de téléphone des contacts (« Rechercher Jean Tremblay, cellulaire »).

Fonctions activées au moyen de l'écran

- Composition au moyen du clavier à l'aide de l'écran tactile.
- Affichage et appel des contacts à partir des répertoires téléphoniques affichés à l'écran tactile.

- Définition des numéros de téléphone des contacts favoris pour faciliter l'accès à l'écran de téléphone principal.
- Affichage et appel des contacts à partir des registres d'appels récents.
- Consultation des messages textes entrants récents.
- Transmission d'un message texte au moyen de l'écran tactile.
- Écoute de musique sur votre dispositif Bluetooth^{MD} au moyen de l'écran tactile.
- Jumelage jusqu'à 10 téléphones ou appareils audio pour faciliter l'accès à une connexion rapide.

NOTA : Afin de permettre le fonctionnement adéquat des fonctions de messagerie, votre téléphone doit être muni de la fonction de messagerie texte au moyen de Bluetooth^{MD}.

Le son de votre téléphone mobile est transmis par le système audio de votre véhicule; lorsque vous utilisez le système Uconnect^{MC}, celui-ci met automatiquement votre radio en sourdine.

Pour joindre le service à la clientèle de Uconnect^{MC}, visitez l'un des sites Web suivants :

- www.UconnectPhone.ca
- ou composez le 1 877 855-8400.

Le système Uconnect^{MC} vous permet de transférer les appels entre le système du véhicule et votre téléphone mobile ou vice versa dès que vous montez à bord du véhicule ou en descendez. Pour les discussions privées, le système vous permet de mettre le microphone en sourdine.


MISE EN GARDE!

N'utilisez le système à commande vocale que dans des conditions de conduite sécuritaires et conservez votre attention sur la route en tout temps. Sinon, vous risqueriez un accident et des blessures graves ou mortelles.

Le système Uconnect^{MC} est pris en charge par votre téléphone mobile mains libres Bluetooth^{MD}. Le système Uconnect^{MC} utilise la technologie Bluetooth^{MD}, la norme mondiale qui permet de relier entre eux différents dispositifs électroniques sans fil ou port d'attache. Le système Uconnect^{MC} peut donc fonctionner, peu importe où se trouve votre téléphone mobile (dans votre sac, dans la poche de votre veston ou dans votre porte-documents), tant que votre téléphone est en fonction et jumelé au système Uconnect^{MC} du véhicule. Le système Uconnect^{MC} permet d'y jumeler jusqu'à dix téléphones

mobiles ou appareils audio. Toutefois, vous ne pouvez utiliser qu'un seul téléphone mobile et un seul appareil audio jumelé à la fois. Le système est offert en anglais, en espagnol ou en français.

Bouton du système Uconnect^{MC}



que etc. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous entendrez un BIP. Ce signal vous invite à énoncer une commande.

Bouton du système Uconnect^{MC} à commande vocale



Le bouton (de VR du système Uconnect MC à commande vocale est seulement utilisé pour « intervenir » et lorsqu'un appel est déjà en cours et que vous souhaitez envoyer des entrées sous

la forme de sons ou faire un autre appel.

Le bouton West aussi utilisé pour accéder aux commandes vocales relatives aux fonctions du système Uconnect^{MC} à commande vocale si votre véhicule en est muni. Consultez le paragraphe concernant le système Uconnect^{MC} à commande vocale pour connaître les directives sur la façon d'utiliser le bouton (65 VR.

Le système Uconnect^{MC} est parfaitement intégré au système audio du véhicule. Vous pouvez régler le volume du système Uconnect^{MC} à l'aide du bouton de commande de volume de la radio ou de la commande radio du volant (bouton de droite), selon l'équipement.

Fonctionnement

le système Uconnect^{MC} et pour naviguer parmi ses différents menus. Après la plupart des messages-guides du système Uconnect^{MC}, vous devez énoncer une commande vocale. Deux méthodes générales sont proposées sur la façon d'utiliser le système à commande vocale :

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour activer

- 1. Énoncez des commandes combinées telles que « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- 2. Énoncez des commandes individuelles et laissez le système vous guider pour terminer la tâche.

Un message est exigé pour chaque commande spécifique et vous oriente vers les différentes options offertes.

• Avant d'énoncer une commande vocale, vous devez attendre le signal sonore qui suit le message-guide « Écoute » ou un autre message-guide.

- Dans certains cas, vous pouvez avoir recours à des commandes combinées. Par exemple, au lieu de dire « Appeler », puis « Jean Tremblay » et « Cellulaire », la commande combinée suivante peut être énoncée : « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- Dans l'explication de chacune des fonctions de la présente section, seule la forme combinée de la commande vocale est donnée. Vous pouvez également séparer les commandes en plusieurs parties et énoncer chaque partie de la commande lorsque le système vous le demande. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande vocale combinée « Rechercher Jean Tremblay », ou vous pouvez diviser la forme d'ordre composée en deux commandes vocales combinées : « Rechercher contact » et lorsque demandé « Jean Tremblay ». N'oubliez pas que le système Uconnect^{MC} fonctionne mieux lorsque vous parlez normalement, comme si votre interlocuteur se trouvait à quelques mètres de vous.

Reconnaissance naturelle de la parole

Votre système vocal Uconnect MC utilise une technologie de reconnaissance vocale en langage naturel.

La reconnaissance naturelle de la parole permet à l'utilisateur d'énoncer des commandes sous forme de phrases ou de phrases entières. Le système élimine certaines énonciations qui ne sont pas des mots et certains sons tels que « ah » et « eh ». Il reconnaît des mots de conversation courante tels que « J'aimerais ».

Le système traite des entrées multiples dans la même phrase telles que « faire un appel » et « à Jeanne Moreau ». Pour les entrées multiples dans la même phrase, le système identifie le sujet ou le contexte et fournit le message-guide associé tel que « Qui voulezvous appeler? » lorsqu'un appel téléphonique est sollicité mais dont le nom particulier n'a pas été reconnu.

Le système utilise un dialogue continu; lorsque le système sollicite plus d'information de l'utilisateur, il posera une question à laquelle l'utilisateur peut répondre sans appuyer sur le bouton de commande vocale WVR.

Arborescence des commandes vocales

Consultez le paragraphe « Arborescence vocale » dans cette section.

Commande d'aide

Si vous avez besoin d'aide pour répondre à un messageguide ou si vous voulez connaître les choix de réponse offerts, dites « Aide » après le signal sonore.

Pour activer le système Uconnect MC, appuyez simplement sur le bouton • et énoncez une commande ou dites « Aide ». Le bouton 📞, sur le panneau de commande de la radio, permet d'amorcer une séance du système Uconnect MC.

Commande d'annulation

À tout message-guide, après le signal sonore, vous pouvez dire « Annuler » et le système revient au menu principal.

Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons ou control de vous énonciez une commande, et revenir au menu principal ou précédent.

NOTA: L'enfoncement des boutons ou Wildersque les messages-guides sont en cours d'énonciation est désigné « Intervention ». Consultez le paragraphe « Intervention – Saut des messages-guides » pour obtenir de plus amples renseignements.

Jumelage (lien) du système Uconnect^{MC} à un téléphone mobile

Avant d'utiliser votre système $Uconnect^{MC}$, vous devrez jumeler votre téléphone mobile compatible Bluetooth Bluetooth.

Pour effectuer le jumelage, vous devrez consulter le guide de l'automobiliste de votre téléphone mobile. Le site Web du système Uconnect^{MC} peut également vous permettre d'obtenir des directives détaillées sur le jumelage.

NOTA:

- Votre téléphone doit être compatible avec la technologie Bluetooth^{MD} avant d'effectuer ces étapes.
- La transmission du véhicule doit être à la position P (stationnement).
- 1. Appuyez sur la touche programmable « Phone » (téléphone) à l'écran pour commencer.
- 2. Si aucun téléphone n'est actuellement relié au système, une fenêtre contextuelle s'affiche.

- 3. Sélectionnez « Yes » (oui) pour débuter le processus de jumelage. Recherchez ensuite les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au message-guide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
 - Si l'option « No » (non) est sélectionnée, appuyez sur la touche programmable « Settings » (réglages) à l'écran principal du système Uconnect^{MC}.
 - Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).
 - Recherchez les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au messageguide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
 - Consultez l'étape 4 pour terminer le processus.

- 4. Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- 5. Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le téléphone en question est votre favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce téléphone sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce téléphone aura priorité sur les autres téléphones jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

Jumelage de téléphones mobiles supplémentaires

- Appuyez sur la touche programmable « Settings » (paramètres) à l'écran principal du téléphone.
- Ensuite, appuyez sur la touche programmable« Phone/Bluetooth^{MD} » (téléphone/Bluetooth^{MD}).



- Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).
- Recherchez les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au messageguide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
- Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le téléphone en question est votre favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce téléphone sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce téléphone aura priorité sur les autres téléphones jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

NOTA : Pour les téléphones qui ne sont pas sélectionnés comme favoris, la priorité du téléphone est déterminée par l'ordre dans lequel il a été jumelé. Le dernier téléphone jumelé aura la priorité plus élevée.

Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales suivantes pour afficher l'écran des téléphones jumelés à partir de n'importe quel écran de la radio :

- « Afficher les téléphones jumelés » ou
- « Connecter mon téléphone »

Jumelage d'un appareil audio de diffusion en flux Bluetooth^{MD}

- Appuyez sur la touche programmable « Player » (lecteur) ou « Media » (médias) pour commencer.
- Changez la source à Bluetooth^{MD}.
- Appuyez sur la touche programmable « Bluetooth » pour afficher l'écran Appareils audio jumelés.

 Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).

NOTA : Si aucun dispositif n'est actuellement relié au système, une fenêtre contextuelle s'affiche.

- Recherchez les dispositifs disponibles sur votre appareil audio compatible Bluetooth^{MD}. Au message-guide, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
- Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le dispositif en question est votre dispositif favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce dispositif sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce dispositif aura priorité sur les autres dispositifs jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

NOTA: Pour les dispositifs qui ne sont pas désignés comme favoris, la priorité du dispositif est déterminée par l'ordre dont il a été jumelé. Le dernier dispositif jumelé aura la priorité plus élevée.

Vous pouvez aussi utiliser la commande de reconnaissance vocale suivante pour afficher une liste des appareils audio jumelés.

• « Afficher les appareils audio jumelés »

Connexion à un téléphone mobile ou à un appareil audio particulier

Le système Uconnect MC établit automatiquement une connexion avec le téléphone jumelé dont la priorité est la plus élevée et à l'appareil audio dans le rayon de portée. Si vous devez choisir un téléphone ou un appareil audio en particulier, suivez ces étapes :

• Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).

- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth MD » (téléphone/Bluetooth MD).
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner un téléphone en particulier ou sur la touche « Paired Audio Sources » (sources audio jumelées), puis sur un appareil audio.
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Débranchement d'un téléphone ou d'un appareil audio

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth MD » (téléphone/Bluetooth MD).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.

- Appuyez sur la touche « Disconnect device » (débrancher l'appareil).
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Suppression d'un téléphone ou d'un appareil audio

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth MD » (téléphone/Bluetooth MD).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil pour un téléphone ou un appareil audio différent de l'appareil actuellement branché.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.
- Appuyez sur la touche « Delete Device » (supprimer l'appareil).

 Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Création d'un favori d'un téléphone ou d'un appareil

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth MD » (téléphone/Bluetooth MD).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.
- Appuyez sur la touche « Make Favorite » (créer un favori); l'appareil sélectionné se déplace vers le haut de la liste.
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Téléchargement de l'annuaire – Transfert automatique de l'annuaire à partir du téléphone mobile

Selon l'équipement, et si votre téléphone prend cette

fonction en charge, le système Uconnect MC télécharge automatiquement les noms (noms textuels) et les numéros de l'annuaire du téléphone mobile. Certains téléphones Bluetooth MD à profil d'accès à l'annuaire peuvent prendre cette fonction en charge. Visitez le site Web du système Uconnect MC pour consulter la liste des téléphones pris en charge.

- Pour appeler une personne dont le nom figure dans un annuaire mobile téléchargé, consultez le paragraphe « Établissement d'un appel par un nom ».
- Le téléchargement et la mise à jour automatiques, s'ils sont pris en charge, commencent dès que la connexion sans fil Bluetooth MD est établie entre le téléphone et le système Uconnect MC, par exemple lorsque vous faites démarrer le moteur.

- Au plus 1 000 entrées par téléphone peuvent être téléchargées et mises à jour chaque fois qu'un téléphone est relié au système Uconnect MC.
- Selon le nombre maximal d'entrées téléchargées, il peut y avoir un bref délai avant que les derniers noms téléchargés puissent être utilisés. Jusqu'à ce moment, le précédent annuaire téléchargé, s'il y a lieu, peut être utilisé.
- Seul l'annuaire du téléphone mobile actuellement relié est accessible.
- Cet annuaire téléchargé ne peut être modifié ni supprimé sur le système Uconnect MC. Il ne peut être modifié que sur le téléphone cellulaire. Les changements sont automatiquement mis à jour et transférés au système Uconnect MC lors de la prochaine connexion du téléphone.

Gestion de votre répertoire téléphonique favori

Vous pouvez ajouter une entrée dans votre répertoire téléphonique favori de trois façons différentes.

- 1. Lorsque vous souhaitez désigner un numéro d'un appel en cours comme favori, appuyez longuement sur un bouton favori en haut de l'écran principal de téléphone.
- 2. Après avoir téléchargé le répertoire mobile, sélectionnez-le à partir de l'écran principal de téléphone, puis sélectionnez le numéro approprié. Appuyez sur la touche « + » à côté du numéro sélectionné pour afficher la fenêtre contextuelle des options. Dans la fenêtre contextuelle choisissez « Add to Favorites » (ajouter aux favoris).

NOTA: Si la liste des favoris est pleine, le système vous demandera de supprimer un favori existant.

3. À partir de l'écran principal de téléphone, sélectionnez « Phonebook » (répertoire téléphonique). À partir de l'écran du répertoire téléphonique, choisissez la touche « Favorites » (favoris) et sélectionnez la touche programmable « + » située à la droite de l'inscription au répertoire. Sélectionnez une entrée vide, puis appuyez sur le + à côté de cette entrée. Lorsque la fenêtre contextuelle Options s'affiche, appuyez sur la touche « Add from Mobile » (ajouter du mobile). Le système vous demandera ensuite le contact et le numéro à sélectionner à partir de votre répertoire mobile. Lorsque la sélection est effectuée, le nouveau favori s'affichera.

Pour supprimer un favori

• Pour supprimer un favori, sélectionnez « Phonebook » (répertoire téléphonique) à l'écran principal de téléphone.

86 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

- Sélectionnez ensuite « Favorites » (favoris) à la gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche programmable « + Options ».
- Appuyez sur le + à côté du favori à supprimer.
- La fenêtre contextuelle Options s'affiche, puis appuyez sur la touche « Remove from Favs » (supprimer des favoris).

Fonctions d'appel

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes au moyen du système Uconnect MC si les fonctions sont disponibles et prises en charge par le système Bluetooth MD sur votre forfait de service mobile. Si, par exemple, votre forfait de service mobile permet les conférences téléphoniques à trois, vous pourrez utiliser cette fonction avec le système Uconnect MC. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services de téléphonie mobile les fonctions qu'il vous offre.

Moyens de faire un appel

Tous les moyens de faire un appel à l'aide du système Uconnect ^{MC} sont énumérés ci-dessous.

- Recomposer
- Composition en appuyant sur le numéro
- Commandes vocales (établissement d'un appel par un nom, établissement d'un appel par un nom dans l'annuaire, par recomposition, ou rappel)
- Annuaire favori
- Annuaire mobile
- Registre d'appels récents
- Affichage de messages textes

NOTA : Toutes les opérations mentionnées ci-dessus sauf la recomposition peuvent être effectuées avec un seul appel actif ou moins.

Composition vocale d'un numéro

- Appuyez sur le bouton **\sime** pour commencer.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Composer 248 555-1212 ».
- Le système Uconnect MC composera le numéro 248 555-1212.

Établissement d'un appel par un nom dans l'annuaire

- Appuyez sur le bouton 🌭 pour commencer.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- Le système Uconnect MC composera le numéro associé à Jean Tremblay, ou si plusieurs numéros sont associés à ce nom, le système vous demandera quel numéro vous souhaitez appeler pour Jean Tremblay.

Contrôle des fonctions d'appel

L'écran tactile vous permet de contrôler les fonctions 1 d'appel suivantes :

- Répondre
- Terminer
- Ignorer
- Mettre en attente ou désactiver la mise en attente
- Activer ou désactiver la mise en sourdine
- Transférer l'appel au téléphone ou à partir du téléphone
- Remplacer deux appels actifs
- Joindre deux appels actifs ensemble

88 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Entrée d'un numéro par tonalité Touch-Tone

- Appuyez sur la touche « Phone » (téléphone).
- Appuyez sur la touche « Dial » (composer).
- L'écran de clavier Touch-Tone s'affiche.
- Utilisez les touches programmables numérotées pour saisir le numéro et appuyez sur « Call » (appeler).

Pour envoyer une tonalité Touch-Tone au moven de la reconnaissance vocale, appuyez sur le bouton (LEVR pendant un appel en cours et dites « Envoyer 1234# », ou vous pouvez dire « Envoyer mot de passe de messagerie vocale » si le mot de passe de messagerie vocale est enregistré dans votre annuaire mobile.

Appels récents

Vous pouvez faire défiler jusqu'à 34 appels les plus récents parmi les types d'appel suivants :

• Incoming Calls (appels entrants)

- Outgoing Calls (appels sortants)
- Missed Calls (appels manqués)
- All Calls (tous les appels)

Pour accéder à ces appels, appuyez sur la touche programmable « Recent calls » (appels récents) à l'écran principal du téléphone.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Afficher mes appels entrants » à partir de n'importe quel écran pour afficher les appels entrants.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Afficher mes appels entrants » à partir de n'importe quel écran pour afficher les appels entrants.

NOTA : Le mot « Entrants » peut aussi être remplacé par le mot « Sortants », « Récents » ou « Manqués ».

Répondre à un appel entrant ou le refuser - Aucun appel en cours

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, le système Uconnect MC interrompt la chaîne stéréo du véhicule si elle est en fonction et vous demande si vous souhaitez répondre à l'appel. Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel. Pour ignorer l'appel, appuyez sur la touche « Ignore » (ignorer) à l'écran tactile. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche « Answer » (répondre) ou appuyer sur l'afficheur d'identité d'appelant de couleur bleue.

Répondre à un appel entrant ou le refuser - Appel en cours

Si vous recevez un appel pendant un appel en cours, vous entendrez le même signal sonore d'appel en attente que vous entendez normalement lorsque vous utilisez votre téléphone mobile. Appuyez sur le bouton 🌭 , sur

la touche « Answer » (répondre) ou sur l'afficheur d'identité d'appelant pour mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant.

NOTA: Les téléphones existants compatibles avec le système Uconnect MC ne permettent pas de rejeter un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. L'utilisateur ne peut donc que répondre au nouvel appel ou l'ignorer.

Établir un deuxième appel lorsqu'un appel est en cours

Pour effectuer un deuxième appel pendant que vous êtes sur un appel en cours, appuyez sur le bouton (VRet dites « Composer » ou « Téléphoner » suivi du numéro de téléphone ou du nom de l'entrée inscrite à l'annuaire. Le premier appel est mis en attente pendant la deuxième communication. Ou vous pouvez mettre un appel en attente en appuyant sur la touche « Hold » (mise en attente) à l'écran principal de téléphone, puis composez un numéro à partir du clavier de numérotation, des appels récents, de la boîte de réception de messages textes ou des annuaires. Pour revenir au premier appel, consultez le paragraphe « Passer d'un appel à l'autre » dans cette section. Pour combiner deux appels, consultez

Mettre en attente un appel et le reprendre

Pendant un appel actif, appuyez sur la touche « Hold » (mise en attente) à l'écran principal de téléphone.

le paragraphe « Joindre des appels » dans cette section.

Passer d'un appel à l'autre

être mis en attente à la fois.

Si deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur la touche « Swap » (échanger) à l'écran principal de téléphone. Seul un appel peut

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pour alterner entre l'appel actif et l'appel mis en attente.

Joindre des appels

Lorsque deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur la touche « Join Calls » (joindre des appels) à l'écran principal de téléphone pour combiner tous les appels en une conférence téléphonique.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez brièvement sur le bouton ou sur la touche « End » (terminer). Seuls les appels actifs prennent fin et si un appel est en attente, il devient le nouvel appel actif. Si votre interlocuteur met fin à l'appel en cours, l'appel en attente peut ne pas être automatiquement activé. Cela dépend du téléphone cellulaire.

Recomposer

• Appuyez sur la touche « Redial » (recomposer).

- Ou appuyez sur le bouton •, puis après le messageguide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Recomposer ».
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Recomposer ».
- Le système Uconnect MC composera le dernier numéro fait sur votre téléphone mobile.

Poursuivre un appel

La poursuite d'un appel consiste à continuer l'appel à l'aide du système Uconnect ^{MC} après avoir coupé le contact du véhicule.

NOTA : La chaîne stéréo du véhicule conservera l'appel jusqu'à ce que le téléphone soit hors du rayon de portée pour la connexion Bluetooth ^{MD}. Il est recommandé d'appuyer sur la touche « Transfer » (transférer) lorsque vous quittez le véhicule.

Fonctions du système Uconnect MC

Assistance routière

Si vous avez besoin d'aide au remorquage :

- Appuyez sur la touche 🏲 pour commencer.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Aide au remorquage ».

NOTA:

- L'appel d'aide au remorquage peut aussi être fait au moyen de l'écran tactile.
- Le numéro de l'assistance routière composé dépend du pays d'achat du véhicule (1 800 528 2069 aux États-Unis, 1 877 213 4525 au Canada, 55 14 3454 dans la ville de Mexico et 1 800 712 3040 à l'extérieur de la ville de Mexico au Mexique). Consultez l'information sur l'aide au remorquage 24 heures sur 24 de Chrysler Group LLC, que vous trouverez dans le livret de renseignements sur la garantie et sur la carte d'aide au remorquage.

Accès à la boîte vocale

Pour apprendre la façon d'accéder à votre boîte vocale, consultez le paragraphe « Utilisation des systèmes automatisés ».

Utilisation des systèmes automatisés

Cette méthode est utilisée dans les situations où il faut généralement appuyer sur les touches du clavier de téléphone mobile pour naviguer dans un système téléphonique automatisé.

Vous pouvez utiliser le système Uconnect ^{MC} pour accéder à un système de messagerie vocale ou à un service automatisé tel qu'une radiomessagerie ou un service à la clientèle par téléphonie automatisée. Certains services exigent une sélection de réponse immédiate. Dans certains cas, elle peut être trop rapide pour utiliser le système Uconnect ^{MC}.

Lorsque vous composez un numéro à l'aide du système Uconnect MC qui exige normalement l'entrée d'une séquence de touches au clavier de votre téléphone mobile, vous pouvez utiliser l'écran tactile ou appuyer sur le bouton (VR et dire le mot « Envoyer », puis la séquence que vous souhaitez entrer. Par exemple, si vous devez entrer votre NIP suivi du dièse (3 7 4 6 #), appuyez sur le bouton (VR et dites « Envoyer 3 7 4 6 # ». L'énonciation de la commande « Envoyer », suivie d'un chiffre ou d'une série de chiffres, peut aussi servir à naviguer dans une structure de menus du centre de service à la clientèle automatisé et à entrer un numéro destiné à un téléavertisseur.

Vous pouvez aussi envoyer des entrées enregistrées dans l'annuaire sous la forme de sons pour faciliter et accélérer l'accès aux entrées de messagerie vocale et de téléavertisseur. Par exemple, si vous avez créé précédemment une entrée d'annuaire ou un nom comme « mot de passe de messagerie vocale », puis si vous appuyez sur le

bouton Weret dites « Envoyer mot de passe de messagerie vocale », le système Úconnect MC enverra par la suite le numéro de téléphone correspondant associé avec l'entrée de l'annuaire, à titre de tonalités sur le téléphone.

NOTA:

- Le premier numéro qui est associé à ce contact sera transmis. Tous les autres numéros saisis pour ce contact seront ignorés.
- Il est possible que vous n'entendiez pas toutes les tonalités à cause de la configuration de réseau de votre téléphone mobile. Ceci est normal.
- Certains systèmes de radiomessagerie et de messagerie vocale ont des paramètres de temporisation qui sont trop courts pour permettre l'utilisation de cette fonction.
- Les pauses, la mise en attente ou les autres caractères qui sont pris en charge par certains téléphones ne sont

pas pris en charge sur Bluetooth MD. Ces autres symboles seront ignorés lorsque vous composez une séquence numérotée.

Intervention - Saut des messages-guides

Appuyez sur le bouton (EvRlorsque vous souhaitez sauter une partie d'un message-guide et énoncer immédiatement une commande vocale. Par exemple, si la diffusion du message-guide indique « Il y a deux numéros avec le nom Jean. Dites le nom en entier », vous pouvez appuyer sur le bouton Weret dire « Jean Tremblay » pour sélectionner cette option sans devoir écouter le reste du message-guide.

Voice Response Length (longueur de réponse vocale)

Il est possible de choisir entre la longueur de réponse vocale brève et la longueur de réponse vocale détaillée.

- Appuyez sur la touche programmable « More » (plus) (le cas échéant), puis appuyez sur la touche programmable « Settings » (paramètres).
- Appuyez sur la touche programmable « Display » (affichage), puis défilez vers le bas jusqu'à l'option « Voice Response Length » (longueur de réponse vocale).
- Sélectionnez « Brief » (bref) ou « Detailed » (détaillé) en appuyant sur la case à côté de la sélection. Une coche s'affiche pour indiquer votre sélection.

Indicateurs d'état du téléphone et du réseau

Le système Uconnect ^{MC} présente des messages d'état sur le téléphone et le réseau lorsque vous tentez d'établir un appel à l'aide du système Uconnect ^{MC}. Ces messages d'état portent sur l'intensité du signal du réseau et la puissance de la pile du téléphone.

Composition d'un numéro à l'aide du clavier de téléphone mobile

MISE EN GARDE!

Votre nouveau véhicule est muni de nombreuses caractéristiques de confort et de commodité pour tous les occupants du véhicule. Certaines caractéristiques ne doivent pas être utilisées lorsque vous conduisez, car elles pourraient vous distraire ou détourner votre attention de la route. Ne composez jamais un numéro au moyen du clavier numérique du téléphone mobile en conduisant.

Vous pouvez composer un numéro de téléphone à l'aide du clavier de téléphone mobile tout en utilisant le système Uconnect^{MC} (faites preuve de vigilance et prenez les mesures de sécurité qui s'imposent lorsque vous utilisez le clavier de téléphone mobile). Lorsque vous composez un numéro sur votre téléphone mobile Bluetooth^{MD}

jumelé, le son est transmis par les haut-parleurs du système audio du véhicule. Le système Uconnect^{MC} fonctionne de la même façon que si vous utilisiez la reconnaissance vocale pour composer le numéro.

NOTA: Certaines marques de téléphones mobiles n'envoient pas la sonnerie au système Uconnect^{MC}; vous ne l'entendrez donc pas par le système audio du véhicule. Dans ce cas, même si le numéro a été composé avec succès et si l'appel est en cours, l'utilisateur pourrait avoir l'impression contraire. Lorsqu'on aura répondu à votre appel, le son se fera entendre.

Mise en sourdine ou désactivation de la sourdine (Mute ON/OFF)

Lorsque le système Uconnect MC est mis en sourdine, vous pouvez entendre votre interlocuteur sans qu'il ne puisse vous entendre. Afin de mettre en sourdine le système Uconnect MC, appuyez simplement sur le bouton « Mute » (mise en sourdine) à l'écran principal de téléphone.

Connectivité évoluée

Transfert d'un appel au téléphone mobile ou à partir du 1 téléphone mobile

Le système Uconnect MC vous permet de transférer des appels en cours de votre téléphone mobile au système Uconnect MC sans couper la communication. Pour transférer un appel en cours sur votre téléphone mobile jumelé au système Uconnect MC ou vice-versa, appuyez sur le bouton « Transfer » (transférer) à l'écran principal de téléphone.

Activation ou désactivation du lien entre le système Uconnect MC et le téléphone mobile

Si vous souhaitez activer ou désactiver la connexion Bluetooth MD entre un téléphone mobile jumelé au système Uconnect MC et le système Uconnect MC, suivez les directives décrites dans le manuel de l'utilisateur de votre téléphone mobile.

Recommandations d'utilisation du système Uconnect $^{\mathrm{MC}}$

Commande vocale

- Pour optimiser la performance, réglez le rétroviseur pour qu'un espace d'au moins 1 cm (0,5 po) se trouve entre le rétroviseur et la console au pavillon (selon l'équipement).
- Attendez toujours le signal sonore avant de parler.
- Parlez normalement, sans faire de pause comme si vous parliez à une personne assise à quelques mètres de vous.
- Assurez-vous d'être la seule personne à parler au moment de la commande vocale.
- Les conditions suivantes assurent un rendement maximal :
 - Ventilateur réglé à régime bas ou moyen

- Véhicule roulant à vitesse basse ou moyenne
- Faible bruit de la route
- Surface de roulement régulière
- Glaces complètement fermées
- Conditions météorologiques sèches
- Bien que le système soit conçu pour les utilisateurs francophones, anglophones et hispanophones nordaméricains, il est possible qu'il ne comprenne pas l'accent de certaines personnes.
- Lorsque vous naviguez dans un système automatisé, comme une boîte vocale, ou lorsque vous destinez un message à un téléavertisseur, n'oubliez pas de dire « Envoyer » avant d'énoncer la série de chiffres.
- Il est recommandé de ne pas entrer de noms dans votre répertoire téléphonique favori pendant que le véhicule est en mouvement.

- Le taux de reconnaissance des noms des répertoires téléphoniques (mobile et favori) est optimal lorsque les entrées ne sont pas semblables.
- Vous pouvez dire « O » (lettre « O ») pour « 0 » (zéro).
- Le système peut traiter la plupart des combinaisons de chiffres du système automatique international, mais pas certains numéros abrégés.
- Dans le cas du cabriolet, l'efficacité du système peut être réduite lorsque la capote est abaissée.

Rendement audio à distance

- Les conditions suivantes assurent une qualité sonore maximale :
 - Ventilateur réglé à régime bas ou moyen
 - Véhicule roulant à vitesse basse ou moyenne
 - Faible bruit de la route
 - Surface de roulement régulière

- Glaces complètement fermées
- Conditions météorologiques sèches
- Commandes énoncées depuis le siège du conducteur
- Le rendement général (clarté du son, écho et puissance sonore) dépend en grande partie du téléphone et du réseau plutôt que du système Uconnect MC.
- L'écho peut parfois être atténué en diminuant le volume dans le véhicule.
- Dans le cas du cabriolet, l'efficacité du système peut être réduite lorsque la capote est abaissée.

Messagerie texte

Le système Uconnect^{MC} peut lire ou peut envoyer de nouveaux messages sur votre téléphone.

Votre téléphone doit prendre en charge la messagerie texte sur Bluetooth^{MD} pour utiliser cette fonction. Si le système Uconnect^{MC} détermine que votre téléphone n'est

pas compatible avec la messagerie texte sur Bluetooth^{MD}, le bouton « Messaging » (messagerie) sera grisé et la fonction ne sera pas disponible.

NOTA : La messagerie texte du système Uconnect^{MC} est seulement disponible lorsque le véhicule est immobilisé.

Lecture des messages :

Si vous recevez un nouveau message texte pendant que votre téléphone est connecté à Uconnect^{MC}, le système vous indique que vous avez un nouveau message texte.

Lorsqu'un message est reçu et affiché ou écouté, les options suivantes vous sont offertes :

- Envoyer une réponse
- Transférer
- Appeler

Transmission de messages au moyen des touches programmables :

Vous pouvez envoyer des messages avec le système Uconnect MC . Pour envoyer un nouveau message :

- Appuyez sur la touche programmable Phone (téléphone).
- Appuyez sur la touche programmable « Messaging » (messagerie), puis sur « New Message » (nouveau message).
- Appuyez sur un des 18 messages préenregistrés et la personne à qui vous souhaitez envoyer le message.
- Si plusieurs numéros sont associés à ce contact, sélectionnez le numéro auquel vous souhaitez envoyer le message.
- Appuyez sur la touche « Send » (envoyer) ou « Cancel » (annuler).

Transmission de messages au moyen des commandes Liste de messages préenregistrés : vocales:

- Appuvez sur le bouton •.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Envoyer le message à Jean Tremblay cellulaire ».
- Lorsque le système vous demande quel message vous souhaitez envoyer, énoncez le message que vous souhaitez envoyer ou dites « Liste ». Vous avez le choix parmi 18 messages préenregistrés.

Pendant que le système énonce la liste de messages définis, vous pouvez interrompre le système en appuyant sur le bouton (VR et en énonçant le message que vous souhaitez envoyer.

Lorsque le système confirme que vous voulez envoyer votre message à Jean Tremblay, votre message est transmis.

- 1. Oui.
- 2. Non.
- D'accord.
- 4. Je ne peux pas parler maintenant.
- 5. Appelle-moi.
- 6. Je te rappellerai plus tard.
- 7. J'arrive.
- 8. Merci.
- 9. Je vais être en retard.
- 10. Je serai <nombre> minutes en retard.
- 11. Je te verrai dans <nombre> minutes.
- 12. Je suis dans un embouteillage.

GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

- 13. Commence sans moi.
- 14 Où êtes-vous?
- 15. Es-tu arrivé?
- 16. J'ai besoin de renseignements.
- 17. Je suis perdu.
- 18. À plus tard.

Lien de communication Bluetooth MD


La communication peut parfois être coupée entre un téléphone mobile et le système Uconnect MC. Lorsque cela se produit, la connexion peut être rétablie en mettant le téléphone hors tension et en le remettant sous tension.

Il est recommandé de laisser le téléphone mobile au mode Bluetooth MD « activé ».

Mise sous tension

Après avoir tourné le commutateur d'allumage de la position OFF (arrêt) à la position ON/RUN (marche) ou ACC (accessoires), ou après avoir changé la langue, attendez au moins 15 secondes avant d'utiliser le système.

Arborescence vocale

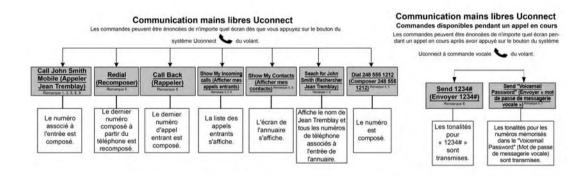

102 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS


NOTA:

- Vous pouvez remplacer le nom « Jean Tremblay » par n'importe quel nom inscrit dans votre annuaire mobile ou favori. Vous pouvez aussi dire « Envoyer un message à Jean Tremblay » et le système vous demandera à quel numéro de téléphone vous souhaitez envoyer un message pour Jean Tremblay.
- Vous pouvez remplacer « Cellulaire » par « Domicile », « Travail » ou « Autre ».
- Vous pouvez remplacer « Appels entrants » par « Appels sortants » ou « Appels manqués ».
- Vous pouvez remplacer « 248 555 1212 » par n'importe quel numéro de téléphone pris en charge par votre téléphone mobile.

- Ces commandes peuvent être utilisées au cours d'un appel en appuyant sur la touche de commande vocale du système Uconnect^{MC} sur le volant. Il est à noter que l'appel sera mis en sourdine pendant la session de reconnaissance vocale.
- La transmission de tonalités pour les systèmes automatisés est disponible pendant un appel en cours.
 Voici un exemple qui utilise une entrée du répertoire téléphonique nommée « Mot de passe de messagerie vocale ».
- La mémorisation de tonalités dans les noms de contact est possible, mais seulement le premier numéro associé à un nom de contact est transmis. Par exemple, si un numéro est enregistré dans les numéros de domicile et de travail pour le mot de passe de messagerie vocale du contact, seul le numéro du domicile sera transmis.

- Si votre téléphone ne prend pas en charge le téléchargement du répertoire téléphonique ou le téléchargement du journal d'appels sur Bluetooth, un messageguide vous indiquera que le contact n'existe pas dans le répertoire téléphonique lorsque ces commandes sont énoncées.
- Les numéros d'urgence et d'aide au remorquage sont des numéros de contact qui ont été préchargés dans les répertoires téléphoniques. Les commandes telles que « Appeler secours d'urgence » et « Appeler aide au remorquage » activent la composition du numéro correspondant mémorisé pour ces contacts.

NOTA : Les commandes vocales disponibles sont affichées en caractères gras et sont soulignées dans les boîtes de couleur grise.

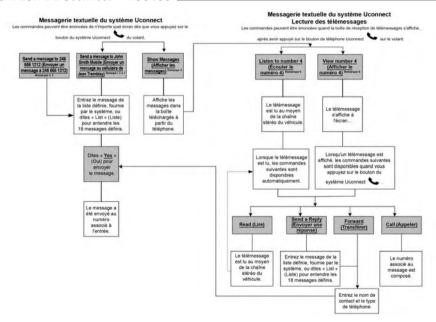

030863305

NOTA:

- Vous pouvez remplacer le nom « Jean Tremblay » par n'importe quel nom inscrit dans votre annuaire mobile ou favori. Vous pouvez aussi dire « Envoyer un message à Jean Tremblay » et le système vous demandera à quel numéro de téléphone vous souhaitez envoyer un message pour Jean Tremblay.
- Vous pouvez remplacer « Cellulaire » par « Domicile », « Travail » ou « Autre ».
- Vous pouvez remplacer « Appels entrants » par « Appels sortants » ou « Appels manqués ».
- Les commandes de messagerie fonctionnent uniquement si le système Uconnect^{MC} est muni de cette fonction et si le téléphone mobile prend en charge la messagerie sur Bluetooth.

- Vous pouvez remplacer « 248 555 1212 » par n'importe quel numéro de téléphone pris en charge par votre téléphone mobile.
- Vous pouvez remplacer « 4 » avec n'importe quel numéro de message affiché à l'écran.
- Si votre téléphone ne prend pas en charge le téléchargement du répertoire téléphonique ou le téléchargement du journal d'appels sur Bluetooth, un messageguide vous indiquera que le contact n'existe pas dans le répertoire téléphonique lorsque ces commandes sont énoncées.

Communication mains libres Uconnect

Commandes universelles et de connexion

Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran dès que vous appuyez

sur le bouton du système Uconnect Connect my Show paired audio Show paired Cancel Phone sources (Afficher Phones (Afficher Help (Aide) (Annuler) (Connecter mon les sources audio les téléphones téléphone) jumelées) jumelés) L'écran de Annule l'écoute La liste des La liste des configuration du de votre dispositifs audio téléphones téléphone Bluetooth commande Bluetooth jumelés jumelés s'affichera. s'affichera. s'affichera. vocale Le procédé de

> connexion sera terminera à l'aide de l'écran tactile.

030563044

Généralités

Ce dispositif est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada et à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité du système pourrait entraîner la révocation de l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.
- Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Ce dispositif doit pouvoir accepter tous les types d'interférences, y compris celles qui pourraient l'activer de façon inopinée.

Système Uconnect^{MC} à commande vocale

Aperçu général de la commande vocale



Le système Uconnect^{MC} à commande vocale vous permet de commander la radio AM et FM, la radio satellite, le lecteur de disques compacts, la carte mémoire SD, l'appareil USB,

le dispositif iPod et le service Sirius Travel Link.

NOTA: Assurez-vous d'énoncer les commandes transmises au système de commande vocale aussi calmement et normalement que possible. La capacité du système d'interface vocale à reconnaître les commandes dictées peut être réduite si l'on parle trop rapidement ou trop fort.

MISE EN GARDE!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et vous assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect^{MC} de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect^{MC} uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

Lorsque vous appuyez sur le bouton Wkdu système Uconnect^{MC} à commande vocale, vous entendrez un signal sonore. Ce dernier représente l'invite à énoncer une commande.

Si aucune commande n'est dictée au système, ce dernier vous donne une des deux réponses suivantes :

• Je n'ai pas compris.

• Je n'ai pas saisi cela, etc.

Si une commande n'est pas énoncée ou enregistrée une deuxième fois, le système répond par une erreur et indique ce qui peut être énoncé selon le contexte actuel. Après trois erreurs consécutives d'une commande ou d'un enregistrement, la session de reconnaissance vocale prend fin.

L'enfoncement du bouton (VR du système Uconnect MC à commande vocale lorsque le système énonce un message est désigné « intervention prioritaire ». Le système est alors interrompu et vous pouvez énoncer une commande après le signal sonore. Cette fonction s'avérera fort utile lorsque vous commencerez à assimiler les options du système.

NOTA: Vous pouvez en tout temps énoncer les commandes « Annuler » ou « Aide ».

Ces commandes sont universelles et s'utilisent dans tous les menus. Toutes les autres commandes sont assujetties à l'application active.

Lorsque vous utilisez les commandes, parlez clairement et à un volume normal.

Le système de commande vocale fonctionne de manière optimale lorsque les glaces sont fermées et que le ventilateur du système de chauffage et de climatisation est réglé à la vitesse minimale.

Si le système ne reconnaît pas une de vos commandes, il vous invite à la répéter.

Pour entendre les commandes disponibles, appuyez sur le bouton (VR du système Uconnect MC à commande vocale et dites « Aide ». Vous entendrez les commandes qui sont disponibles pour l'écran affiché.

Reconnaissance naturelle de la parole

La reconnaissance naturelle de la parole permet à l'utilisateur d'énoncer des commandes sous forme de phrases ou de phrases entières. Le système élimine certaines énonciations qui ne sont pas des mots et certains sons tels que « ah » et « eh ». Il reconnaît des mots de conversation courante tels que « J'aimerais ».

Le système traite des entrées multiples dans la même phrase telles que « faire un appel » et « à Jeanne Moreau ». Pour les entrées multiples dans la même phrase, le système identifie le sujet ou le contexte et fournit le message-guide associé tel que « Qui voulezvous appeler? » lorsqu'un appel téléphonique est sollicité mais dont le nom particulier n'a pas été reconnu.

110 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Le système utilise un dialogue continu; lorsque le système sollicite plus d'information de l'utilisateur, il posera une question à laquelle l'utilisateur peut répondre sans appuyer sur le (No bouton de commande vocale Uconnect MC).

Commandes vocales du système Uconnect MC

Le système Uconnect MC à commande vocale est conçu pour interpréter deux types de commandes. : Les commandes universelles sont disponibles en tout temps. Les commandes spécialisées sont disponibles si le mode correspondant de la radio est activé.

Démarrez le dialogue en appuyant sur le bouton (L'VR du système Uconnect MC à commande vocale.

Réglage du volume

1. Démarrez le dialogue en appuyant sur la touche de commande vocale (60 VR).

- 2. Énoncez une commande (par exemple, « Help » [aide]).
- 3. Utilisez le bouton rotatif ON/OFF VOLUME (marchearrêt et volume) pour régler le volume à un niveau convenable lorsque le système de commande vocale énonce un message. Notez que le réglage de volume du système de commande vocale est différent de celui de la chaîne stéréo.

Démarrage d'une session de reconnaissance vocale dans les modes de radio et de lecteur de disques compacts

Vous pouvez énoncer les commandes suivantes dans ce mode :

NOTA : Les commandes peuvent être énoncées à partir de n'importe quel écran lorsqu'un appel n'est pas actif après que vous appuyez sur le bouton (MVR du système Uconnect MC) à commande vocale.

Disque

Pour passer au mode de disque, dites « Changer la source à Disque ». Cette commande peut être énoncée à partir de n'importe quel mode ou écran :

• « Piste (numéro) » (pour changer de piste)


Arborescence vocale

Système Uconnect à commande vocale

Commandes AM/FM/radio satellite disponibles

Les commandes peuvent être énoncées lorsque la radio AM, FM ou satellite est utilisée,

après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (1/2 VR sur le volant.

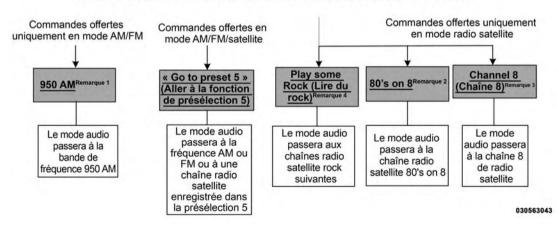

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer « 950 AM » par une autre fréquence AM ou FM, p. ex. « 98.7 FM ».
- 2. Vous pouvez remplacer la chaîne « 80's on 8 » par une autre chaîne radio satellite captée par la radio.
- 3. Vous pouvez remplacer la chaîne « 8 » par un autre nom de chaîne radio satellite captée par la radio.


4. Vous pouvez remplacer le type « Rock » par un autre type de musique par radio satellite.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Commande de pièces musicales mains libres Uconnect

Ces commandes peuvent être énoncées pendant la lecture de pièces musicales au moven de votre carte mémoire,

dispositif USB, CD ou iPod, après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (c) VR du volant.

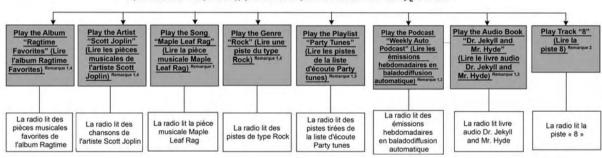

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer les noms d'albums, d'artistes, de chansons, de types, de listes d'écoute, d'émissions hebdomadaires en baladodiffusion automatique et de livre audio par des noms correspondants affichés sur l'appareil en cours de lecture.
- 2. Vous pouvez remplacer la piste « 8 » par n'importe quelle autre piste du CD en cours de lecture. La commande est disponible uniquement lorsque le CD est en cours de lecture.

- 3. Les commandes de la liste d'écoute, des émissions hebdomadaires en baladodiffusion automatique et du livre audio sont disponibles uniquement lorsqu'un appareil iPod est connecté et en cours de lecture.
- 4. Les noms des commandes vocales, des albums, des artistes et des genres se fondent sur la base de données de musique fournie par Gracenote.


NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Système Uconnect à commande vocale

Commandes Travel Link

Les commandes peuvent être énoncées sur n'importe quel écran lorsqu'aucun appel n'est

actif après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (65 VR) sur le volant.

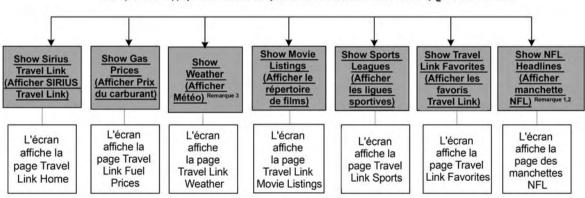

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer « NFL » par n'importe quelle ligue affichée à l'écran des ligues sportives. Vous pouvez par exemple dire « Afficher les manchettes MLB » ou « Afficher les manchettes PGA ».
- 2. Vous pouvez remplacer « manchettes » par n'importe quelle option de menu à l'écran des ligues. Vous pouvez par exemple dire « Afficher l'horaire NFL et les résultats » ou« Afficher le palmarès des 25 meilleurs AP de Basketball NCAA » ou« Afficher la liste des équipes de ligue majeure de Baseball ».


3. Vous pouvez également dire « Afficher les conditions météo actuelles » ou « Afficher les conditions météos 1 à long terme » ou « Afficher les prévisions météo pour les cinq prochains jours » ou « Afficher les conditions de ski » pour obtenir de plus amples prévisions.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Commandes vocales du système Uconnect (sans téléphone) - Commandes universelles et modes

Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran sans que ce soit au cours d'un appel,

après avoir appuvé sur le bouton (VR du système Uconnect à commande vocale sur le volant.

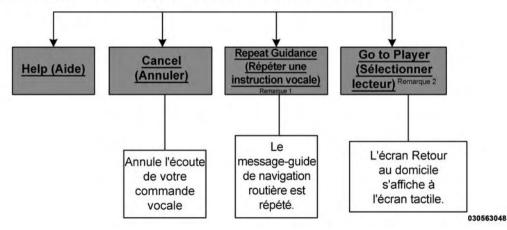

GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS 119

NOTA:

- 1. Offert uniquement si votre véhicule est doté d'un système de navigation.
- 2. Vous pouvez remplacer « Joueur » par « Radio », « Navigation », « Téléphone », « Climat », « Plus » ou « Réglages ».


3. Les commandes de navigation fonctionnent uniquement si le véhicule est doté du système de navigation.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Système Uconnect à commande vocale

Commandes de navigation universelles
Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran sans que ce soit au cours d'un appel.

après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale 65 VR sur le volant.

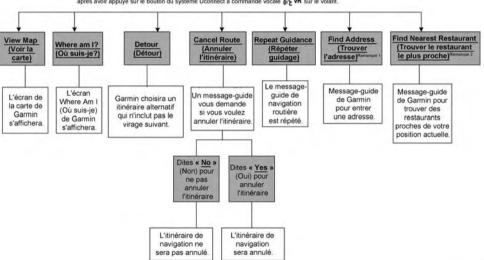

030563042

NOTA:

- 1. Vous pouvez aussi dire « Trouver la ville », « Trouver un favori », « Trouver l'endroit par catégorie », « Trouver l'endroit par nom », « Trouver un endroit trouvé récemment », « Destination? » « Domicile ».
- 2. Vous pouvez dire « Trouver le plus près », puis « Restaurant », « Carburant », « Transport », « Hébergement », « Centre d'achats », « Banque », « Divertissement », « Loisirs », « Attractions », « Communauté », « Services automobiles », « Hôpitaux », « Stationnement », « Aéroport », « Postes de police », « Casernes de pompiers » ou « Concessionnaires automobiles ».

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Navigation

Inscription à la navigation (Uconnect^{MC} 8.4A seulement)

Le système Uconnect^{MC} 8.4A est prêt à la navigation; voyez votre concessionnaire autorisé pour obtenir tous les détails.

Démarrage

Pour accéder au système de navigation, appuyez sur la touche programmable NAV (navigation) au bas de l'écran.

Menu principal



- Appuyez sur la touche Where to? (destination?) pour trouver une destination ou un itinéraire.
- Appuyez sur View Map (afficher la carte) pour afficher la carte.

- Appuyez sur Information pour afficher les renseignements concernant la circulation, votre position (Où suis-je?) et l'ordinateur de bord.
- Appuyez sur Emergency (urgence) rechercher des hôpitaux, des postes de police ou des services d'incendie à proximité de votre position actuelle. Vous pouvez également afficher votre position actuelle et enregistrer l'emplacement des installations d'urgence dans vos favoris.
- Appuyez sur Stop (arrêter) pour arrêter un itinéraire.
- Appuyez sur Detour (détour) pour dévier d'un itinéraire.

Where To? (Destination?)



Au menu principal NAV, appuyez sur la touche programmable Where To? (Destination?) et sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour programmer le guidage d'itinéraire.

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

• Address (Adresse)

Appuyez sur cette touche programmable pour rechercher une adresse civique ou un nom de rue avec numéro de porte.

• Recent (Récent)

Appuyez sur cette touche programmable pour accéder aux adresses ou aux emplacements déjà utilisés.

• Point of Interest (Point d'intérêt)

Appuyez sur cette touche programmable pour être guidé jusqu'à un centre d'intérêt précédemment programmé. La base de données Point of Interest (Point d'intérêt) sert à sélectionner une destination dans une liste d'endroits divers et de lieux publics, aussi dits points d'intérêt (POI).

124 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

• Favorites (Favoris)

Appuyez sur cette touche programmable pour accéder aux adresses ou aux emplacements déià enregistrés.

Intersection

Appuyez sur cette touche programmable pour entrer les deux noms de rue en tant que destination.

• Go Home (Domicile)

Appuyez sur cette touche programmable pour programmer ou confirmer un itinéraire vers à l'adresse de domicile enregistrée.

• GEO Coordinates (Coordonnées géographiques)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire en fonction d'une coordonnée géographique. Ces éléments d'information servent à déterminer une

position géographique. Vous pouvez établir des coordonnées géographiques à l'aide d'un récepteur GPS portatif, d'une carte ou du système de navigation.

• Point on Map (Point sur la carte)

Appuyez sur cette touche programmable pour sélectionner une destination directement de l'écran de carte. En sélectionnant un tronçon routier ou une icône, vous pouvez choisir rapidement une destination sans avoir à entrer le nom de la ville ou de la rue.

• City Center (Centre-ville)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers une ville en particulier. Le système de navigation calcule alors l'itinéraire en prenant le centre-ville comme destination.

• Closest City (Ville la plus proche)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers une ville à proximité. Le système de navigation calcule alors l'itinéraire en prenant le centreville de la ville à proximité.

• Phone Number (Numéro de téléphone)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers un emplacement ou un point d'intérêt par le numéro de téléphone.

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Adresse

Pour entrer une destination par adresse, suivez ces 1 étapes :



1. Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Address (adresse).



NOTA: Pour changer le pays, l'État ou la province, appuyez sur la touche programmable correspondante et suivez les directives à l'écran.



2. Appuyez sur Spell City (épeler la ville) ou Spell Street (épeler la rue) pour commencer à entrer l'adresse de votre destination.

Si vous appuyez sur Spell City (épeler la ville), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la ville recherchée, suivi du nom de la rue, puis vous devrez entrer le numéro de porte.

Si vous appuyez sur Spell Street (épeler la rue), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la rue recherchée dans la ville en question, puis vous devrez entrer le numéro de porte.

- 3. Une fois que le nom de la ville et l'adresse civique auront été entrées, vous serez invité à confirmé votre destination en appuyant sur OK.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une adresse, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination



Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Récent



Pour accéder à une destination récente, appuyez sur la touche programmable Recent (récent) du menu principal NAV.



Appuyez sur la touche programmable portant le nom de la destination recherchée. Confirmez le trajet en appuyant sur Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire. Pour effacer une destination de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.



Pour afficher les options pour une destination, appuyez sur la touche programmable Options représentant une roue dentée. Les options suivantes sont disponibles pour chaque destination :

- Modifier le nom
- Ajouter un numéro de téléphone
- Haut de la liste
- Bas de la liste
- Placer une puce sur l'emplacement (enregistre l'endroit dans la liste)

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Point d'intérêt

Pour entrer une destination par point d'intérêt (POI), appuyez sur la touche programmable Point of Interest (Point d'intérêt) du menu principal NAV.



La base de données Point of Interest (Point d'intérêt) sert à sélectionner une destination dans une liste d'endroits divers, de lieux publics et de points d'intérêt.



Vous pouvez choisir parmi les points d'intérêt suivants :

- Stations-service
- Restaurants
- Hôtels/Motels
- Guichets automatiques / Banques

- Tous les points d'intérêt
- Épeler le nom du point d'intérêt

Vous pouvez également modifier le secteur de recherche de points d'intérêt en appuyant sur la touche programmable Change Search Area (Modifier le secteur de recherche). Les options suivantes vous seront alors offertes :



- Près de moi
- Dans une ville
- Près de la destination (seulement disponible si le guidage d'itinéraire est en fonction)
- Sur l'itinéraire (seulement disponible si le guidage d'itinéraire est en fonction)

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI – Stations-services

Pour sélectionner un POI Stations-services, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Gas Stations (stations-services).



Vous pouvez rechercher une station-service en fonction des catégories suivantes, représentées par les onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le nom de la station-service voulue et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une station-service, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI (point d'intérêt) - Restaurants

Pour choisir un restaurant, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable Restaurants.

Vous pouvez rechercher un restaurant par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le restaurant voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un restaurant, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

134 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

POI - Hôtels/Motels

Pour sélectionner un POI Hôtel ou Motel, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Hôtels/Motels.

Vous pouvez rechercher un hôtel ou un motel en fonction des catégories suivantes, représentées par les onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le nom de l'hôtel ou du motel, puis appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si vous utilisez présentement le guidage d'itinéraire et choisissez un hôtel ou un motel, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI (point d'intérêt) - ATM/Banking (guichets automatiques/banques)

Pour choisir un guichet automatique ou une banque, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable ATM/Banking (guichets automatiques/banques).

Vous pouvez rechercher un guichet automatique ou une banque par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le guichet automatique ou la banque de votre choix et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un guichet automatique ou une banque, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

136 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Tous les points d'intérêt



Pour choisir un type de point d'intérêt, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable All POIs (tous les points d'intérêt).

Vous pouvez effectuer une recherche dans les catégories de points d'intérêt disponibles afin de trouver le point d'intérêt voulu.

Les catégories disponibles sont :

- Guichets automatiques / Banques
- Automobile
- Cafés
- Communautaire
- Divertissement
- Stations-service
- Santé et beauté
- Sortie d'autoroute
- Hôpital
- Hôtels/motels

- Autres
- Stationnement
- Récréation
- Restaurants
- Magasins
- Voyage
- Camion

Sélectionnez une catégorie, puis une sous-catégorie, au besoin. Appuyez sur la touche programmable ABC pour activer un clavier alphabétique vous permettant d'effectuer une recherche dans les catégories de point d'intérêt.

Appuyez sur le point d'intérêt voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si la fonction de guidage est présentement activée et que vous choisissez un point d'intérêt, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes:

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI - Épeler le nom

Pour rechercher un point d'intérêt particulier, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Épeler le nom.

138 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Un clavier apparaîtra à l'écran. Tapez le nom du point d'intérêt que vous voulez rechercher et appuyez sur la touche programmable Liste pour afficher les éléments disponibles.

Appuyez sur le point d'intérêt voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si la fonction de guidage est présentement activée et que vous choisissez un point d'intérêt, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Destinations préférées

Pour accéder à une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Favorites (favoris) du menu principal NAV.



Appuyez sur la touche programmable du nom de la destination préférée et confirmez l'itinéraire au moyen de la commande Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire.

Pour effacer une destination de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.

Pour enregistrer une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Add Favorite (ajouter aux favoris) et suivez les étapes pour tracer l'itinéraire vers la destination.

Pour afficher les options pour une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Options représentant une roue dentée.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque destination préférée :

- Modifier le nom
- Ajouter un numéro de téléphone

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez un favori, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Intersection

Pour entrer une destination par l'intersection, suivez ces étapes :



1. Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Intersection.



Ce menu comprend le pays et l'État/la province par défaut.

NOTA: Pour changer le pays, l'État ou la province, appuyez sur la touche programmable correspondante et suivez les directives à l'écran.



2. Ce menu comprend le pays et l'État/la province par défaut.

Si vous appuyez sur Spell City (épeler la ville), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la ville recherchée, suivi du nom de la rue, puis vous devrez entrer le nom de la rue à cette intersection.

Si vous appuyez sur Spell Street (épeler la rue), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la rue recherchée, puis vous devrez entrer le nom de l'autre rue faisant intersection.

- 3. Une fois que les noms de la ville et de l'intersection auront été entrés, vous devrez confirmer votre destination.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une intersection, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

142 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Domicile

Pour entrer l'adresse du domicile, procédez comme suit :



- Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Go Home (domicile). Si l'adresse du domicile n'a pas été entrée, appuyez sur Yes (oui) pour l'entrer maintenant.
- 2. Pour définir votre adresse de domicile, choisissez l'un des options suivantes :

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

- Adresse
- Récent
- Point of Interest (point d'intérêt)
- Favoris
- Intersection
- Coordonnées géographiques
- Point sur la carte
- Centre-ville

- Numéro de téléphone
- 3. Une fois que vous aurez entré votre adresse de domicile, vous serez invité à l'enregistrer.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour confirmer votre destination et entamer l'itinéraire vers votre adresse de domicile.
- 5. Cette adresse sera enregistrée en tant que votre adresse personnelle et vous pourrez y accéder en appuyant sur la touche programmable Go Home (domicile) du menu Where to? (Destination?).

Modifier ou supprimer votre adresse de domicile

Pour modifier ou supprimer l'adresse de votre domicile, 1 procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche programmable Go Home (domicile) du menu Where to? (Destination?).
- 2. Appuyez sur la touche programmable Options au bas de la carte affichée.
- 3. Appuyez sur la touche Clear Home (effacer le domicile), puis appuyez sur Yes (oui) pour effacer ou supprimer votre adresse de domicile.
- 4. Pour entrer une nouvelle adresse de domicile, reportez-vous à la procédure Where to? - Go home (Destination? – Domicile).

Destination? - Voyages



Pour accéder à un voyage enregistré, appuyez sur la touche programmable Recent (récent) du menu principal NAV.

Appuyez sur la touche programmable portant le nom du voyage recherché, puis appuyez sur la première destination dans la liste. Confirmez le trajet en appuyant sur Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire.

Pour ajouter un voyage, suivez ces étapes :

- 1. Appuyez sur la touche programmable Create new Trip (créer un nouveau voyage).
- 2. Entrez le nom du nouveau voyage.
- 3. Appuyez sur Add Destination (ajouter une destination) pour ajouter des destinations à votre voyage.
- 4. Choisissez parmi les options suivantes pour ajouter une destination.

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

- Adresse
- Récent

- Point of Interest (point d'intérêt)
- Favoris
- Intersection
- Coordonnées géographiques
- Point sur la carte
- Centre-ville
- Villes les plus proches
- Numéro de téléphone
- Ajoutez d'autres destinations à votre voyage, au besoin.

NOTA : Chaque destination sera énumérée dans l'ordre, la dernière destination étant la destination finale.

6. Votre nouveau voyage apparaîtra dans la liste Voyages.

Pour effacer un voyage de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.

Pour afficher les options pour un voyage, appuyez sur la touche programmable Options représentant une roue dentée.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque voyage :

- Modifier le nom
- Haut de la liste
- Bas de la liste

Destination? - Coordonnées géographiques



Pour entrer une destination selon les coordonnées géographiques, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable GEO Coordinate (coordonnées géographiques).



- Entrez la latitude en tapant les chiffres. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour sélectionner les données numériques précises de l'emplacement affiché.
- 2. Appuyez sur la touche programmable OK.

3. Entrez la longitude en tapant les chiffres. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour sélectionner les données numériques précises de l'emplacement affiché.

NOTA: Appuyez sur la touche programmable Format pour modifier le format d'entrée de la latitude et de la longitude.

- 4. Appuyez sur OK pour confirmer la destination.
- 5. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une coordonnée géographique, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes:

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Destination? - Point sur la carte



Pour entrer une destination par point sur la carte, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point on map (point sur la carte).



1. Utilisez l'écran tactile pour déplacer le centre de la croix vers la destination recherchée.

- 2. Vous pouvez également appuyer sur la barre d'adresse dans le centre supérieur de l'écran pour confirmer votre emplacement ou appuyer sur la touche programmable Details (détails) dans le coin supérieur droit pour afficher les emplacements disponibles à proximité du point sur la carte.
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et choisissez un point sur la carte; le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

• Annuler l'itinéraire précédent

- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Destination? - Centre-ville



Pour entrer une destination selon le centre-ville, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable City Center (centre-ville).

- 1. Entrez le nom de la ville où vous souhaitez vous rendre
- 2. Appuyez sur la ville recherchée dans la liste.
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez un centre-ville, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Destination? - Ville la plus proche



Pour entrer une destination selon la ville la plus proche, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Closest City (ville la plus proche).



- 1. Appuyez sur la ville recherchée dans la liste.
- 2. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

152 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez la ville la plus proche, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Téléphone



Pour entrer une destination par numéro de téléphone, appuyez sur la touche programmable Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Phone Number (numéro de téléphone).

- 1. Entrez le numéro de téléphone de la destination où Avant le guidage d'itinéraire vous souhaitez vous rendre.
- 2. Appuvez sur la destination recherchée dans la liste.
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et choisissez une destination par numéro de téléphone; le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination


Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Avant de confirmer l'itinéraire à l'aide de la touche programmable Yes (oui), vous pouvez sélectionner différentes options de réglage d'itinéraire par défaut.



154 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Options – Appuyez sur la touche programmable Options pour afficher la liste des options permettant de modifier votre itinéraire. Pour faire une sélection, appuyez sur le paramètre désiré et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une coche apparaisse.

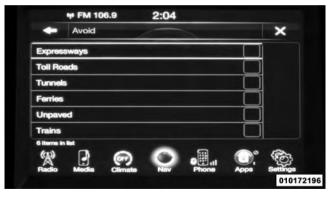

• Éviter – Appuyez sur la touche programmable Avoid (Éviter) pour choisir les types de route à éviter sur votre itinéraire. Pour faire une sélection, appuyez sur le paramètre désiré et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une coche apparaisse.

NOTA : Comme les routes à péage, tunnels et traversiers sont destinés à raccourcir les distances, la décision de les éviter peut se traduire par des distances et des temps de déplacement plus longs.

• Enregistrer – Appuyez sur la touche programmable Save (Enregistrer) pour enregistrer la destination en tant que destination préférée.

Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et lancer votre guidage d'itinéraire.



Appuyez sur la touche programmable View Map (voir la carte) au menu principal NAV pour afficher une carte de votre position actuelle.

La carte étant affichée, les fonctions suivantes vous sont offertes.

Menu

Appuyez sur cette touche programmable pour revenir au menu principal NAV.

• Zoom In + (agrandir) / Zoom Out - (réduire)

Appuyez sur les touches programmables Zoom In (+) pour agrandir ou Zoom out (-) pour réduire le niveau de zoom de l'image. Les routes de classification fonctionnelle inférieure ne sont pas affichées à des niveaux supérieurs de zoom. (Par exemple, les rues résidentielles, les routes de comté peu achalandées.)

156 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

• Heure d'arrivée/Temps à destination/Distance (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez sur la touche programmable du côté supérieur droit de l'écran pour afficher les éléments disponibles. Appuyez sur la touche programmable de l'option recherchée.

- Heure d'arrivée
- Temps à destination
- Distance
- Liste des virages (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez dans la partie centrale supérieure de l'écran qui affiche votre prochain virage pour voir une liste des virages sur votre itinéraire courant.

Appuyez sur un virage dans la liste des virages affichée pour obtenir les options suivantes :

- Afficher sur la carte
- Éviter la rue
- Options (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez sur la touche programmable Options pour afficher les options suivantes. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Nord en haut 2D/Carte en 2D/Carte en 3D
 Appuyez sur cette touche programmable pour vous déplacer entre les trois options d'affichage.
- Settings (réglages)
 Appuyez sur cette touche programmable pour afficher tous les réglages disponibles. Voir Afficher la carte – Réglages pour plus d'information.

- Relecture

Appuyez sur cette touche programmable pour répéter le message vocal courant.

- Liste de virages

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la liste des virages sur l'itinéraire courant.

- Désactiver le guidage d'itinéraire Appuyez sur cette touche programmable pour désactiver le guidage d'itinéraire.

• Où suis-je?

Appuyez sur la partie centrale inférieure de l'écran pour afficher votre position actuelle et voir l'endroit où vous vous trouvez.

Où suis-je? affiche l'adresse et les coordonnées géographiques de votre position actuelle.

- Appuyez sur la touche programmable GPS pour afficher les renseignements sur le système GPS.
- Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour enregistrer l'emplacement dans vos favoris.

Afficher la carte – Réglages



Alors que la carte est affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les réglages de carte suivants sont offerts.

• Définition de la carte

Appuyez sur la touche programmable pour afficher les éléments permettant de personnaliser l'affichage de la carte. Réglages – Définition de la carte pour plus d'information.

• Limite de vitesse

Appuyez sur cette touche programmable pour activer ou désactiver les avertissements sur les limites de vitesse et entrer une limite de vitesse prédéfinie pour votre itinéraire.

• Options de guidage

Apppuyez sur cette touche programmable pour afficher les éléments de personnalisation de votre guidage d'itinéraire. Réglages – Options de guidage pour plus d'information.

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'affichage des unités. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Américain (milles et pieds)
- Impérial (milles et verges)
- Métrique (mètre)

• GPS

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'affichage du GPS. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Décimal
- DMS
- DM

• Copier l'information de l'appareil sur USB? (selon l'équipement)

Appuyez sur cette touche programmable pour copier l'information de votre radio sur une clé USB au moyen du port USB disponible.

Réglages – Définition de la carte



La carte étant affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) et sur la touche programmable Map Setup (définition de la carte). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les options suivantes de définition de la carte vous sont offertes.

• Affichage de la carte

Appuyez sur la touche programmable pour modifier le mode d'affichage de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- 3D
- 2D

Orientation

Appuyez sur la touche programmable pour modifier le mode d'orientation de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Nord en haut
- Direction en haut

• Rue courante

Appuyez sur cette touche programmable pour activer et désactiver l'affichage de la rue courante au centre inférieur de l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Information sur la destination

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'information sur la destination qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Heure d'arrivée
- Temps à destination
- Distance

• AutoZoom

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier 1 le réglage du niveau de zoom de la fonction AutoZoom durant le guidage dans l'affichage de la carte. Appuvez sur la touche programmable désirée.

- Éloigné
- Normal
- Proche
- Éteint

Icône de véhicule

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'icône du véhicule qui apparaît dans l'affichage de la carte. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour afficher les icônes disponibles. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur la touche programmable représentant l'icône Retour.

162 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

• Afficher les icônes de points d'intérêt

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les icônes des points d'intérêt sélectionnés dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Liste d'icônes de point d'intérêt

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les icônes des points d'intérêt disponibles que vous souhaitez afficher sur la carte. Appuyez sur la touche programmable de sélection désirée et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Incidents TMC

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les incidents TMC (chaîne de message sur la circulation)

dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Vitesse et flux de circulation

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la vitesse et le flux de circulation dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Modèles de ville 3D

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les modèles de ville en 3D dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Points de repère 3D

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les points de repère en 3D dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Modèle de cartographie numérique

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la cartographie des secteurs dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Zones récréatives

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les zones récréatives dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Chemins de fer

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher 1 les chemins de fer dans l'affichage de la carte. Appuvez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Zones urbaines

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les zones urbaines dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Noms des cours d'eau

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les noms des cours d'eau dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Réglages - Guidage

La carte étant affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) et sur la touche programmable Guidance (guidage). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les options de guidage suivantes sont offertes.

• Activer le guidage vocal

Appuyez sur cette touche programmable pour activer les messages vocaux durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Réglage du volume de navigation

Appuyez sur les touches programmables (+) ou (-) pour régler le volume des messages vocaux de navigation.

• Recommandation de voie

Appuyez sur cette touche programmable pour activer la recommandation de voie de circulation durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Affichage de jonction

Appuyez sur cette touche programmable pour activer l'affichage des jonctions durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Affichage de la navigation détaillée au tableau de hord

Appuyez sur cette touche programmable pour activer l'affichage de la navigation détaillée au tableau de bord durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Mode d'itinéraire TMC

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier le fonctionnement du mode d'itinéraire TMC (chaîne de message sur la circulation routière) durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Automatique
- Selon le délai
- Mode manuel
- Éteint

• Types d'évitement TMC

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher 1 les types d'évitement TMC (chaîne de message sur la circulation) que vous souhaitez voir durant le guidage d'itinéraire. Appuvez sur la touche programmable de sélection désirée et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Information



Dans le menu principal Nav (Navigation), appuyez sur la touche programmable Information et sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher des renseignements supplémentaires.

- Circulation
- Où suis-je?
- Ordinateur de bord

Information – Où suis-je?



Pour sélectionner l'information Où suis-je?, appuyez sur la touche programmable Information à partir du menu principal NAV puis appuyez sur la touche programmable Où suis-je?

Où suis-je? affiche l'adresse et les coordonnées géographiques de votre position actuelle.

- Appuyez sur la touche programmable GPS pour afficher les renseignements sur le système GPS.
- Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour enregistrer l'emplacement dans vos favoris.

Information – Trip Computer (Ordinateur de bord)



Pour sélectionner l'information de l'ordinateur de bord, appuyez sur la touche programmable Information dans le menu principal Nav (Navigation) et appuyez sur la touche programmable Trip Computer (Ordinateur de bord).

L'ordinateur de bord affiche les renseignements suivants concernant votre dernier trajet :

- Direction du trajet
- Distance jusqu'à la destination finale
- Vitesse du véhicule
- Distance parcourue
- Vitesse moyenne globale
- Vitesse moyenne de déplacement
- Vitesse maximale atteinte
- Temps total du trajet
- Temps écoulé en déplacement
- Temps écoulé à l'arrêt

Urgence



À partir du menu principal Nav (Navigation), appuyez sur la touche programmable Emergency (Urgence) et appuyez sur une des options suivantes pour rechercher un emplacement spécifique et obtenir l'itinéraire.

- Hospital (Hôpital) Recherchez un hôpital près de votre position actuelle et obtenez l'itinéraire
- Police Recherchez un poste de police près de votre position actuelle et obtenez l'itinéraire
- Fire Department (Service d'incendie) Recherchez un service d'incendie près de votre position actuelle et obtenez l'itinéraire

Appuyez sur la touche programmable Location (Position) pour afficher votre position actuelle exacte.

Appuyez sur la touche programmable Save (Enregistrer) pour enregistrer votre position actuelle dans vos favoris.

Urgence - Hôpital



Pour rechercher un hôpital près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (Urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Hospital (Hôpital).

Vous pouvez rechercher un hôpital par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA : En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur l'hôpital voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA:

- Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un hôpital, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :
 - Annuler l'itinéraire précédent
 - Ajouter comme première destination
 - Ajouter comme dernière destination
- Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Urgence - Poste de police



Pour rechercher un poste de police près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (Urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Police Station (Poste de Police).

Vous pouvez rechercher un poste de police par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA: En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur le poste de police voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

172 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

NOTA : Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un poste de police, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Urgence - Service d'incendie



Pour rechercher un service d'incendie près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Fire Department (service d'incendie).

Vous pouvez rechercher un service d'incendie par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA: En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur le service d'incendie voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un service d'incendie, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Fonctions de sécurité

Les options de sécurité suivantes sont disponibles :

- Appel 9-1-1
- Appel d'assistance routière

Assistance routière (selon l'équipement)

Si votre véhicule est équipé de cette caractéristique et se trouve dans la plage de rayonnement cellulaire, vous pourriez vous connecter à l'assistance routière, à Uconnect^{MC} Care et à Vehicle Care en appuyant sur le bouton « ASSIST » (AIDE) du rétroviseur de votre véhicule. Tous frais supplémentaires occasionnés par de tels appels sont de votre responsabilité, le cas échéant. Si

174 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

votre véhicule comprend l'assistance routière, vous reconnaissez que la responsabilité de tous les coûts supplémentaires des services de l'assistance routière vous sont imputables, le cas échéant.

Afin de vous fournir les services Uconnect^{MC}, nous

pourrions enregistrer et contrôler vos conversations avec l'assistance routière, Uconnect^{MC} Care ou Vehicle Care, peu importe que ces conversations soient amorcées par les services Uconnect^{MC} de votre véhicule, par liaison terrestre ou par liaison mobile. Nous pourrions devoir partager de tels renseignements obtenus au moyen d'un enregistrement et d'un contrôle conformément aux exigences des lois en vigueur. Vous reconnaissez, acceptez et consentez à l'enregistrement, au contrôle et au partage de l'information obtenue au moyen des appels enregistrés.

Appel 9–1–1 – Selon l'équipement

Le système d'appel 9-1-1 est un système téléphonique intégré qui vous permet de communiquer avec un préposé du service 9-1-1 en cas d'urgence. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'appel 9-1-1 sur le rétroviseur pour communiquer avec un préposé du service 9-1-1.

Mode d'emploi du service d'appel 9-1-1

1. Appuyez sur le bouton d'appel 9-1-1 sur le rétroviseur.

NOTA: Dans l'éventualité où vous appuieriez par erreur sur le bouton d'appel 9-1-1, un délai de 10 secondes doit s'écouler avant que le système d'appel établisse un appel avec un préposé du service 9-1-1. Pour annuler l'appel 9-1-1, appuyez sur le bouton d'appel 911 sur le rétroviseur ou appuyez sur le bouton d'annulation à l'écran du téléphone. La fin de l'appel 9-1-1 éteindra le témoin DEL vert sur le rétroviseur.

- 2. Le témoin DEL vert sur le rétroviseur s'allumera quand une connexion avec un préposé du service 9-1-1 est établie.
- 3. Lorsque la connexion est établie entre le véhicule et un préposé du service 9-1-1, le système d'appel 9-1-1 peut transmettre au préposé les renseignements importants suivants concernant le véhicule :
 - l'indication que l'occupant a placé un appel 9-1-1;
 - la marque de véhicule; et
 - les dernières coordonnées GPS connues du véhicule.
- 4. Vous devriez pouvoir parler avec le préposé du service 9-1-1 par le système audio du véhicule afin de déterminer si l'aide supplémentaire est nécessaire.

NOTA: Une fois la connexion établie entre le système d'appel 9-1-1 du véhicule et le préposé du service 9-1-1, le préposé pourra établir une connexion vocale avec le véhicule afin de déterminer si de l'aide supplémentaire est requise. Lorsque le préposé du service 9-1-1 établit une connexion vocale avec le système d'appel 9-1-1 du véhicule, il devrait être en mesure de vous parler ou de parler aux autres passagers du véhicule et d'entendre ce qui se passe dans le véhicule. Le système d'appel 9-1-1 du véhicule tentera de maintenir la connexion avec le préposé du service 9-1-1 jusqu'à ce que le préposé coupe la connexion.

5. Le préposé du service 9-1-1 pourra communiquer avec les équipes d'urgence et leur fournir des renseignements importants concernant le véhicule de même que les coordonnées GPS.

6. Si une connexion entre le véhicule et un préposé du service 9-1-1 est établie, le système d'appel 9-1-1 pourra transmettre certains renseignements concernant le véhicule au préposé, notamment les dernières coordonnées GPS connues de votre véhicule. Si une connexion est établie entre un préposé du service 9-1-1 et votre véhicule, vous comprenez et convenez que le préposé du service 9-1-1 peut enregistrer les conversations et les sons en provenance de votre véhicule et vous consentez à de tels enregistrements. Votre véhicule DOIT disposer d'un système électrique en état de fonctionnement pour que le système d'appel 9-1-1, entre autres, puisse fonctionner. SI VOTRE VÉHI-CULE PERD L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COM-PRIS PENDANT OU APRÈS UN ACCIDENT), LE SYSTÈME D'APPEL 9-1-1, PARMI LES AUTRES SYS-TÈMES DU VÉHICULE, NE FONCTIONNERA PAS.

MISE EN GARDE!

Si les passagers du véhicule sont en danger (p. ex. présence de flammes ou de fumée, conditions de route ou position dangereuses) n'attendez pas le contact vocal avec un préposé du service 9-1-1. Tous les occupants doivent descendre immédiatement du véhicule et se rendre dans un emplacement sécuritaire.

MISE EN GARDE!

Le système d'appel 9-1-1 est intégré au système électrique du véhicule. N'ajoutez pas d'accessoires électriques du marché secondaire au système électrique du véhicule. Ceci peut empêcher le véhicule d'envoyer un signal permettant d'établir un appel

MISE EN GARDE! (Suite)

d'urgence. Afin d'éviter les interférences qui pourraient entraîner la défaillance du système d'appel 9-1-1, n'ajoutez jamais d'accessoires du marché secondaire (p. ex. radio mobile bidirectionnelle, radio bande publique [CB], enregistreur de données, etc.) au système électrique de votre véhicule et ne modifiez jamais l'antenne du véhicule.

Limites du système d'appel 9-1-1

Les véhicules vendus au Canada et au Mexique NE SONT PAS dotés des fonctionnalités du système d'appel 9-1-1.

Les préposés du service 9-1-1 ou d'autres lignes d'urgence au Canada et au Mexique peuvent ne pas répondre aux appels du système 9-1-1.

Si le système d'appel 9-1-1 détecte une anomalie, une des actions suivantes peut se produire au moment où l'anomalie est détectée et au début de chaque cycle d'allumage:

- le témoin situé sur le rétroviseur demeurera allumé et sera de couleur rouge;
- l'écran du téléphone affichera le message « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (Le téléphone du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.); et
- le message audio suivant se fera entendre dans le véhicule : « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (Le téléphone du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.).

Si le témoin du rétroviseur est allumé, vous pourriez ne pas avoir accès aux services d'appel 9-1-1. Si le témoin du rétroviseur est allumé, faites vérifier immédiatement le système d'appel 9-1-1 par un concessionnaire autorisé.

MISE EN GARDE!

Le module de commande des dispositifs de retenue des occupants allume le témoin d'avertissement de sac gonflable du tableau de bord si une quelconque anomalie du système est détectée. Si le témoin d'avertissement de sac gonflable est allumé, le système 9-1-1 pourrait ne pas être en mesure d'envoyer un signal à un préposé du service 9-1-1. Si le témoin d'avertissement de sac gonflable s'allume, confiez

MISE EN GARDE! (Suite)

immédiatement votre véhicule à un concessionnaire autorisé pour faire réparer le module de commande des dispositifs de retenue des occupants.

Même si le système d'appel 9-1-1 est entièrement fonctionnel, des facteurs qui échappent au contrôle de Chrysler Group LLC peuvent empêcher ou arrêter le fonctionnement du système d'appel 9-1-1. Ces facteurs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

- clé de contact retirée de l'allumage et mode accessoires activé;
- clé de contact en position OFF (ARRÊT);
- systèmes électriques du véhicule endommagés;
- logiciel et/ou matériel du système d'appel 9-1-1 endommagés au moment de l'accident;

- perte d'alimentation ou débranchement de la batterie lors de l'accident:
- signaux sans fil et/ou GPS non disponibles ou obstrués;
- mauvais fonctionnement de l'équipement au centre d'appels 9-1-1;
- erreur du préposé du service 9-1-1;
- congestion du réseau sans fil;
- température; et
- édifices, structures, configuration géographique ou tunnels.

MISE EN GARDE!

Ne placez jamais d'objet sur les antennes sans fil et GPS du véhicule ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal sans fil et GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence. La réception des signaux sans fil et GPS est requise pour que le système d'appel 9-1-1 fonctionne correctement.

MISE EN GARDE!

Le non-respect de l'entretien périodique recommandé et de l'inspection régulière de votre véhicule pourraient avoir pour résultat d'endommager le véhicule ou de causer des blessures graves.

Généralités

Ce dispositif est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer une mise en fonction inopinée.

Fonction de service à distance

Si votre véhicule est équipé des caractéristiques de service à distance, reportez-vous au site www.MoparOwnerConnect.com ou téléphonez au 1 855 792-4241.

Uconnect^{MC} 8.4AN Système Uconnect^{MC} 8.4AN



1. Radio

Appuyez sur la touche programmable Radio pour accéder au mode radio. Vous pouvez sélectionner les divers modes

de syntonisation (AM, FM et SXM) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

2. Media (multimédia)

Appuyez sur la touche programmable Media (multimédia) pour accéder aux sources de média telles que disque, dispositif USB et AUX (auxiliaire), en autant que la source de média sollicitée est disponible.

3. Climate (température)

Consultez la section concernant les commandes de chauffage-climatisation dans le Guide de l'automobiliste de votre véhicule sur le DVD pour obtenir de plus amples renseignements.

4. NAV (navigation)

Appuyez sur la touche programmable NAV (navigation) pour accéder à la fonction de navigation. Consultez la section concernant le système de navigation dans ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements.

182 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

5. Phone (téléphone)

Appuyez sur la touche programmable Phone (téléphone) pour accéder au système Uconnect^{MC}.

6. Apps (applications)

Appuyez sur la touche programmable Apps (applications) pour accéder aux options Smartphone (téléphone intelligent) et Connected vehicle (véhicule connecté).

7. Settings (réglages)

Appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) pour afficher la liste des réglages disponibles. Reportezvous à la section Comprendre votre tableau de bord dans le guide de l'automobiliste sur le DVD pour de plus amples détails.

8. ENTER/BROWSE (entrée-navigation) et TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement)

Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entréenavigation) pour accepter une sélection en surbrillance à

l'écran. Tournez le bouton rotatif TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour faire défiler une liste ou pour syntoniser une station de radio.

9. Bouton BACK (retour)

Appuyez sur le bouton BACK (retour) pour revenir au menu ou à l'écran précédent.

10. Bouton SCREEN OFF (écran éteint)

Appuyez sur le bouton SCREEN OFF (écran éteint) pour éteindre l'écran tactile. Pour rallumer l'écran, appuyez simplement sur l'écran.

11. Bouton rotatif VOLUME et MUTE (volume et sourdine)

Tournez le bouton rotatif pour régler le volume. Appuyez sur le bouton Mute (sourdine) pour mettre le système en sourdine. La radio comporte les modes suivants :

- FM
- AM
- Radio satellite SiriusXM^{MC} (selon l'équipement)

Appuyez sur la touche RADIO dans le coin inférieur gauche pour accéder au mode radio. Vous pouvez ensuite sélectionner les divers modes de syntonisation (AM, FM et SAT) en appuyant sur les touches programmables correspondantes en mode radio.

Bouton de marche-arrêt et de volume

Appuyez sur le bouton de commande de la mise en marche et du volume pour allumer la radio. Appuyez de nouveau sur le bouton de commande de la mise en marche et du volume pour éteindre la radio.

La commande électronique du volume peut être tournée en continu sur 360° dans les deux directions sans arrêt. Tournez le bouton de commande du volume dans le sens horaire pour augmenter le volume, et dans le sens antihoraire pour diminuer le volume.

Lorsque le système audio est mis en fonction, le niveau du volume est le même que celui qui a été réglé lors de la dernière utilisation.

Bouton de syntonisation et de défilement

Tournez le bouton de commande TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio suivante ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour passer à la station de radio précédente. Appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour choisir une sélection.

184 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la touche verte GO (aller) vous permet de confirmer une entrée, après quoi la radio syntonise la station ou la chaîne saisie et ferme l'écran de syntonisation directe.

Fermeture de l'écran

La touche X rouge dans la partie droite supérieure permet de fermer l'écran de syntonisation directe. L'écran de syntonisation directe se ferme aussi automatiquement si aucune activité n'a lieu dans les dix secondes.

Fonctions de recherche et de syntonisation directe

Pour activer les fonctions de recherche vers le haut et vers le bas, appuyez sur les touches programmables fléchées doubles situées à la droite et à la gauche de l'affichage de la station de radio, ou appuyez sur la commande audio gauche du volant (selon l'équipement) vers le haut ou vers le bas.

Recherche vers le haut

Appuyez brièvement sur la touche programmable de recherche vers le haut pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante. Pendant la fonction de recherche vers le haut, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le haut

Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le haut, la radio avance plus rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Recherche vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable de recherche vers le bas pour syntoniser la station ou la chaîne audible suivante. Pendant la fonction de recherche

vers le bas, si la radio atteint la station de départ après avoir parcouru deux fois la fréquence entière, la radio s'arrête à la station de départ.

Recherche rapide vers le bas

Si vous appuyez longuement sur la touche programmable de recherche vers le bas, la radio avance plus rapidement parmi les stations ou les chaînes disponibles et s'arrête à la prochaine station ou chaîne disponible lorsque vous relâchez la touche programmable.

Syntonisation directe

Appuyez sur la touche programmable Tune (syntonisation) située au bas de l'écran de la radio. L'écran de touche programmable de syntonisation directe est disponible en modes de radio AM, FM et SAT et il peut être utilisé pour syntoniser directement la radio à la station ou à la chaîne voulue.

Appuyez sur la touche programmable de numéro disponible pour commencer à sélectionner une station voulue. Une fois le numéro saisi, tous les numéros qui ne sont plus disponibles (les stations qui ne peuvent pas être syntonisées) seront désactivés et grisés.

Undo (effacement arrière)

Vous pouvez reculer lors d'une entrée en appuyant sur la touche Undo (effacement arrière) dans la partie gauche inférieure.

GO (aller)

Lorsque vous avez saisi le dernier chiffre d'une station, l'écran de syntonisation directe se fermera et le système syntonisera automatiquement cette station.

Le numéro de la station ou de la chaîne sélectionnée s'affiche dans la boîte de texte de syntonisation directe.

Réglage des touches de présélection

Les présélections sont disponibles dans tous les modes radio et elles sont activées en appuyant sur une des six touches de présélection, situées en haut de l'écran.

Lorsque vous syntonisez une station que vous souhaitez mémoriser, appuyez longuement sur la touche programmable numérotée voulue pendant plus de deux secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un bip de confirmation.

La radio enregistre jusqu'à 12 présélections dans chaque mode radio. Un jeu de six présélections est visible en haut de l'écran de la radio.

Vous pouvez alterner entre les deux présélections de la radio en appuyant sur la touche fléchée située dans la partie supérieure droite de l'écran de la radio.

Défilement en mode AM ou FM

En mode AM ou FM, l'écran de défilement vous permet de modifier la liste des présélections et est accessible en appuyant sur la touche Browse (navigation).

Défilement de la liste des présélections

À l'écran de défilement des présélections, vous pouvez faire défiler la liste des présélections en tournant le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement), ou en appuyant sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran.

Sélection de stations associées aux touches de présélection de la liste

Une station associée à une touche de présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste, ou en appuyant sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) intégré au bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement), pour sélectionner la station associée à la touche de présélection en surbrillance.

Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station mémorisée associée à la touche de présélection, puis retourne à l'écran de radio principal.

Annulation des stations associées aux touches de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être annulée à l'écran de défilement des présélections en appuyant sur le pictogramme de corbeille pour la station associée à la touche de présélection correspondante.

Retour à l'écran de radio principal

Vous pouvez retourner à l'écran de radio principal en appuyant sur la touche X lorsque l'écran de défilement des présélections est affiché.

Mode radio satellite SiriusXMMC

La radio satellite SiriusXM^{MC} bénéficie d'une technologie de radiodiffusion directe par satellite qui permet d'obtenir un son clair de qualité numérique partout au pays. Le service d'abonnement est fourni par la radio satellite SiriusXM^{MC}. Ce service vous propose plus de 130 stations diffusées directement par ses studios et ses satellites. La

programmation comprend des émissions de musique, de sports, de nouvelles, de variétés et pour enfants. Un abonnement d'un an à la radio satellite SiriusXM^{MC} est compris.

SiriusXM^{MC} et toutes les marques et les logos connexes sont des marques de commerce de SiriusXM^{MC} Radio Inc. et de ses filiales. La radio satellite SiriusXM^{MC} exige un abonnement, vendu séparément, après l'abonnement d'essai compris avec l'achat de véhicule. Les prix et la programmation sont fournis par SiriusXM^{MC} et peuvent faire l'objet de modifications. Les abonnements sont assujettis aux modalités et sont disponibles sur le site sirius.com/serviceterms. Le service de radio satellite SiriusXM^{MC} aux États-Unis n'est offert qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans dans les 48 États contigus, le District de Columbia et Porto Rico. Le service est disponible au Canada: visitez le site www.siriuscanada.ca.

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les radios munies d'un récepteur satellite. Pour la réception des chaînes de radio satellite, le véhicule doit se trouver à l'extérieur et en visibilité directe avec les satellites.

Si l'écran affiche le message « Acquiring Signal » (réception en cours), vous devrez peut-être déplacer le véhicule pour améliorer la réception du signal. La plupart du temps, la radio satellite ne capte rien dans les stationnements intérieurs et les tunnels.

Aucun abonnement

Un abonnement au service Sirius est requis dans le cas des radios munies d'un récepteur satellite. Si la radio n'est pas dotée de l'abonnement nécessaire, seule la chaîne de circulation et de météo est disponible.

Souscrire un abonnement SiriusXM^{MC}

Pour activer l'abonnement au service SIRIUS, appelez le numéro sans frais indiqué sur la chaîne météo. Vous devrez fournir le numéro d'identification de Sirius (SID) situé au bas de l'écran de la chaîne 0.

Le mode satellite est activé en appuyant sur la touche programmable SAT.

En mode satellite:

- la touche SAT est mise en surbrillance en bleu;
- les touches de présélection SiriusXM^{MC} sont affichées en haut de l'écran;
- le genre est affiché sous la barre des présélections;
- $\bullet \;$ le numéro de chaîne Sirius XM $^{\rm MC}$ est affiché au centre;

- l'information sur le programme est affichée au bas du numéro de la chaîne;
- les touches programmables de fonction SiriusXM^{MC} sont affichées sous l'information du programme.

La syntonisation est effectuée au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) ou par syntonisation directe, de façon similaire aux autres bandes de radio. Consultez les sections concernant les touches de présélection, le défilement, le bouton de syntonisation et la syntonisation directe.

En plus des fonctions de syntonisation associées à tous les modes de radio, les fonctions des touches programmables Repeat (relecture), Traffic/Weather Jump (saut de chaîne de circulation et de météo) et Fav (favoris) sont disponibles en mode SiriusXM^{MC}.

Relecture

La fonction de relecture fournit un moyen de stocker et de rejouer jusqu'à 22 minutes de musique et 48 minutes de tribune radiophonique. Le contenu dans la mémoire de relecture est perdu une fois que la chaîne est modifiée.

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture). Les touches programmables Play/Pause (lecture-pause), Rewind/Forward (recul-avance rapide) et Live (en direct) s'affichent au haut de l'écran, ainsi que le temps de relecture.

Vous pouvez quitter en appuyant sur la touche programmable de relecture à tout moment lorsqu'en mode de relecture.

Pause/lecture

Appuyez sur la touche programmable Play (lecture) ou Pause pour interrompre temporairement le contenu diffusé en direct ou le contenu rembobiné. La lecture reprend lorsque vous appuyez sur la touche programmable Play (lecture) ou Pause.

Recul

Appuyez sur la touche programmable Rewind (recul) pour faire reculer le contenu par étapes de cinq secondes. Appuyez sur la touche programmable Rewind (recul) pendant plus de deux secondes pour faire reculer le contenu. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.

Transférer

Chaque fois que vous appuyez sur la touche programmable FW (avance rapide), le contenu avance par étapes de cinq secondes. L'avance rapide du contenu ne peut

être effectuée que lorsque le contenu est rembobiné au préalable et, par conséquent, ne peut être effectuée pour le contenu diffusé en direct. Si vous appuyez sur la touche programmable FW (avance rapide) de manière continue, le contenu avance également. La radio entame la lecture à partir du moment où vous relâchez la touche.

Contenu en direct

Appuyez sur la touche programmable Live (en direct) pour reprendre le contenu diffusé en direct.

Favoris

Appuyez sur la touche programmable Fav (favoris) pour activer le menu des favoris, qui se désactive dans cinq secondes en l'absence d'interaction de l'utilisateur.

Vous pouvez quitter le menu des favoris en appuyant sur la touche X dans le coin supérieur droit.

La fonction de favoris vous permet de définir une pièce musicale ou un artiste favori qui est en cours de lecture. La radio utilise ensuite ces données pour vous alerter lorsque la pièce musicale ou l'artiste favori sont diffusés sur une des chaînes SIRIUS.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 favoris dans la radio.

Fav. Artist (artiste préféré) Pendant que la pièce musicale est en cours de lecture, appuyez sur la touche programmable Fav (favoris), puis sur la touche programmable Artiste favori pour définir un artiste favori.

Fav. Song (chanson préférée) Pendant que la pièce musicale est en cours de lecture, appuyez sur la touche programmable Fav (favoris), puis sur la touche programmable Fav Song (pièce musicale favorite) pour définir une pièce musicale favorite.

Circulation et météo

Appuyez sur la touche programmable Traffic & Weather (circulation et météo) pour syntoniser une chaîne Sirius XM^{MC} sur la circulation et la météo. Pour définir une alerte de circulation et de météo relative à une des villes de la liste de défilement de saut, consultez la section Défilement en mode satellite.

En appuyant sur la touche programmable Traffic & Weather (circulation et météo), la chaîne de circulation et de météo est syntonisée.

Si la ville d'alerte de circulation et de météo n'est pas définie, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous permettre de sélectionner la ville préférée au moyen de l'écran de défilement.

Défilement en mode satellite

Appuyez sur la touche programmable Browse (défilement) pour modifier les présélections, les favoris, la zone de jeux et les réglages de saut, ainsi que pour fournir la liste des chaînes SiriusXM^{MC}.

Cet écran comprend plusieurs sous-menus. Vous pouvez quitter un sous-menu pour revenir à un menu parent en appuyant sur la touche fléchée de retour.

Tous

Appuyez sur la touche programmable All (tous) à la gauche de l'écran de défilement.

Liste des chaînes

Appuyez sur la liste des chaînes pour afficher tous les numéros de chaînes Sirius XM^{MC} ainsi que le genre correspondant. Vous pouvez faire défiler la liste des chaînes en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le

bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Genre

Appuyez sur le bouton Genre pour afficher une liste des genres. Vous pouvez sélectionner tous les genres voulus en appuyant sur la liste des genres, après quoi la radio syntonise une chaîne dont le contenu correspond au genre sélectionné.

Préréglages

Appuyez sur la touche programmable Presets (présélections) à la gauche de l'écran de défilement.

Vous pouvez faire défiler la liste des présélections en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Sélection d'une station associée à une touche de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être sélectionnée en appuyant sur une des présélections de la liste, ou en appuyant sur le bouton ENTER/ BROWSE (entrée-navigation) intégré au bouton TUNE/ SCROLL (syntonisation-défilement), pour sélectionner la station associée à la touche de présélection en surbrillance. Lorsque vous avez effectué la sélection, la radio syntonise la station mémorisée associée à la touche de présélection, puis retourne à l'écran de radio principal.

Annulation d'une station associée à une touche de présélection

Une station associée à une touche de présélection peut être annulée à l'écran de défilement des présélections en appuyant sur le pictogramme de corbeille pour la station associée à la touche de présélection correspondante.

Favoris

Appuyez sur la touche programmable Favorites (favoris) à la gauche de l'écran de défilement.

Le menu des favoris permet de modifier la liste des favoris et de configurer les réglages d'alerte, ainsi que de fournir une liste des chaînes qui diffusent actuellement les éléments de la liste des favoris.

Vous pouvez faire défiler la liste des favoris en appuyant sur les flèches vers le haut et vers le bas, situées à la droite de l'écran. Vous pouvez aussi effectuer le défilement au moyen du bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement).

Retrait des favoris

Appuyez sur l'onglet de suppression d'un favori en haut de l'écran. Appuyez sur la touche programmable Delete All (supprimer tous) pour supprimer tous les favoris ou appuyez sur le pictogramme de corbeille à côté du favori à supprimer.

Réglages d'alerte

Appuyez sur l'onglet Alert Settings (réglages d'alerte) en haut de l'écran. Le menu de réglages d'alerte vous permet de choisir entre une alarme visuelle ou une alarme sonore et visuelle lorsqu'un de vos favoris est diffusé sur une des chaînes Sirius XM^{MC}.

Zone jeux

Appuyez sur la touche programmable Game Zone (zone jeux) à la gauche de l'écran de défilement. Cette fonction vous permet de sélectionner des équipes, de modifier la sélection et de définir des alertes.

En cours de diffusion

Appuyez sur l'onglet On-Air (en cours de diffusion) en haut de l'écran. La liste On-Air (en cours de diffusion) fournit une liste des chaînes qui diffusent actuellement des éléments de la liste de sélection. Lorsque vous appuyez sur un des éléments de la liste, la radio syntonise cette chaîne.

Sélection des équipes

Appuyez sur la touche programmable Select Teams (sélectionner les équipes) pour activer la liste de défilement des ligues. Appuyez sur la ligue choisie pour afficher une liste déroulante de toutes les équipes de la ligue, puis sélectionnez une équipe en appuyant sur la case correspondante. Une case cochée s'affiche pour toutes les équipes sélectionnées.

Suppression d'une sélection

Appuyez sur l'onglet Remove Selection (suppression d'une sélection) en haut de l'écran. Appuyez sur la touche programmable Delete All (supprimer tout) pour supprimer toutes les sélections, ou appuyez sur le pictogramme de corbeille à côté de la sélection à supprimer.

Appuyez sur l'onglet Alert Settings (réglages d'alerte) en haut de l'écran. Le menu de réglages d'alerte vous permet de choisir parmi les options « Alert me to on-air games upon start » (notification du début de la diffusion du match) ou « Alert upon score update » (notification lorsque le score est modifié) ou les deux lorsqu'une ou plusieurs sélections sont diffusées sur une des chaînes Sirius XM^{MC}.

Audio

Appuyez sur la touche programmable Audio pour activer l'écran de réglages audio afin de régler Balance (équilibre avant-arrière) ou Fade (équilibre gauche-droit), l'Equalizer (égaliseur) et le volume asservi à la vitesse.

Vous pouvez retourner à l'écran de la radio en appuyant sur le X situé à la partie supérieure droite de l'écran.

Équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière



Appuyez sur la touche programmable Balance/Fade (équilibre gauche-droit et équilibre avant-arrière) pour équilibrer le son entre les haut-parleurs gauche et droit ou équilibrer le son entre les haut-parleurs avant et arrière.

196 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{™C} ACCESS

Appuyez sur les touches programmables Avant, Arrière, Gauche ou Droite, ou appuyez et faites glisser le pictogramme bleu de haut-parleur pour régler l'équilibre gauche-droit et l'équilibre avant-arrière.

Égaliseur



Appuyez sur la touche programmable Equalizer (égaliseur) pour activer l'écran Equalizer (égaliseur).

Appuyez sur les touches programmables + ou -, ou appuyez et faites glisser la barre de niveau pour chacune des fréquences de l'équilibre. La valeur de niveau, dont l'étendue se situe entre -9 et +9, s'affiche au bas de chacune des fréquences.

Volume asservi à la vitesse



Appuyez sur la touche programmable Speed Adjusted Volume (volume asservi à la vitesse) pour activer l'écran Speed Adjusted Volume (volume asservi à la vitesse).

Vous pouvez régler le volume asservi à la vitesse en appuyant sur les touches + et -, ou en appuyant et en faisant glisser la barre de niveau. Ceci modifie le réglage automatique du volume sonore en fonction de la vitesse du véhicule. Le volume augmente automatiquement à mesure que la vitesse augmente pour compenser le bruit normal de la route.

Système ambiophonique (selon l'équipement)

Appuyez sur la touche programmable On (activée) pour activer la fonction de son ambiophonique. Appuyez sur la touche Off (désactivée) pour désactiver cette fonction.

Lorsque la fonction de son ambiophonique est activée, le son est transmis dans toutes les directions, comme dans un cinéma ou un système de cinéma maison.

Mode multimédia

DIRECTIVES D'UTILISATION - MODE DISQUE

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode disque en insérant un disque compact ou en appuyant sur la touche programmable Disc (disque) du côté gauche de l'écran. Lorsque vous êtes en mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez Disc (disque).

Le message « No Disc » (aucun disque) s'affiche à l'écran en mode disque lorsqu'un disque n'est pas inséré dans le lecteur de la radio.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour sélectionner la piste suivante du disque. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la piste en cours, ou pour revenir au début de la piste précédente si le disque se trouve dans la première seconde de la piste en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le coté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu du disque. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du disque compact dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale.

DIRECTIVES D'UTILISATION – MODE USB/iPod^{MD}

Vue d'ensemble

On accède au mode USB/iPod^{MD} en insérant un dispositif USB ou un iPod^{MD} et un câble dans le port USB ou en appuyant sur la touche programmable iPod^{MD} du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez iPod^{MD}.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection du dispositif USB ou iPodMD. Appuvez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si le dispositif USB ou iPod^{MD} se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le côté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu du dispositif USB/iPod^{MD}. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/

iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif USB/iPod^{MD} dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale. À l'écran Tracks List (liste des pistes), vous pouvez tourner le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour mettre en évidence une piste (indiqué par la ligne au-dessus et sous le nom de piste) et appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour commencer la lecture de cette piste.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

DIRECTIVES D'UTILISATION - MODE AUX

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode AUX en insérant un dispositif auxiliaire au moyen d'un câble audio avec fiche standard de 3,5 mm dans le port AUX ou en appuyant sur la touche programmable AUX du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez AUX (auxiliaire).

Insertion d'un dispositif auxiliaire

Insérez doucement le câble du dispositif auxiliaire dans le port AUX (auxiliaire). Si vous insérez un dispositif auxiliaire lorsque le contact est établi et que la radio est allumée, le lecteur passe en mode AUX (auxiliaire) et commence la lecture lorsque vous insérez le câble du dispositif.

Contrôler le dispositif auxiliaire

auxiliaire (par exemple, choix de liste d'écoute, lecture, avance rapide, etc.); servez-vous plutôt des commandes de l'appareil. Réglez le volume au moyen du bouton rotatif ON/OFF VOLUME (marche/arrêt – volume) de la radio, ou au moyen de la commande de volume de l'appareil externe.

La radio est inopérante sur les fonctions de l'appareil

NOTA: L'appareil radio du véhicule sert d'amplificateur pour la sortie audio de l'appareil auxiliaire. Par conséquent, si la commande de volume sur l'appareil auxiliaire est réglée trop basse, le signal audio sera insuffisant pour que l'appareil radio puisse jouer la musique sur l'appareil.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder au mode de carte mémoire SD en insérant une carte mémoire SD dans le port USB ou en appuyant sur la touche programmable SD Card (carte SD) du côté gauche de l'écran. En mode multimédia, appuyez sur la touche programmable Source, puis sélectionnez SD Card (carte SD).

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection de la carte mémoire flash. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si la carte mémoire flash se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Browse (navigation)

Appuyez sur la touche programmable Browse (navigation) pour afficher la fenêtre de défilement. Le côté gauche de la fenêtre de défilement affiche une liste des moyens que vous pouvez utiliser pour faire défiler le contenu de la carte mémoire SD. S'il l'appareil est compatible, vous pouvez naviguer par dossiers, par artiste, par liste d'écoute, par album, par chanson, etc. Appuyez sur la touche programmable désirée du côté gauche de l'écran. Le centre de la fenêtre de défilement affiche des options et ses sous-fonctions que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches programmables fléchées vers le haut et vers le bas à la droite de l'écran. Le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) peut aussi être utilisé pour faire défiler les options.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/

iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Relecture

Appuyez sur la touche programmable Repeat (relecture) pour activer la fonction de relecture. La touche programmable Repeat (relecture) est mise en surbrillance lorsque la fonction est activée. La radio continue la lecture de la piste en cours, de façon continue, tant que la fonction est activée.

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche programmable de lecture aléatoire pour effectuer la lecture des sélections du dispositif de carte SD dans un ordre aléatoire pour plus de variété. Appuyez de nouveau sur la touche programmable pour désactiver cette fonction.

Info (information)

Appuyez sur la touche programmable Info (information) pour afficher l'information relative à la piste en cours. Appuyez de nouveau sur la touche programmable Info (information) pour annuler cette fonction.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale. À l'écran Tracks List (liste des pistes), vous pouvez tourner le bouton TUNE/SCROLL (syntonisation-défilement) pour mettre en évidence une piste (indiqué par la ligne au-dessus et sous le nom de piste) et appuyez sur le bouton ENTER/BROWSE (entrée-navigation) pour commencer la lecture de cette piste.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

DIRECTIVES D'UTILISATION – MODE Bluetooth MD

Vue d'ensemble

Vous pouvez accéder à la diffusion en flux audio Bluetooth^{MD} (BTSA) ou en mode Bluetooth^{MD} en jumelant un dispositif Bluetooth^{MD} contenant de la musique à un système Uconnect^{MC} Access.

Avant de procéder, le dispositif Bluetooth^{MD} doit être jumelé au système Uconnect^{MC} pour communiquer avec le système Uconnect^{MC} Access.

NOTA: Consultez la procédure de jumelage dans la section Système Uconnect^{MC} pour obtenir plus de détails.

Pour accéder au mode de Bluetooth^{MD}, appuyez sur la touche programmable Bluetooth^{MD} du côté gauche de l'écran.

Recherche vers le haut ou vers le bas

Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de droite pour passer à la prochaine sélection du dispositif Bluetooth^{MD}. Appuyez brièvement sur la touche programmable fléchée de gauche pour revenir au début de la sélection en cours, ou pour revenir au début de la sélection précédente si le dispositif Bluetooth^{MD} se trouve dans la première seconde de la sélection en cours.

Source

Appuyez sur la touche programmable Source pour sélectionner la source audio voulue, soit Disc (disque), USB/ iPod^{MD}, SD card (carte mémoire SD), AUX (auxiliaire) ou

206 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Bluetooth^{MD}. Cet écran disparaît après quelques secondes et revient à l'écran de radio principal si aucune sélection n'est effectuée.

Pistes

Appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pour afficher une fenêtre contextuelle de la liste des pièces musicales. La pièce musicale en cours est indiquée par une flèche bleue et des lignes au-dessus et au-dessous du titre de la pièce musicale.

Si vous appuyez sur la touche programmable trks (pistes) pendant que la fenêtre contextuelle est affichée, cette dernière se ferme.

Audio

Reportez-vous au mode radio pour régler les paramètres audio.

Système Uconnect^{MC}

Vue d'ensemble du système Uconnect^{MC}

Le système Uconnect^{MC} est un système de communication mains libres, activé par la voix, à bord du véhicule. Le système Uconnect^{MC} vous permet de composer un numéro de téléphone au moyen de votre téléphone mobile.

Le système Uconnect^{MC} prend en charge les fonctions suivantes :

Fonctions activées par la voix :

- Composition mains libres par commande vocale (« Call Jean Tremblay Mobile » [appeler Jean Tremblay cellulaire] ou « Dial 248 555-1212 » [composer 248 555-1212]).
- Écoute des messages textes entrants en mode mains libres.

- Recomposition des derniers numéros composés (« Recomposer »).
- (« Rappeler »).
- Affichage à l'écran des registres d'appels (« Afficher les appels entrants », « Afficher les appels sortants », « Afficher les appels manqués », « Afficher les appels récents »).
- Recherche de numéro de téléphone des contacts (« Rechercher Jean Tremblay, cellulaire »).

Fonctions activées au moyen de l'écran

• Composition au moyen du clavier à l'aide de l'écran tactile.

- Affichage et appel des contacts à partir des répertoires téléphoniques affichés à l'écran tactile.
- Définition des numéros de téléphone des contacts favoris pour faciliter l'accès à l'écran de téléphone principal.
- Rappel du dernier numéro d'appel entrant Affichage et appel des contacts à partir des registres d'appels récents.
 - Consultation des messages textes entrants récents.
 - Transmission d'un message texte au moyen de l'écran tactile.
 - Écoute de musique sur votre dispositif Bluetooth^{MD} au moyen de l'écran tactile.
 - Jumelage jusqu'à 10 téléphones ou appareils audio pour faciliter l'accès à une connexion rapide.

NOTA: Afin de permettre le fonctionnement adéquat des fonctions de messagerie, votre téléphone doit être muni de la fonction de messagerie texte au moyen de Bluetooth^{MD}.

Le son de votre téléphone mobile est transmis par le système audio de votre véhicule; lorsque vous utilisez le système Uconnect^{MC}, celui-ci met automatiquement votre radio en sourdine.

Pour joindre le service à la clientèle de Uconnect^{MC}, visitez l'un des sites Web suivants :

- www.UconnectPhone.ca
- ou composez le 1 877 855-8400.

Le système Uconnect^{MC} vous permet de transférer les appels entre le système du véhicule et votre téléphone mobile ou vice versa dès que vous montez à bord du véhicule ou en descendez. Pour les discussions privées, le système vous permet de mettre le microphone en sourdine.


MISE EN GARDE!

N'utilisez le système à commande vocale que dans des conditions de conduite sécuritaires et conservez votre attention sur la route en tout temps. Sinon, vous risqueriez un accident et des blessures graves ou mortelles.

Le système Uconnect^{MC} est pris en charge par votre téléphone mobile mains libres Bluetooth^{MD}. Le système Uconnect^{MC} utilise la technologie Bluetooth^{MD}, la norme mondiale qui permet de relier entre eux différents dispositifs électroniques sans fil ou port d'attache. Le système Uconnect^{MC} peut donc fonctionner, peu importe où se trouve votre téléphone mobile (dans votre sac, dans la poche de votre veston ou dans votre porte-documents), tant que votre téléphone est en fonction et jumelé au système Uconnect^{MC} du véhicule. Le système Uconnect^{MC} permet d'y jumeler jusqu'à dix téléphones

mobiles ou appareils audio. Toutefois, vous ne pouvez utiliser qu'un seul téléphone mobile et un seul appareil audio jumelé à la fois. Le système est offert en anglais, en espagnol ou en français.

Bouton du système Uconnect^{MC}



etc. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous entendrez un BIP. Ce signal vous invite à énoncer une commande.

Bouton du système Uconnect^{MC} à commande vocale

Le bouton (Évr du système Uconnect^{MC} à commande vocale est seulement utilisé pour « intervenir » et lorsqu'un appel est déjà en cours et que vous souhaitez envoyer des entrées sous la forme de sons ou faire un autre appel.

Le bouton Werest aussi utilisé pour accéder aux commandes vocales relatives aux fonctions du système Uconnect^{MC} à commande vocale si votre véhicule en est muni. Consultez le paragraphe concernant le système Uconnect^{MC} à commande vocale pour connaître les directives sur la façon d'utiliser le bouton (VR.

Le système Uconnect^{MC} est parfaitement intégré au système audio du véhicule. Vous pouvez régler le volume du système Uconnect^{MC} à l'aide du bouton de commande de volume de la radio ou de la commande radio du volant (bouton de droite), selon l'équipement.

Fonctionnement

le système Uconnect^{MC} et pour naviguer parmi ses différents menus. Après la plupart des messages-guides du système Uconnect^{MC}, vous devez énoncer une commande vocale. Deux méthodes générales sont proposées sur la façon d'utiliser le système à commande vocale :

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour activer

- 1. Énoncez des commandes combinées telles que « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- 2. Énoncez des commandes individuelles et laissez le système vous guider pour terminer la tâche.

Un message est exigé pour chaque commande spécifique et vous oriente vers les différentes options offertes.

• Avant d'énoncer une commande vocale, vous devez attendre le signal sonore qui suit le message-guide « Écoute » ou un autre message-guide.

- Dans certains cas, vous pouvez avoir recours à des commandes combinées. Par exemple, au lieu de dire « Appeler », puis « Jean Tremblay » et « Cellulaire », la commande combinée suivante peut être énoncée : « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- Dans l'explication de chacune des fonctions de la présente section, seule la forme combinée de la commande vocale est donnée. Vous pouvez également séparer les commandes en plusieurs parties et énoncer chaque partie de la commande lorsque le système vous le demande. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande vocale combinée « Rechercher Jean Tremblay », ou vous pouvez diviser la forme d'ordre composée en deux commandes vocales combinées : « Rechercher contact » et lorsque demandé « Jean Tremblay ». N'oubliez pas que le système Uconnect^{MC} fonctionne mieux lorsque vous parlez normalement, comme si votre interlocuteur se trouvait à quelques mètres de vous.

Reconnaissance naturelle de la parole

Votre système vocal Uconnect MC utilise une technologie de reconnaissance vocale en langage naturel.

La reconnaissance naturelle de la parole permet à l'utilisateur d'énoncer des commandes sous forme de phrases ou de phrases entières. Le système élimine certaines énonciations qui ne sont pas des mots et certains sons tels que « ah » et « eh ». Il reconnaît des mots de conversation courante tels que « J'aimerais ».

Le système traite des entrées multiples dans la même phrase telles que « faire un appel » et « à Jeanne Moreau ». Pour les entrées multiples dans la même phrase, le système identifie le sujet ou le contexte et fournit le message-guide associé tel que « Qui voulezvous appeler? » lorsqu'un appel téléphonique est sollicité mais dont le nom particulier n'a pas été reconnu.

Le système utilise un dialogue continu; lorsque le système sollicite plus d'information de l'utilisateur, il posera une question à laquelle l'utilisateur peut répondre sans appuyer sur le bouton de commande vocale WVR.

Arborescence des commandes vocales

Consultez le paragraphe « Arborescence vocale » dans cette section.

Commande d'aide

Si vous avez besoin d'aide pour répondre à un messageguide ou si vous voulez connaître les choix de réponse offerts, dites « Aide » après le signal sonore.

Pour activer le système Uconnect MC, appuyez simplement sur le bouton • et énoncez une commande ou dites « Aide ». Le bouton 🛰, sur le panneau de commande de la radio, permet d'amorcer une séance du système Uconnect MC.

Commande d'annulation

À tout message-guide, après le signal sonore, vous pouvez dire « Annuler » et le système revient au menu principal.

Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons ou control de vous énonciez une commande, et revenir au menu principal ou précédent.

NOTA: L'enfoncement des boutons ou Wildersque les messages-guides sont en cours d'énonciation est désigné « Intervention ». Consultez le paragraphe « Intervention – Saut des messages-guides » pour obtenir de plus amples renseignements.

Jumelage (lien) du système Uconnect^{MC} à un téléphone mobile

Avant d'utiliser votre système $Uconnect^{MC}$, vous devrez jumeler votre téléphone mobile compatible Bluetooth MD .

Pour effectuer le jumelage, vous devrez consulter le guide de l'automobiliste de votre téléphone mobile. Le site Web du système Uconnect^{MC} peut également vous permettre d'obtenir des directives détaillées sur le jumelage.

NOTA:

- Votre téléphone doit être compatible avec la technologie Bluetooth^{MD} avant d'effectuer ces étapes.
- La transmission du véhicule doit être à la position P (stationnement).
- 1. Appuyez sur la touche programmable « Phone » (téléphone) à l'écran pour commencer.
- 2. Si aucun téléphone n'est actuellement relié au système, une fenêtre contextuelle s'affiche.

- 3. Sélectionnez « Yes » (oui) pour débuter le processus de jumelage. Recherchez ensuite les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au message-guide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
 - Si l'option « No » (non) est sélectionnée, appuyez sur la touche programmable « Settings » (réglages) à l'écran principal du système Uconnect^{MC}.
 - Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).
 - Recherchez les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au messageguide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
 - Consultez l'étape 4 pour terminer le processus.

- 4. Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- 5. Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le téléphone en question est votre favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce téléphone sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce téléphone aura priorité sur les autres téléphones jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

Jumelage de téléphones mobiles supplémentaires

- Appuyez sur la touche programmable « Settings » (paramètres) à l'écran principal du téléphone.
- Ensuite, appuyez sur la touche programmable« Phone/Bluetooth^{MD} » (téléphone/Bluetooth^{MD}).



- Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).
- Recherchez les dispositifs disponibles sur votre téléphone mobile compatible Bluetooth^{MD}. Au messageguide du téléphone, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.

- Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le téléphone en question est votre favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce téléphone sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce téléphone aura priorité sur les autres téléphones jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

NOTA : Pour les téléphones qui ne sont pas sélectionnés comme favoris, la priorité du téléphone est déterminée par l'ordre dans lequel il a été jumelé. Le dernier téléphone jumelé aura la priorité plus élevée.

Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales suivantes pour afficher l'écran des téléphones jumelés à partir de n'importe quel écran de la radio :

- « Afficher les téléphones jumelés » ou
- « Connecter mon téléphone »

Jumelage d'un appareil audio de diffusion en flux Bluetooth^{MD}

- Appuyez sur la touche programmable « Player » (lecteur) ou « Media » (médias) pour commencer.
- Changez la source à Bluetooth^{MD}.
- Appuyez sur la touche programmable « Bluetooth » pour afficher l'écran Appareils audio jumelés.
- Appuyez sur la touche programmable « Add Device » (ajouter le dispositif).

NOTA: Si aucun dispositif n'est actuellement relié au système, une fenêtre contextuelle s'affiche.

- Recherchez les dispositifs disponibles sur votre appareil audio compatible Bluetooth^{MD}. Au message-guide, entrez le nom et le NIP affichés à l'écran du système Uconnect Touch^{MC}.
- Le système Uconnect^{MC} affiche un écran de processus en cours pendant que le système est en cours de connexion.
- Lorsque le processus de jumelage est terminé, le système vous demandera de choisir si le dispositif en question est votre dispositif favori. Si vous sélectionnez « Yes » (oui), ce dispositif sera assorti de la priorité la plus élevée. Ce dispositif aura priorité sur les autres dispositifs jumelés qui se trouvent dans le rayon de portée.

NOTA: Pour les dispositifs qui ne sont pas désignés comme favoris, la priorité du dispositif est déterminée par l'ordre dont il a été jumelé. Le dernier dispositif jumelé aura la priorité plus élevée.

Vous pouvez aussi utiliser la commande de reconnaissance vocale suivante pour afficher une liste des appareils audio jumelés.

• « Afficher les appareils audio jumelés »

Connexion à un téléphone mobile ou à un appareil audio particulier

Le système Uconnect^{MC} établit automatiquement une connexion avec le téléphone jumelé dont la priorité est la plus élevée et à l'appareil audio dans le rayon de portée. Si vous devez choisir un téléphone ou un appareil audio en particulier, suivez ces étapes :

• Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).

- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth^{MD} » (téléphone/Bluetooth^{MD}).
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner un téléphone en particulier ou sur la touche « Paired Audio Sources » (sources audio jumelées), puis sur un appareil audio.
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Débranchement d'un téléphone ou d'un appareil audio

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth^{MD} » (téléphone/Bluetooth^{MD}).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.

- Appuyez sur la touche « Disconnect device » (débrancher l'appareil).
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Suppression d'un téléphone ou d'un appareil audio

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth^{MD} » (téléphone/Bluetooth^{MD}).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil pour un téléphone ou un appareil audio différent de l'appareil actuellement branché.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.
- Appuyez sur la touche « Delete Device » (supprimer l'appareil).
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Création d'un favori d'un téléphone ou d'un appareil audio

- Appuyez sur la touche « Settings » (réglages).
- Appuyez sur la touche « Phone/Bluetooth MD » (téléphone/Bluetooth MD).
- Appuyez sur la touche « + » située à la droite du nom de l'appareil.
- La fenêtre contextuelle des options s'affiche.
- Appuyez sur la touche « Make Favorite » (créer un favori); l'appareil sélectionné se déplace vers le haut de la liste.
- Appuyez sur la touche « X » pour quitter l'écran de réglages.

Téléchargement de l'annuaire – Transfert automatique de l'annuaire à partir du téléphone mobile

Selon l'équipement, et si votre téléphone prend cette

fonction en charge, le système Uconnect MC télécharge automatiquement les noms (noms textuels) et les numéros de l'annuaire du téléphone mobile. Certains téléphones Bluetooth MD à profil d'accès à l'annuaire peuvent prendre cette fonction en charge. Visitez le site Web du système Uconnect MC pour consulter la liste des téléphones pris en charge.

- Pour appeler une personne dont le nom figure dans un annuaire mobile téléchargé, consultez le paragraphe « Établissement d'un appel par un nom ».
- Le téléchargement et la mise à jour automatiques, s'ils sont pris en charge, commencent dès que la connexion sans fil Bluetooth MD est établie entre le téléphone et le système Uconnect MC, par exemple lorsque vous faites démarrer le moteur.

- Au plus 1 000 entrées par téléphone peuvent être téléchargées et mises à jour chaque fois qu'un téléphone est relié au système Uconnect MC.
- Selon le nombre maximal d'entrées téléchargées, il peut y avoir un bref délai avant que les derniers noms téléchargés puissent être utilisés. Jusqu'à ce moment, le précédent annuaire téléchargé, s'il y a lieu, peut être utilisé.
- Seul l'annuaire du téléphone mobile actuellement relié est accessible.
- Cet annuaire téléchargé ne peut être modifié ni supprimé sur le système Uconnect MC. Il ne peut être modifié que sur le téléphone cellulaire. Les changements sont automatiquement mis à jour et transférés au système Uconnect MC lors de la prochaine connexion du téléphone.

Gestion de votre répertoire téléphonique favori

Vous pouvez ajouter une entrée dans votre répertoire téléphonique favori de trois façons différentes.

- 1. Lorsque vous souhaitez désigner un numéro d'un appel en cours comme favori, appuyez longuement sur un bouton favori en haut de l'écran principal de téléphone.
- 2. Après avoir téléchargé le répertoire mobile, sélectionnez-le à partir de l'écran principal de téléphone, puis sélectionnez le numéro approprié. Appuyez sur la touche « + » à côté du numéro sélectionné pour afficher la fenêtre contextuelle des options. Dans la fenêtre contextuelle choisissez « Add to Favorites » (ajouter aux favoris).

NOTA: Si la liste des favoris est pleine, le système vous demandera de supprimer un favori existant.

3. À partir de l'écran principal de téléphone, sélectionnez « Phonebook » (répertoire téléphonique). À partir de l'écran du répertoire téléphonique, choisissez la touche « Favorites » (favoris) et sélectionnez la touche programmable « + » située à la droite de l'inscription au répertoire. Sélectionnez une entrée vide, puis appuyez sur le + à côté de cette entrée. Lorsque la fenêtre contextuelle Options s'affiche, appuyez sur la touche « Add from Mobile » (ajouter du mobile). Le système vous demandera ensuite le contact et le numéro à sélectionner à partir de votre répertoire mobile. Lorsque la sélection est effectuée, le nouveau favori s'affichera.

Pour supprimer un favori

• Pour supprimer un favori, sélectionnez « Phonebook » (répertoire téléphonique) à l'écran principal de téléphone.

- Sélectionnez ensuite « Favorites » (favoris) à la gauche de l'écran, puis appuyez sur la touche programmable « + Options ».
- Appuyez sur le + à côté du favori à supprimer.
- La fenêtre contextuelle Options s'affiche, puis appuyez sur la touche « Remove from Favs » (supprimer des favoris).

Fonctions d'appel

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes au moyen du système Uconnect MC si les fonctions sont disponibles et prises en charge par le système Bluetooth MD sur votre forfait de service mobile. Si, par exemple, votre forfait de service mobile permet les conférences téléphoniques à trois, vous pourrez utiliser cette fonction avec le système Uconnect MC. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services de téléphonie mobile les fonctions qu'il vous offre.

Moyens de faire un appel

Tous les moyens de faire un appel à l'aide du système Uconnect ^{MC} sont énumérés ci-dessous.

- Recomposer
- Composition en appuyant sur le numéro
- Commandes vocales (établissement d'un appel par un nom, établissement d'un appel par un nom dans l'annuaire, par recomposition, ou rappel)
- Annuaire favori
- Annuaire mobile
- Registre d'appels récents
- Affichage de messages textes

NOTA : Toutes les opérations mentionnées ci-dessus sauf la recomposition peuvent être effectuées avec un seul appel actif ou moins.

Composition vocale d'un numéro

- Appuyez sur le bouton **\simeta** pour commencer.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Composer 248 555-1212 ».
- Le système Uconnect MC composera le numéro 248 555-1212.

Établissement d'un appel par un nom dans l'annuaire

- Appuyez sur le bouton 🌭 pour commencer.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Appeler Jean Tremblay cellulaire ».
- Le système Uconnect MC composera le numéro associé à Jean Tremblay, ou si plusieurs numéros sont associés à ce nom, le système vous demandera quel numéro vous souhaitez appeler pour Jean Tremblay.

Contrôle des fonctions d'appel

L'écran tactile vous permet de contrôler les fonctions 1 d'appel suivantes :

- Répondre
- Terminer
- Ignorer
- Mettre en attente ou désactiver la mise en attente
- Activer ou désactiver la mise en sourdine
- Transférer l'appel au téléphone ou à partir du téléphone
- Remplacer deux appels actifs
- Joindre deux appels actifs ensemble

Entrée d'un numéro par tonalité Touch-Tone

- Appuyez sur la touche « Phone » (téléphone).
- Appuyez sur la touche « Dial » (composer).
- L'écran de clavier Touch-Tone s'affiche.
- Utilisez les touches programmables numérotées pour saisir le numéro et appuyez sur « Call » (appeler).

Pour envoyer une tonalité Touch-Tone au moyen de la reconnaissance vocale, appuyez sur le bouton (LEVR pendant un appel en cours et dites « Envoyer 1234# », ou vous pouvez dire « Envoyer mot de passe de messagerie vocale » si le mot de passe de messagerie vocale est enregistré dans votre annuaire mobile.

Appels récents

Vous pouvez faire défiler jusqu'à 34 appels les plus récents parmi les types d'appel suivants :

• Incoming Calls (appels entrants)

- Outgoing Calls (appels sortants)
- Missed Calls (appels manqués)
- All Calls (tous les appels)

Pour accéder à ces appels, appuyez sur la touche programmable « Recent calls » (appels récents) à l'écran principal du téléphone.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Afficher mes appels entrants » à partir de n'importe quel écran pour afficher les appels entrants.

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « Afficher mes appels entrants » à partir de n'importe quel écran pour afficher les appels entrants.

NOTA : Le mot « Entrants » peut aussi être remplacé par le mot « Sortants », « Récents » ou « Manqués ».

Répondre à un appel entrant ou le refuser - Aucun appel en cours

Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile, le système Uconnect MC interrompt la chaîne stéréo du véhicule si elle est en fonction et vous demande si vous souhaitez répondre à l'appel. Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel. Pour ignorer l'appel, appuyez sur la touche « Ignore » (ignorer) à l'écran tactile. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche « Answer » (répondre) ou appuyer sur l'afficheur d'identité d'appelant de couleur bleue.

Répondre à un appel entrant ou le refuser - Appel en cours

Si vous recevez un appel pendant un appel en cours, vous entendrez le même signal sonore d'appel en attente que vous entendez normalement lorsque vous utilisez votre téléphone mobile. Appuyez sur le bouton 🌭 , sur

la touche « Answer » (répondre) ou sur l'afficheur d'identité d'appelant pour mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'appel entrant.

NOTA: Les téléphones existants compatibles avec le système Uconnect MC ne permettent pas de rejeter un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. L'utilisateur ne peut donc que répondre au nouvel appel ou l'ignorer.

Établir un deuxième appel lorsqu'un appel est en cours

Pour effectuer un deuxième appel pendant que vous êtes sur un appel en cours, appuyez sur le bouton (VRet dites « Composer » ou « Téléphoner » suivi du numéro de téléphone ou du nom de l'entrée inscrite à l'annuaire. Le premier appel est mis en attente pendant la deuxième communication. Ou vous pouvez mettre un appel en attente en appuyant sur la touche « Hold » (mise en attente) à l'écran principal de téléphone, puis composez un numéro à partir du clavier de numérotation, des

textes ou des annuaires. Pour revenir au premier appel, consultez le paragraphe « Passer d'un appel à l'autre » dans cette section. Pour combiner deux appels, consultez le paragraphe « Joindre des appels » dans cette section.

appels récents, de la boîte de réception de messages

Mettre en attente un appel et le reprendre

Pendant un appel actif, appuyez sur la touche « Hold » (mise en attente) à l'écran principal de téléphone.

Passer d'un appel à l'autre

être mis en attente à la fois.

Si deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur la touche « Swap » (échanger) à l'écran principal de téléphone. Seul un appel peut

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pour alterner entre l'appel actif et l'appel mis en attente.

Joindre des appels

Lorsque deux appels sont en cours (un appel actif et un appel mis en attente), appuyez sur la touche « Join Calls » (joindre des appels) à l'écran principal de téléphone pour combiner tous les appels en une conférence téléphonique.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez brièvement sur le bouton ou sur la touche « End » (terminer). Seuls les appels actifs prennent fin et si un appel est en attente, il devient le nouvel appel actif. Si votre interlocuteur met fin à l'appel en cours, l'appel en attente peut ne pas être automatiquement activé. Cela dépend du téléphone cellulaire.

Recomposer

• Appuyez sur la touche « Redial » (recomposer).

- Ou appuyez sur le bouton \(\sigma_r\), puis après le messageguide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Recomposer ».
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Recomposer ».
- Le système Uconnect^{MC} composera le dernier numéro fait sur votre téléphone mobile.

Poursuivre un appel

La poursuite d'un appel consiste à continuer l'appel à l'aide du système Uconnect^{MC} après avoir coupé le contact du véhicule.

NOTA: La chaîne stéréo du véhicule conservera l'appel jusqu'à ce que le téléphone soit hors du rayon de portée pour la connexion Bluetooth^{MD}. Il est recommandé d'appuyer sur la touche « Transfer » (transférer) lorsque vous quittez le véhicule.

Connectivité évoluée

Transfert d'un appel au téléphone mobile ou à partir du 1 téléphone mobile

Le système Uconnect^{MC} vous permet de transférer des appels en cours de votre téléphone mobile au système Uconnect^{MC} sans couper la communication. Pour transférer un appel en cours sur votre téléphone mobile jumelé au système Uconnect^{MC} ou vice-versa, appuyez sur le bouton « Transfer » (transférer) à l'écran principal de téléphone.

Activation ou désactivation du lien entre le système Uconnect^{MC} et le téléphone mobile

Si vous souhaitez activer ou désactiver la connexion Bluetooth^{MD} entre un téléphone mobile jumelé au système Uconnect^{MC} et le système Uconnect^{MC}, suivez les directives décrites dans le manuel de l'utilisateur de votre téléphone mobile.

Recommandations d'utilisation du système Uconnect^{MC}

Commande vocale

- Pour optimiser la performance, réglez le rétroviseur pour qu'un espace d'au moins 1 cm (0,5 po) se trouve entre le rétroviseur et la console au pavillon (selon l'équipement).
- Attendez toujours le signal sonore avant de parler.
- Parlez normalement, sans faire de pause comme si vous parliez à une personne assise à quelques mètres de vous.
- Assurez-vous d'être la seule personne à parler au moment de la commande vocale.
- Les conditions suivantes assurent un rendement maximal :
 - Ventilateur réglé à régime bas ou moyen

- Véhicule roulant à vitesse basse ou moyenne
- Faible bruit de la route
- Surface de roulement régulière
- Glaces complètement fermées
- Conditions météorologiques sèches
- Bien que le système soit conçu pour les utilisateurs francophones, anglophones et hispanophones nordaméricains, il est possible qu'il ne comprenne pas l'accent de certaines personnes.
- Lorsque vous naviguez dans un système automatisé, comme une boîte vocale, ou lorsque vous destinez un message à un téléavertisseur, n'oubliez pas de dire « Envoyer » avant d'énoncer la série de chiffres.
- Il est recommandé de ne pas entrer de noms dans votre répertoire téléphonique favori pendant que le véhicule est en mouvement.

- Le taux de reconnaissance des noms des répertoires téléphoniques (mobile et favori) est optimal lorsque les entrées ne sont pas semblables.
- Vous pouvez dire « O » (lettre « O ») pour « 0 » (zéro).
- Le système peut traiter la plupart des combinaisons de chiffres du système automatique international, mais pas certains numéros abrégés.
- Dans le cas du cabriolet, l'efficacité du système peut être réduite lorsque la capote est abaissée.

Rendement audio à distance

- Les conditions suivantes assurent une qualité sonore maximale :
 - Ventilateur réglé à régime bas ou moyen
 - Véhicule roulant à vitesse basse ou moyenne
 - Faible bruit de la route
 - Surface de roulement régulière

- Glaces complètement fermées
- Conditions météorologiques sèches
- Commandes énoncées depuis le siège du conducteur
- Le rendement général (clarté du son, écho et puissance sonore) dépend en grande partie du téléphone et du réseau plutôt que du système Uconnect^{MC}.
- L'écho peut parfois être atténué en diminuant le volume dans le véhicule.
- Dans le cas du cabriolet, l'efficacité du système peut être réduite lorsque la capote est abaissée.

Messagerie texte

Le système Uconnect^{MC} peut lire ou peut envoyer de nouveaux messages sur votre téléphone.

Votre téléphone doit prendre en charge la messagerie texte sur Bluetooth^{MD} pour utiliser cette fonction. Si le système Uconnect^{MC} détermine que votre téléphone n'est

pas compatible avec la messagerie texte sur Bluetooth^{MD}, le bouton « Messaging » (messagerie) sera grisé et la fonction ne sera pas disponible.

NOTA : La messagerie texte du système Uconnect^{MC} est seulement disponible lorsque le véhicule est immobilisé.

Lecture des messages :

Si vous recevez un nouveau message texte pendant que votre téléphone est connecté à Uconnect^{MC}, le système vous indique que vous avez un nouveau message texte.

Lorsqu'un message est reçu et affiché ou écouté, les options suivantes vous sont offertes :

- Envoyer une réponse
- Transférer
- Appeler

Transmission de messages au moyen des touches programmables :

Vous pouvez envoyer des messages avec le système Uconnect MC . Pour envoyer un nouveau message :

- Appuyez sur la touche programmable Phone (téléphone).
- Appuyez sur la touche programmable « Messaging » (messagerie), puis sur « New Message » (nouveau message).
- Appuyez sur un des 18 messages préenregistrés et la personne à qui vous souhaitez envoyer le message.
- Si plusieurs numéros sont associés à ce contact, sélectionnez le numéro auquel vous souhaitez envoyer le message.
- Appuyez sur la touche « Send » (envoyer) ou « Cancel » (annuler).

Transmission de messages au moyen des commandes Liste de messages préenregistrés : vocales:

- Appuvez sur le bouton •.
- Après le message-guide « Écoute » et le signal sonore subséquent, dites « Envoyer le message à Jean Tremblay cellulaire ».
- Lorsque le système vous demande quel message vous souhaitez envoyer, énoncez le message que vous souhaitez envoyer ou dites « Liste ». Vous avez le choix parmi 18 messages préenregistrés.

Pendant que le système énonce la liste de messages définis, vous pouvez interrompre le système en appuyant sur le bouton (VRet en énonçant le message que vous souhaitez envoyer.

Lorsque le système confirme que vous voulez envoyer votre message à Jean Tremblay, votre message est transmis.

- 1. Oui.
- 2. Non.
- D'accord.
- 4. Je ne peux pas parler maintenant.
- 5. Appelle-moi.
- 6. Je te rappellerai plus tard.
- 7. J'arrive.
- 8. Merci.
- 9. Je vais être en retard.
- 10. Je serai <nombre> minutes en retard.
- 11. Je te verrai dans <nombre> minutes.
- 12. Je suis dans un embouteillage.

- 13. Commence sans moi.
- 14. Où êtes-vous?
- 15. Es-tu arrivé?
- 16. J'ai besoin de renseignements.
- 17. Je suis perdu.
- 18. À plus tard.


Lien de communication Bluetooth MD

La communication peut parfois être coupée entre un téléphone mobile et le système Uconnect^{MC}. Lorsque cela se produit, la connexion peut être rétablie en mettant le téléphone hors tension et en le remettant sous tension. Il est recommandé de laisser le téléphone mobile au mode Bluetooth^{MD} « activé ».

Mise sous tension

Après avoir tourné le commutateur d'allumage de la position OFF (arrêt) à la position ON/RUN (marche) ou ACC (accessoires), ou après avoir changé la langue, attendez au moins 15 secondes avant d'utiliser le système.

Arborescence vocale

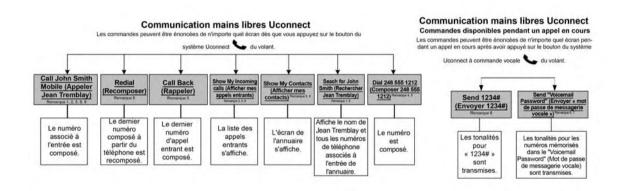


NOTA:

- Vous pouvez remplacer le nom « Jean Tremblay » par n'importe quel nom inscrit dans votre annuaire mobile ou favori. Vous pouvez aussi dire « Envoyer un message à Jean Tremblay » et le système vous demandera à quel numéro de téléphone vous souhaitez envoyer un message pour Jean Tremblay.
- Vous pouvez remplacer « Cellulaire » par « Domicile », « Travail » ou « Autre ».
- Vous pouvez remplacer « Appels entrants » par « Appels sortants » ou « Appels manqués ».
- Vous pouvez remplacer « 248 555 1212 » par n'importe quel numéro de téléphone pris en charge par votre téléphone mobile.

- Ces commandes peuvent être utilisées au cours d'un appel en appuyant sur la touche de commande vocale du système Uconnect^{MC} sur le volant. Il est à noter que l'appel sera mis en sourdine pendant la session de reconnaissance vocale.
- La transmission de tonalités pour les systèmes automatisés est disponible pendant un appel en cours. Voici un exemple qui utilise une entrée du répertoire téléphonique nommée « Mot de passe de messagerie vocale ».
- La mémorisation de tonalités dans les noms de contact est possible, mais seulement le premier numéro associé à un nom de contact est transmis. Par exemple, si un numéro est enregistré dans les numéros de domicile et de travail pour le mot de passe de messagerie vocale du contact, seul le numéro du domicile sera transmis.

- Si votre téléphone ne prend pas en charge le téléchargement du répertoire téléphonique ou le téléchargement du journal d'appels sur Bluetooth, un messageguide vous indiquera que le contact n'existe pas dans le répertoire téléphonique lorsque ces commandes sont énoncées.
- Les numéros d'urgence et d'aide au remorquage sont des numéros de contact qui ont été préchargés dans les répertoires téléphoniques. Les commandes telles que « Appeler secours d'urgence » et « Appeler aide au remorquage » activent la composition du numéro correspondant mémorisé pour ces contacts.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont affichées en caractères gras et sont soulignées dans les boîtes de couleur grise.

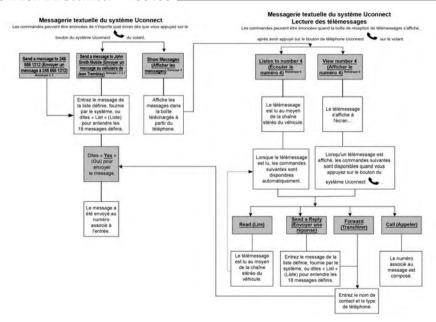

030863305

NOTA:

- Vous pouvez remplacer le nom « Jean Tremblay » par n'importe quel nom inscrit dans votre annuaire mobile ou favori. Vous pouvez aussi dire « Envoyer un message à Jean Tremblay » et le système vous demandera à quel numéro de téléphone vous souhaitez envoyer un message pour Jean Tremblay.
- Vous pouvez remplacer « Cellulaire » par « Domicile », « Travail » ou « Autre ».
- Vous pouvez remplacer « Appels entrants » par « Appels sortants » ou « Appels manqués ».
- Les commandes de messagerie fonctionnent uniquement si le système Uconnect^{MC} est muni de cette fonction et si le téléphone mobile prend en charge la messagerie sur Bluetooth.


- Vous pouvez remplacer « 248 555 1212 » par n'importe quel numéro de téléphone pris en charge par votre téléphone mobile.
- Vous pouvez remplacer « 4 » avec n'importe quel numéro de message affiché à l'écran.
- Si votre téléphone ne prend pas en charge le téléchargement du répertoire téléphonique ou le téléchargement du journal d'appels sur Bluetooth, un messageguide vous indiquera que le contact n'existe pas dans le répertoire téléphonique lorsque ces commandes sont énoncées.

Communication mains libres Uconnect

Commandes universelles et de connexion

Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran dès que vous appuyez

sur le bouton du système Uconnect

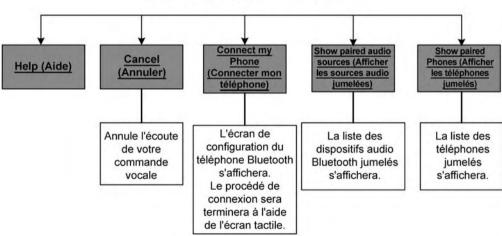

030563044

NOTA : Les commandes vocales disponibles sont affichées en caractères gras et sont soulignées dans les boîtes de couleur grise.

Généralités

Ce dispositif est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada et à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité du système pourrait entraîner la révocation de l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.
- Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Ce dispositif doit pouvoir accepter tous les types d'interférences, y compris celles qui pourraient l'activer de façon inopinée.

Système Uconnect $^{\mathrm{MC}}$ à commande vocale

Aperçu général de la commande vocale



Le système Uconnect^{MC} à commande vocale vous permet de commander la radio AM et FM, la radio satellite, le lecteur de disques compacts, la carte mémoire SD, l'appareil USB,

le dispositif iPod et le service Sirius Travel Link.

NOTA: Assurez-vous d'énoncer les commandes transmises au système de commande vocale aussi calmement et normalement que possible. La capacité du système d'interface vocale à reconnaître les commandes dictées peut être réduite si l'on parle trop rapidement ou trop fort.

MISE EN GARDE!

Conduisez TOUJOURS prudemment en gardant les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et vous assumez tous les risques en ce qui concerne l'utilisation des fonctions et des applications Uconnect^{MC} de ce véhicule. Utilisez le système Uconnect^{MC} uniquement lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Sinon, vous risqueriez un accident pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

Lorsque vous appuyez sur le bouton WVRdu système Uconnect^{MC} à commande vocale, vous entendrez un signal sonore. Ce dernier représente l'invite à énoncer une commande.

Si aucune commande n'est dictée au système, ce dernier vous donne une des deux réponses suivantes :

- Ie n'ai pas compris.
- Je n'ai pas saisi cela, etc.

Si une commande n'est pas énoncée ou enregistrée une deuxième fois, le système répond par une erreur et indique ce qui peut être énoncé selon le contexte actuel. Après trois erreurs consécutives d'une commande ou d'un enregistrement, la session de reconnaissance vocale prend fin.

L'enfoncement du bouton (VR du système Uconnect^{MC} à commande vocale lorsque le système énonce un message est désigné « intervention prioritaire ». Le système est alors interrompu et vous pouvez énoncer une commande après le signal sonore. Cette fonction s'avérera fort utile lorsque vous commencerez à assimiler les options du système.

NOTA: Vous pouvez en tout temps énoncer les commandes « Annuler » ou « Aide ».

Ces commandes sont universelles et s'utilisent dans tous les menus. Toutes les autres commandes sont assujetties à l'application active.

Lorsque vous utilisez les commandes, parlez clairement et à un volume normal.

Le système de commande vocale fonctionne de manière optimale lorsque les glaces sont fermées et que le ventilateur du système de chauffage et de climatisation est réglé à la vitesse minimale.

Si le système ne reconnaît pas une de vos commandes, il vous invite à la répéter.

Pour entendre les commandes disponibles, appuyez sur le bouton (VR du système Uconnect MC à commande vocale et dites « Aide ». Vous entendrez les commandes qui sont disponibles pour l'écran affiché.

Reconnaissance naturelle de la parole

La reconnaissance naturelle de la parole permet à l'utilisateur d'énoncer des commandes sous forme de phrases ou de phrases entières. Le système élimine certaines énonciations qui ne sont pas des mots et certains sons tels que « ah » et « eh ». Il reconnaît des mots de conversation courante tels que « J'aimerais ».

Le système traite des entrées multiples dans la même phrase telles que « faire un appel » et « à Jeanne Moreau ». Pour les entrées multiples dans la même phrase, le système identifie le sujet ou le contexte et fournit le message-guide associé tel que « Qui voulezvous appeler? » lorsqu'un appel téléphonique est sollicité mais dont le nom particulier n'a pas été reconnu.

Le système utilise un dialogue continu; lorsque le système sollicite plus d'information de l'utilisateur, il posera une question à laquelle l'utilisateur peut répondre sans appuyer sur le (QVR bouton de commande vocale Uconnect^{MC}.

Commandes vocales du système Uconnect^{MC}

Le système Uconnect^{MC} à commande vocale est conçu pour interpréter deux types de commandes. : Les commandes universelles sont disponibles en tout temps. Les commandes spécialisées sont disponibles si le mode correspondant de la radio est activé.

Démarrez le dialogue en appuyant sur le bouton (ÉVR du système Uconnect^{MC} à commande vocale.

Réglage du volume

- 1. Démarrez le dialogue en appuyant sur la touche de commande vocale (VVR.
- 2. Énoncez une commande (par exemple, « Help » [aide]).
- 3. Utilisez le bouton rotatif ON/OFF VOLUME (marchearrêt et volume) pour régler le volume à un niveau convenable lorsque le système de commande vocale énonce un message. Notez que le réglage de volume du système de commande vocale est différent de celui de la chaîne stéréo.

Démarrage d'une session de reconnaissance vocale dans les modes de radio et de lecteur de disques compacts

Vous pouvez énoncer les commandes suivantes dans ce mode:

NOTA: Les commandes peuvent être énoncées à partir de n'importe quel écran lorsqu'un appel n'est pas actif après que vous appuyez sur le bouton (VR du système Uconnect^{MC} à commande vocale.

Disque

Pour passer au mode de disque, dites « Changer la source 1 à Disque ». Cette commande peut être énoncée à partir de n'importe quel mode ou écran:

• « Piste (numéro) » (pour changer de piste)


Arborescence vocale

Système Uconnect à commande vocale

Commandes AM/FM/radio satellite disponibles

Les commandes peuvent être énoncées lorsque la radio AM, FM ou satellite est utilisée,

après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (1/2 VR sur le volant.

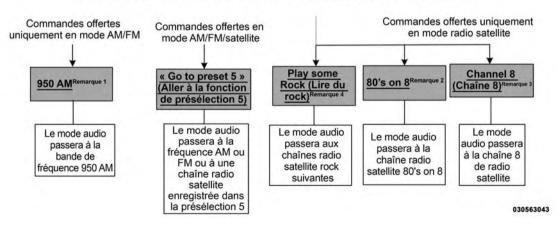

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer « 950 AM » par une autre fréquence AM ou FM, p. ex. « 98.7 FM ».
- 2. Vous pouvez remplacer la chaîne « 80's on 8 » par une autre chaîne radio satellite captée par la radio.
- 3. Vous pouvez remplacer la chaîne « 8 » par un autre nom de chaîne radio satellite captée par la radio.


4. Vous pouvez remplacer le type « Rock » par un autre type de musique par radio satellite.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.



Ces commandes peuvent être énoncées pendant la lecture de pièces musicales au moven de votre carte mémoire,

dispositif USB, CD ou iPod, après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (c) VR du volant.

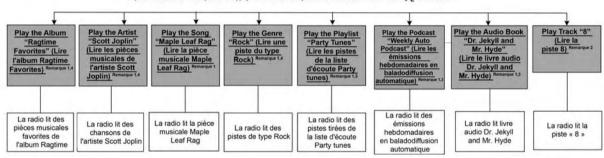

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer les noms d'albums, d'artistes, de chansons, de types, de listes d'écoute, d'émissions hebdomadaires en baladodiffusion automatique et de livre audio par des noms correspondants affichés sur l'appareil en cours de lecture.
- 2. Vous pouvez remplacer la piste « 8 » par n'importe quelle autre piste du CD en cours de lecture. La commande est disponible uniquement lorsque le CD est en cours de lecture.

- 3. Les commandes de la liste d'écoute, des émissions hebdomadaires en baladodiffusion automatique et du livre audio sont disponibles uniquement lorsqu'un appareil iPod est connecté et en cours de lecture.
- 4. Les noms des commandes vocales, des albums, des artistes et des genres se fondent sur la base de données de musique fournie par Gracenote.


NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Système Uconnect à commande vocale

Commandes Travel Link

Les commandes peuvent être énoncées sur n'importe quel écran lorsqu'aucun appel n'est

actif après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (65 VR) sur le volant.

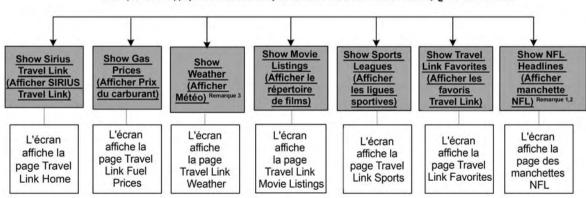

NOTA:

- 1. Vous pouvez remplacer « NFL » par n'importe quelle ligue affichée à l'écran des ligues sportives. Vous pouvez par exemple dire « Afficher les manchettes MLB » ou « Afficher les manchettes PGA ».
- 2. Vous pouvez remplacer « manchettes » par n'importe quelle option de menu à l'écran des ligues. Vous pouvez par exemple dire « Afficher l'horaire NFL et les résultats » ou« Afficher le palmarès des 25 meilleurs AP de Basketball NCAA » ou« Afficher la liste des équipes de ligue majeure de Baseball ».


3. Vous pouvez également dire « Afficher les conditions météo actuelles » ou « Afficher les conditions météos 1 à long terme » ou « Afficher les prévisions météo pour les cinq prochains jours » ou « Afficher les conditions de ski » pour obtenir de plus amples prévisions.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Commandes vocales du système Uconnect (sans téléphone) - Commandes universelles et modes

Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran sans que ce soit au cours d'un appel,

après avoir appuvé sur le bouton (VR du système Uconnect à commande vocale sur le volant.

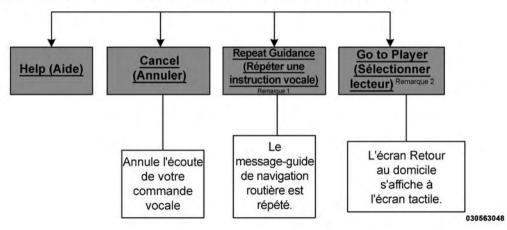

NOTA:

- 1. Offert uniquement si votre véhicule est doté d'un système de navigation.
- 2. Vous pouvez remplacer « Joueur » par « Radio », « Navigation », « Téléphone », « Climat », « Plus » ou « Réglages ».


3. Les commandes de navigation fonctionnent uniquement si le véhicule est doté du système de navigation.

NOTA: Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Système Uconnect à commande vocale Commandes de navigation universelles

Les commandes peuvent être énoncées de n'importe quel écran sans que ce soit au cours d'un appel.

après avoir appuyé sur le bouton du système Uconnect à commande vocale (VR sur le volant.

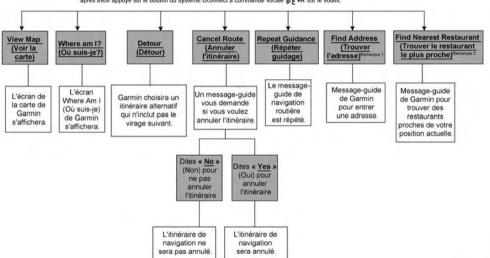

030563042

NOTA:

- 1. Vous pouvez aussi dire « Trouver la ville », « Trouver un favori », « Trouver l'endroit par catégorie », « Trouver l'endroit par nom », « Trouver un endroit trouvé récemment », « Destination? » « Domicile ».
- 2. Vous pouvez dire « Trouver le plus près », puis « Restaurant », « Carburant », « Transport », « Hébergement », « Centre d'achats », « Banque », « Divertissement », « Loisirs », « Attractions », « Communauté », « Services automobiles », « Hôpitaux », « Stationnement », « Aéroport », « Postes de police », « Casernes de pompiers » ou « Concessionnaires automobiles ».

NOTA : Les commandes vocales disponibles sont montrées en caractères gras et gris ombragé.

Navigation

Démarrage

Pour accéder au système de navigation, appuyez sur la touche programmable NAV (navigation) au bas de l'écran.

Menu principal



- Appuyez sur la touche Where to? (destination?) pour trouver une destination ou un itinéraire.
- Appuyez sur View Map (afficher la carte) pour afficher la carte.

- Appuyez sur Information pour afficher les renseignements concernant la circulation, votre position (Où suis-je?) et l'ordinateur de bord.
- Appuyez sur Emergency (urgence) rechercher des hôpitaux, des postes de police ou des services d'incendie à proximité de votre position actuelle. Vous pouvez également afficher votre position actuelle et enregistrer l'emplacement des installations d'urgence dans vos favoris.
- Appuyez sur Stop (arrêter) pour arrêter un itinéraire.
- Appuyez sur Detour (détour) pour dévier d'un itinéraire.

Where To? (Destination?)



Au menu principal NAV, appuyez sur la touche programmable Where To? (Destination?) et sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour programmer le guidage d'itinéraire.

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

• Address (Adresse)

Appuyez sur cette touche programmable pour rechercher une adresse civique ou un nom de rue avec numéro de porte.

• Recent (Récent)

Appuyez sur cette touche programmable pour accéder aux adresses ou aux emplacements déjà utilisés.

• Point of Interest (Point d'intérêt)

Appuyez sur cette touche programmable pour être guidé jusqu'à un centre d'intérêt précédemment programmé. La base de données Point of Interest (Point d'intérêt) sert à sélectionner une destination dans une liste d'endroits divers et de lieux publics, aussi dits points d'intérêt (POI).

254 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

• Favorites (Favoris)

Appuyez sur cette touche programmable pour accéder aux adresses ou aux emplacements déjà enregistrés.

• Intersection

Appuyez sur cette touche programmable pour entrer les deux noms de rue en tant que destination.

• Go Home (Domicile)

Appuyez sur cette touche programmable pour programmer ou confirmer un itinéraire vers à l'adresse de domicile enregistrée.

• GEO Coordinates (Coordonnées géographiques)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire en fonction d'une coordonnée géographique. Ces éléments d'information servent à déterminer une

position géographique. Vous pouvez établir des coordonnées géographiques à l'aide d'un récepteur GPS portatif, d'une carte ou du système de navigation.

• Point on Map (Point sur la carte)

Appuyez sur cette touche programmable pour sélectionner une destination directement de l'écran de carte. En sélectionnant un tronçon routier ou une icône, vous pouvez choisir rapidement une destination sans avoir à entrer le nom de la ville ou de la rue.

• City Center (Centre-ville)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers une ville en particulier. Le système de navigation calcule alors l'itinéraire en prenant le centre-ville comme destination.

• Closest City (Ville la plus proche)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers une ville à proximité. Le système de navigation calcule alors l'itinéraire en prenant le centreville de la ville à proximité.

• Phone Number (Numéro de téléphone)

Appuyez sur cette touche programmable pour établir un itinéraire vers un emplacement ou un point d'intérêt par le numéro de téléphone.

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Adresse

Pour entrer une destination par adresse, suivez ces 1 étapes :



1. Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Address (adresse).



NOTA: Pour changer le pays, l'État ou la province, appuyez sur la touche programmable correspondante et suivez les directives à l'écran.



2. Appuyez sur Spell City (épeler la ville) ou Spell Street (épeler la rue) pour commencer à entrer l'adresse de votre destination.

Si vous appuyez sur Spell City (épeler la ville), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la ville recherchée, suivi du nom de la rue, puis vous devrez entrer le numéro de porte.

Si vous appuyez sur Spell Street (épeler la rue), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la rue recherchée dans la ville en question, puis vous devrez entrer le numéro de porte.

- 3. Une fois que le nom de la ville et l'adresse civique auront été entrées, vous serez invité à confirmé votre destination en appuyant sur OK.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une adresse, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination



Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Récent



Pour accéder à une destination récente, appuyez sur la touche programmable Recent (récent) du menu principal NAV.



Appuyez sur la touche programmable portant le nom de la destination recherchée. Confirmez le trajet en appuyant sur Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire. Pour effacer une destination de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.



Pour afficher les options pour une destination, appuyez sur la touche programmable Options représentant une roue dentée. Les options suivantes sont disponibles pour chaque destination :

- Modifier le nom
- Ajouter un numéro de téléphone
- Haut de la liste
- Bas de la liste
- Placer une puce sur l'emplacement (enregistre l'endroit dans la liste)

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Point d'intérêt

Pour entrer une destination par point d'intérêt (POI), appuyez sur la touche programmable Point of Interest (Point d'intérêt) du menu principal NAV.



La base de données Point of Interest (Point d'intérêt) sert à sélectionner une destination dans une liste d'endroits divers, de lieux publics et de points d'intérêt.



Vous pouvez choisir parmi les points d'intérêt suivants :

- Stations-service
- Restaurants
- Hôtels/Motels
- Guichets automatiques / Banques

- Tous les points d'intérêt
- Épeler le nom du point d'intérêt

Vous pouvez également modifier le secteur de recherche de points d'intérêt en appuyant sur la touche programmable Change Search Area (Modifier le secteur de recherche). Les options suivantes vous seront alors offertes :



- Près de moi
- Dans une ville
- Près de la destination (seulement disponible si le guidage d'itinéraire est en fonction)
- Sur l'itinéraire (seulement disponible si le guidage d'itinéraire est en fonction)

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI – Stations-services

Pour sélectionner un POI Stations-services, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Gas Stations (stations-services).



Vous pouvez rechercher une station-service en fonction des catégories suivantes, représentées par les onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le nom de la station-service voulue et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une station-service, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI (point d'intérêt) – Restaurants

Pour choisir un restaurant, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable Restaurants.

Vous pouvez rechercher un restaurant par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le restaurant voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un restaurant, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI – Hôtels/Motels

Pour sélectionner un POI Hôtel ou Motel, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Hôtels/Motels.

264 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Vous pouvez rechercher un hôtel ou un motel en fonction des catégories suivantes, représentées par les onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le nom de l'hôtel ou du motel, puis appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si vous utilisez présentement le guidage d'itinéraire et choisissez un hôtel ou un motel, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI (point d'intérêt) – ATM/Banking (guichets automatiques/banques)

Pour choisir un guichet automatique ou une banque, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable ATM/Banking (guichets automatiques/banques).

Vous pouvez rechercher un guichet automatique ou une banque par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance

- Type
- ABC (Rechercher)

Appuyez sur le guichet automatique ou la banque de votre choix et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un guichet automatique ou une banque, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Tous les points d'intérêt



Pour choisir un type de point d'intérêt, appuyez sur Point of Interest (point d'intérêt) dans le menu principal Nav, puis appuyez sur la touche programmable Point of Interest (point d'intérêt) et appuyez ensuite la touche programmable All POIs (tous les points d'intérêt).

266 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Vous pouvez effectuer une recherche dans les catégories de points d'intérêt disponibles afin de trouver le point d'intérêt voulu

Les catégories disponibles sont :

- Guichets automatiques / Banques
- Automobile
- Cafés
- Communautaire
- Divertissement
- Stations-service
- Santé et beauté
- Sortie d'autoroute
- Hôpital
- Hôtels/motels

- Autres
- Stationnement
- Récréation
- Restaurants
- Magasins
- Voyage
- Camion

besoin. Appuyez sur la touche programmable ABC pour activer un clavier alphabétique vous permettant d'effectuer une recherche dans les catégories de point d'intérêt.

Sélectionnez une catégorie, puis une sous-catégorie, au

Appuyez sur le point d'intérêt voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si la fonction de guidage est présentement activée et que vous choisissez un point d'intérêt, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes:

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

POI – Épeler le nom

Pour rechercher un point d'intérêt particulier, appuyez sur la touche POI du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point d'intérêt et sur la touche programmable Épeler le nom.

Un clavier apparaîtra à l'écran. Tapez le nom du point d'intérêt que vous voulez rechercher et appuyez sur la touche programmable Liste pour afficher les éléments disponibles.

Appuyez sur le point d'intérêt voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si la fonction de guidage est présentement activée et que vous choisissez un point d'intérêt, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes:

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Destinations préférées

Pour accéder à une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Favorites (favoris) du menu principal NAV.



Appuyez sur la touche programmable du nom de la destination préférée et confirmez l'itinéraire au moyen de la commande Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire.

Pour effacer une destination de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.

Pour enregistrer une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Add Favorite (ajouter aux favoris) et suivez les étapes pour tracer l'itinéraire vers la destination.

Pour afficher les options pour une destination préférée, appuyez sur la touche programmable Options représentant une roue dentée.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque destination préférée :

- Modifier le nom
- Ajouter un numéro de téléphone

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez un favori, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? – Intersection

Pour entrer une destination par l'intersection, suivez ces étapes :



1. Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Intersection.



Ce menu comprend le pays et l'État/la province par défaut.

NOTA: Pour changer le pays, l'État ou la province, appuyez sur la touche programmable correspondante et suivez les directives à l'écran.



2. Ce menu comprend le pays et l'État/la province par défaut.

Si vous appuyez sur Spell City (épeler la ville), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la ville recherchée, suivi du nom de la rue, puis vous devrez entrer le nom de la rue à cette intersection.

Si vous appuyez sur Spell Street (épeler la rue), vous devrez entrer et sélectionner le nom de la rue recherchée, puis vous devrez entrer le nom de l'autre rue faisant intersection.

- 3. Une fois que les noms de la ville et de l'intersection auront été entrés, vous devrez confirmer votre destination.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une intersection, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? – Domicile

Pour entrer l'adresse du domicile, procédez comme suit : 1



1. Au menu principal NAV, appuyez sur la touche Where To? (Destination?), puis appuyez sur la touche programmable Go Home (domicile). Si l'adresse du domicile n'a pas été entrée, appuyez sur Yes (oui) pour l'entrer maintenant.

272 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

2. Pour définir votre adresse de domicile, choisissez l'un

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

• Adresse

des options suivantes :

- Récent
- Point of Interest (point d'intérêt)
- Favoris
- Intersection
- Coordonnées géographiques
- Point sur la carte
- Centre-ville
- Villes les plus proches
- NI / 1 /// 1
- Numéro de téléphone

- 3. Une fois que vous aurez entré votre adresse de domicile, vous serez invité à l'enregistrer.
- 4. Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour confirmer votre destination et entamer l'itinéraire vers votre adresse de domicile.
- 5. Cette adresse sera enregistrée en tant que votre adresse personnelle et vous pourrez y accéder en appuyant sur la touche programmable Go Home (domicile) du menu Where to? (Destination?).

Pour modifier ou supprimer l'adresse de votre domicile, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche programmable Go Home (domicile) du menu Where to? (Destination?).
- 2. Appuyez sur la touche programmable Options au bas de la carte affichée.
- 3. Appuyez sur la touche Clear Home (effacer le domicile), puis appuyez sur Yes (oui) pour effacer ou supprimer votre adresse de domicile.
- 4. Pour entrer une nouvelle adresse de domicile, reportez-vous à la procédure Where to? Go home (Destination? Domicile).

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? – Voyages



Pour accéder à un voyage enregistré, appuyez sur la touche programmable Recent (récent) du menu principal NAV.

274 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

Appuyez sur la touche programmable portant le nom du voyage recherché, puis appuyez sur la première destination dans la liste. Confirmez le trajet en appuyant sur Yes (oui) pour lancer le guidage d'itinéraire.

Pour ajouter un voyage, suivez ces étapes :

- 1. Appuyez sur la touche programmable Create new Trip (créer un nouveau voyage).
- 2. Entrez le nom du nouveau voyage.
- 3. Appuyez sur Add Destination (ajouter une destination) pour ajouter des destinations à votre voyage.
- 4. Choisissez parmi les options suivantes pour ajouter une destination.

NOTA : Reportez-vous à la section individuelle de l'option choisie pour plus d'informations.

- Adresse
- Récent

- Point of Interest (point d'intérêt)
- Favoris
- Intersection
- Coordonnées géographiques
- Point sur la carte
- Centre-ville
- Villes les plus proches
- Numéro de téléphone
- 5. Ajoutez d'autres destinations à votre voyage, au besoin.

NOTA : Chaque destination sera énumérée dans l'ordre, la dernière destination étant la destination finale.

6. Votre nouveau voyage apparaîtra dans la liste Voyages.

Pour effacer un voyage de la liste, appuyez sur la touche programmable représentant une poubelle.

Pour afficher les options pour un voyage, appuyez sur la **Destination? – Coordonnées géographiques** touche programmable Options représentant une roue dentée.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque voyage:

- Modifier le nom
- Haut de la liste
- Bas de la liste

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.



Pour entrer une destination selon les coordonnées géographiques, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable GEO Coordinate (coordonnées géographiques).



- 1. Entrez la latitude en tapant les chiffres. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour sélectionner les données numériques précises de l'emplacement affiché.
- 2. Appuyez sur la touche programmable OK.
- 3. Entrez la longitude en tapant les chiffres. Utilisez les flèches de gauche et de droite pour sélectionner les données numériques précises de l'emplacement affiché.

NOTA : Appuyez sur la touche programmable Format pour modifier le format d'entrée de la latitude et de la longitude.

- 4. Appuyez sur OK pour confirmer la destination.
- 5. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez une coordonnée géographique, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Point sur la carte



Pour entrer une destination par point sur la carte, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Point on map (point sur la carte).



1. Utilisez l'écran tactile pour déplacer le centre de la croix vers la destination recherchée.

278 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

à proximité du point sur la carte.

- 2. Vous pouvez également appuyer sur la barre d'adresse dans le centre supérieur de l'écran pour confirmer votre emplacement ou appuyer sur la touche programmable Details (détails) dans le coin supérieur droit pour afficher les emplacements disponibles
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

- **NOTA :** Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et choisissez un point sur la carte; le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :
- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination

touche programmable X pour quitter.

Ajouter comme dernière destination
 Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la

Destination? - Centre-ville



Pour entrer une destination selon le centre-ville, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable City Center (centre-ville).

- 1. Entrez le nom de la ville où vous souhaitez vous rendre.
- 2. Appuyez sur la ville recherchée dans la liste.
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA : Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez un centre-ville, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? - Ville la plus proche



Pour entrer une destination selon la ville la plus proche, appuyez sur la touche Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Closest City (ville la plus proche).



- 1. Appuyez sur la ville recherchée dans la liste.
- 2. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et sélectionnez la ville la plus proche, le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Destination? – Téléphone



Pour entrer une destination par numéro de téléphone, appuyez sur la touche programmable Where to? (Destination?) du menu principal NAV, puis appuyez sur la touche programmable Phone Number (numéro de téléphone).

282 GUIDE D'UTILISATEUR DE Uconnect^{MC} ACCESS

- 1. Entrez le numéro de téléphone de la destination où Avant le guidage d'itinéraire vous souhaitez vous rendre.
- 2. Appuvez sur la destination recherchée dans la liste.
- 3. Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et entamer votre itinéraire.

NOTA: Si vous utilisez présentement la fonction de guidage et choisissez une destination par numéro de téléphone; le système vous demandera de choisir l'une des options suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Avant de confirmer l'itinéraire à l'aide de la touche programmable Yes (oui), vous pouvez sélectionner différentes options de réglage d'itinéraire par défaut.



• Options – Appuyez sur la touche programmable Options pour afficher la liste des options permettant de modifier votre itinéraire. Pour faire une sélection, appuyez sur le paramètre désiré et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une coche apparaisse.

	Accepted		2:04	_		-
	Avoid					×
Express	ways					
Toll Ros	ds					
Tunnels	1-					
Ferries						
Unpave	d					
Trains						
6 items in				_		
(%)		@	0		O.°	(
Radio	Media	Climate	Nav	Phone	Apps	Settlin
						01

• Éviter – Appuyez sur la touche programmable Avoid (Éviter) pour choisir les types de route à éviter sur

votre itinéraire. Pour faire une sélection, appuyez sur le paramètre désiré et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une coche apparaisse.

NOTA: Comme les routes à péage, tunnels et traversiers sont destinés à raccourcir les distances, la décision de les éviter peut se traduire par des distances et des temps de déplacement plus longs.

• Enregistrer – Appuyez sur la touche programmable Save (Enregistrer) pour enregistrer la destination en tant que destination préférée.

Appuyez sur la touche programmable Yes (oui) pour confirmer votre destination et lancer votre guidage d'itinéraire.

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

View Map (voir la carte)



Appuyez sur la touche programmable View Map (voir la carte) au menu principal NAV pour afficher une carte de votre position actuelle.

La carte étant affichée, les fonctions suivantes vous sont offertes.

• Menu

Appuyez sur cette touche programmable pour revenir au menu principal NAV.

• Zoom In + (agrandir) / Zoom Out - (réduire)

Appuyez sur les touches programmables Zoom In (+) pour agrandir ou Zoom out (-) pour réduire le niveau de zoom de l'image. Les routes de classification fonctionnelle inférieure ne sont pas affichées à des niveaux supérieurs de zoom. (Par exemple, les rues résidentielles, les routes de comté peu achalandées.)

• Heure d'arrivée/Temps à destination/Distance (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez sur la touche programmable du côté supérieur droit de l'écran pour afficher les éléments disponibles. Appuyez sur la touche programmable de l'option recherchée.

- Heure d'arrivée
- Temps à destination
- Distance
- Liste des virages (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez dans la partie centrale supérieure de l'écran qui affiche votre prochain virage pour voir une liste des virages sur votre itinéraire courant.

Appuyez sur un virage dans la liste des virages affichée pour obtenir les options suivantes :

- Afficher sur la carte
- Éviter la rue

• Options (uniquement durant le guidage d'itinéraire)

Appuyez sur la touche programmable Options pour 1 afficher les options suivantes. Appuvez sur la touche programmable désirée.

- Nord en haut 2D/Carte en 2D/Carte en 3D Appuyez sur cette touche programmable pour vous déplacer entre les trois options d'affichage.
- Settings (réglages) Appuyez sur cette touche programmable pour afficher tous les réglages disponibles. Voir Afficher la carte -Réglages pour plus d'information.

- Relecture

Appuyez sur cette touche programmable pour répéter le message vocal courant.

- Liste de virages

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la liste des virages sur l'itinéraire courant.

- Désactiver le guidage d'itinéraire

Appuyez sur cette touche programmable pour désactiver le guidage d'itinéraire.

• Où suis-je?

Appuyez sur la partie centrale inférieure de l'écran pour afficher votre position actuelle et voir l'endroit où vous vous trouvez.

Où suis-je? affiche l'adresse et les coordonnées géographiques de votre position actuelle.

- Appuyez sur la touche programmable GPS pour afficher les renseignements sur le système GPS.
- Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour enregistrer l'emplacement dans vos favoris.

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Afficher la carte - Réglages



Alors que la carte est affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les réglages de carte suivants sont offerts.

• Définition de la carte

Appuyez sur la touche programmable pour afficher les éléments permettant de personnaliser l'affichage de la carte. Réglages - Définition de la carte pour plus d'information.

• Limite de vitesse

Appuyez sur cette touche programmable pour activer ou désactiver les avertissements sur les limites de vitesse et entrer une limite de vitesse prédéfinie pour votre itinéraire.

• Options de guidage

Apppuyez sur cette touche programmable pour afficher 1 les éléments de personnalisation de votre guidage d'itinéraire. Réglages - Options de guidage pour plus d'information.

• Unités

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'affichage des unités. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Américain (milles et pieds)
- Impérial (milles et verges)
- Métrique (mètre)

GPS

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'affichage du GPS. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Décimal
- DMS
- DM
- Copier l'information de l'appareil sur USB? (selon l'équipement)

Appuyez sur cette touche programmable pour copier l'information de votre radio sur une clé USB au moyen du port USB disponible.

Réglages – Définition de la carte



La carte étant affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) et sur la touche programmable Map Setup (définition de la carte). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les options suivantes de définition de la carte vous sont offertes.

• Affichage de la carte

Appuyez sur la touche programmable pour modifier le mode d'affichage de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- -3D
- 2D

Orientation

Appuyez sur la touche programmable pour modifier le 1 mode d'orientation de la carte. Appuvez sur la touche programmable désirée.

- Nord en haut
- Direction en haut

• Rue courante

Appuyez sur cette touche programmable pour activer et désactiver l'affichage de la rue courante au centre inférieur de l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Information sur la destination

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'information sur la destination qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'affichage de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Heure d'arrivée
- Temps à destination
- Distance

• AutoZoom

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier le réglage du niveau de zoom de la fonction AutoZoom durant le guidage dans l'affichage de la carte. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Éloigné
- Normal
- Proche
- Éteint

• Icône de véhicule

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier l'icône du véhicule qui apparaît dans l'affichage de la carte. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour afficher les icônes disponibles. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur la touche programmable représentant l'icône Retour.

• Afficher les icônes de points d'intérêt

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les icônes des points d'intérêt sélectionnés dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Liste d'icônes de point d'intérêt

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les icônes des points d'intérêt disponibles que vous souhaitez afficher sur la carte. Appuyez sur la touche programmable de sélection désirée et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les incidents TMC (chaîne de message sur la circulation) dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Vitesse et flux de circulation

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la vitesse et le flux de circulation dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Modèles de ville 3D

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les modèles de ville en 3D dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Points de repère 3D

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher 1 les points de repère en 3D dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Modèle de cartographie numérique

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher la cartographie des secteurs dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

Zones récréatives

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les zones récréatives dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Chemins de fer

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les chemins de fer dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Zones urbaines

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les zones urbaines dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Noms des cours d'eau

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les noms des cours d'eau dans l'affichage de la carte. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Réglages - Guidage

La carte étant affichée, appuyez sur la touche programmable Options, puis appuyez sur la touche programmable Settings (réglages) et sur la touche programmable Guidance (guidage). Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche programmable Settings (réglages) à la partie inférieure droite du menu principal NAV.

Les options de guidage suivantes sont offertes.

• Activer le guidage vocal

Appuyez sur cette touche programmable pour activer les messages vocaux durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Réglage du volume de navigation

Appuyez sur les touches programmables (+) ou (-) pour régler le volume des messages vocaux de navigation.

• Recommandation de voie

Appuyez sur cette touche programmable pour activer la recommandation de voie de circulation durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Affichage de jonction

Appuyez sur cette touche programmable pour activer l'affichage des jonctions durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Affichage de la navigation détaillée au tableau de bord

Appuyez sur cette touche programmable pour activer l'affichage de la navigation détaillée au tableau de bord durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur cette touche programmable et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

• Mode d'itinéraire TMC

Appuyez sur cette touche programmable pour modifier le fonctionnement du mode d'itinéraire TMC (chaîne de message sur la circulation routière) durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur la touche programmable désirée.

- Automatique
- Selon le délai
- Mode manuel
- Éteint

• Types d'évitement TMC

Appuyez sur cette touche programmable pour afficher les types d'évitement TMC (chaîne de message sur la circulation) que vous souhaitez voir durant le guidage d'itinéraire. Appuyez sur la touche programmable de sélection désirée et relâchez-la dès qu'une coche indiquant le réglage sélectionné apparaît.

NOTA : Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Information



Dans le menu principal Nav (Navigation), appuyez sur la touche programmable Information et sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher des renseignements supplémentaires.

Circulation

- Où suis-je?
- Ordinateur de bord

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Information – Où suis-je?



Pour sélectionner l'information Où suis-je?, appuyez sur la touche programmable Information à partir du menu principal NAV puis appuyez sur la touche programmable Où suis-je?

Où suis-je? affiche l'adresse et les coordonnées géogra- Information - Trip Computer (Ordinateur de bord) phiques de votre position actuelle.

- Appuyez sur la touche programmable GPS pour afficher les renseignements sur le système GPS.
- Appuyez sur la touche programmable Save (enregistrer) pour enregistrer l'emplacement dans vos favoris.

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.



Pour sélectionner l'information de l'ordinateur de bord, appuyez sur la touche programmable Information dans le menu principal Nav (Navigation) et appuyez sur la touche programmable Trip Computer (Ordinateur de bord).

L'ordinateur de bord affiche les renseignements suivants **Urgence** concernant votre dernier trajet :

- Direction du trajet
- Distance jusqu'à la destination finale
- Vitesse du véhicule
- Distance parcourue
- Vitesse movenne globale
- Vitesse moyenne de déplacement
- Vitesse maximale atteinte
- Temps total du trajet
- Temps écoulé en déplacement
- Temps écoulé à l'arrêt

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.



À partir du menu principal Nav (Navigation), appuyez sur la touche programmable Emergency (Urgence) et appuyez sur une des options suivantes pour rechercher un emplacement spécifique et obtenir l'itinéraire.

- Hospital (Hôpital) Recherchez un hôpital près de Urgence Hôpital votre position actuelle et obtenez l'itinéraire
- Police Recherchez un poste de police près de votre position actuelle et obtenez l'itinéraire
- Fire Department (Service d'incendie) Recherchez un service d'incendie près de votre position actuelle et obtenez l'itinéraire

Appuyez sur la touche programmable Location (Position) pour afficher votre position actuelle exacte.

Appuyez sur la touche programmable Save (Enregistrer) pour enregistrer votre position actuelle dans vos favoris.

NOTA: Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.



Pour rechercher un hôpital près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Hospital (hôpital).

Vous pouvez rechercher un hôpital par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA: En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur l'hôpital voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA:

- Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et 1 que vous choisissez un hôpital, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :
 - Annuler l'itinéraire précédent
 - Ajouter comme première destination
 - Ajouter comme dernière destination
- Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Urgence - Poste de police



Pour rechercher un poste de police près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Police Station (poste de police). Vous pouvez rechercher un poste de police par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA : En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur le poste de police voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA: Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un poste de police, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Urgence - Service d'incendie



Pour rechercher un service d'incendie près de votre emplacement actuel, appuyez sur Emergency (urgence) dans le menu principal de la navigation, puis appuyez sur la touche programmable Fire Department (service d'incendie).

Vous pouvez rechercher un service d'incendie par les catégories suivantes, qui sont des onglets en haut de l'écran.

- Nom
- Distance
- ABC (Rechercher)

NOTA : En cas d'urgence, communiquez avec l'installation afin de vérifier sa disponibilité avant de procéder.

Appuyez sur le service d'incendie voulu et appuyez sur Yes (oui) pour confirmer la destination.

NOTA : Si vous êtes présentement en guidage d'itinéraire et que vous choisissez un service d'incendie, le système vous demandera de choisir une des actions suivantes :

- Annuler l'itinéraire précédent
- Ajouter comme première destination
- Ajouter comme dernière destination

Vous pouvez appuyer sur la touche programmable fléchée de retour pour revenir à l'écran précédent ou sur la touche programmable X pour quitter.

Fonctions de sécurité

Les options de sécurité suivantes sont disponibles :

- Appel 9-1-1
- Appel d'assistance routière

Assistance routière (selon l'équipement)

Si votre véhicule est équipé de cette caractéristique et se trouve dans la plage de rayonnement cellulaire, vous pourriez vous connecter à l'assistance routière, à Uconnect^{MC} Care et à Vehicle Care en appuyant sur le bouton « ASSIST » (aide) du rétroviseur de votre véhicule. Tous frais supplémentaires occasionnés par de tels appels sont de votre responsabilité, le cas échéant. Si

votre véhicule comprend l'assistance routière, vous reconnaissez que la responsabilité de tous les coûts supplémentaires des services de l'assistance routière vous sont imputables, le cas échéant.

Afin de vous fournir les services Uconnect^{MC}, nous pourrions enregistrer et contrôler vos conversations avec l'assistance routière, Uconnect^{MC} Care ou Vehicle Care, peu importe que ces conversations soient amorcées par les services Uconnect^{MC} de votre véhicule, par liaison terrestre ou par liaison mobile. Nous pourrions devoir partager de tels renseignements obtenus au moyen d'un enregistrement et d'un contrôle conformément aux exigences des lois en vigueur. Vous reconnaissez, acceptez et consentez à l'enregistrement, au contrôle et au partage de l'information obtenue au moyen des appels enregistrés.

Appel 9–1–1 – Selon l'équipement

Le système d'appel 9-1-1 est un système téléphonique intégré qui vous permet de communiquer avec un préposé du service 9-1-1 en cas d'urgence. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'appel 9-1-1 sur le rétroviseur pour communiquer avec un préposé du service 9-1-1.

Mode d'emploi du service d'appel 9-1-1

1. Appuyez sur le bouton d'appel 9-1-1 sur le rétroviseur.

NOTA: Dans l'éventualité où vous appuieriez par erreur sur le bouton d'appel 9-1-1, un délai de 10 secondes doit s'écouler avant que le système d'appel établisse un appel avec un préposé du service 9-1-1. Pour annuler l'appel 9-1-1, appuyez sur le bouton d'appel 911 sur le rétroviseur ou appuyez sur le bouton d'annulation à l'écran du téléphone. La fin de l'appel 9-1-1 éteindra le témoin DEL vert sur le rétroviseur.

est établie.

- 2. Le témoin DEL vert sur le rétroviseur s'allumera quand une connexion avec un préposé du service 9-1-1
- 3. Lorsque la connexion est établie entre le véhicule et un préposé du service 9-1-1, le système d'appel 9-1-1 peut transmettre au préposé les renseignements importants suivants concernant le véhicule :
 - l'indication que l'occupant a placé un appel 9-1-1;
 la marque de véhicule; et
 - les dernières coordonnées GPS connues du véhicule.
- 4. Vous devriez pouvoir parler avec le préposé du service 9-1-1 par le système audio du véhicule afin de déterminer si l'aide supplémentaire est nécessaire.

NOTA: Une fois la connexion établie entre le système

le préposé pourra établir une connexion vocale avec le véhicule afin de déterminer si de l'aide supplémentaire est requise. Lorsque le préposé du service 9-1-1 établit une connexion vocale avec le système d'appel 9-1-1 du véhicule, il devrait être en mesure de vous parler ou de parler aux autres passagers du véhicule et d'entendre ce qui se passe dans le véhicule. Le système d'appel 9-1-1 du véhicule tentera de maintenir la connexion avec le préposé du service 9-1-1 jusqu'à ce que le préposé coupe la connexion.

d'appel 9-1-1 du véhicule et le préposé du service 9-1-1,

5. Le préposé du service 9-1-1 pourra communiquer avec les équipes d'urgence et leur fournir des renseignements importants concernant le véhicule de même que les coordonnées GPS. 6. Si une connexion entre le véhicule et un préposé du service 9-1-1 est établie, le système d'appel 9-1-1 pourra transmettre certains renseignements concernant le véhicule au préposé, notamment les dernières coordonnées GPS connues de votre véhicule. Si une connexion est établie entre un préposé du service 9-1-1 et votre véhicule, vous comprenez et convenez que le préposé du service 9-1-1 peut enregistrer les conversations et les sons en provenance de votre véhicule et vous consentez à de tels enregistrements. Votre véhicule DOIT disposer d'un système électrique en état de fonctionnement pour que le système d'appel 9-1-1, entre autres, puisse fonctionner. SI VOTRE VÉHI-CULE PERD L'ALIMENTATION DE LA BATTERIE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COM-PRIS PENDANT OU APRÈS UN ACCIDENT), LE SYSTÈME D'APPEL 9-1-1, PARMI LES AUTRES SYS-TÈMES DU VÉHICULE, NE FONCTIONNERA PAS.

MISE EN GARDE!

Si les passagers du véhicule sont en danger (p. ex. présence de flammes ou de fumée, conditions de route ou position dangereuses) n'attendez pas le contact vocal avec un préposé du service 9-1-1. Tous les occupants doivent descendre immédiatement du véhicule et se rendre dans un emplacement sécuritaire.

MISE EN GARDE!

Le système d'appel 9-1-1 est intégré au système électrique du véhicule. N'ajoutez pas d'accessoires électriques du marché secondaire au système électrique du véhicule. Ceci peut empêcher le véhicule d'envoyer un signal permettant d'établir un appel

(Suite)

d'urgence. Afin d'éviter les interférences qui pourraient entraîner la défaillance du système d'appel 9-1-1, n'ajoutez jamais d'accessoires du marché secondaire (p. ex. radio mobile bidirectionnelle, radio bande publique [CB], enregistreur de données, etc.) au système électrique de votre véhicule et ne modifiez jamais l'antenne du véhicule.

Limites du système d'appel 9-1-1

Les véhicules vendus au Canada et au Mexique NE SONT PAS dotés des fonctionnalités du système d'appel 9-1-1.

Les préposés du service 9-1-1 ou d'autres lignes d'urgence au Canada et au Mexique peuvent ne pas répondre aux appels du système 9-1-1.

Si le système d'appel 9-1-1 détecte une anomalie, une des actions suivantes peut se produire au moment où l'anomalie est détectée et au début de chaque cycle d'allumage :

- le témoin situé sur le rétroviseur demeurera allumé et sera de couleur rouge;
- l'écran du téléphone affichera le message « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (Le téléphone du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.); et
- le message audio suivant se fera entendre dans le véhicule : « Vehicle phone requires service. Please contact your dealer. » (Le téléphone du véhicule doit être réparé. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire.).

MISE EN GARDE!

Si le témoin du rétroviseur est allumé, vous pourriez ne pas avoir accès aux services d'appel 9-1-1. Si le témoin du rétroviseur est allumé, faites vérifier immédiatement le système d'appel 9-1-1 par un concessionnaire autorisé.

MISE EN GARDE!

Le module de commande des dispositifs de retenue des occupants allume le témoin d'avertissement de sac gonflable du tableau de bord si une quelconque anomalie du système est détectée. Si le témoin d'avertissement de sac gonflable est allumé, le système 9-1-1 pourrait ne pas être en mesure d'envoyer un signal à un préposé du service 9-1-1. Si le témoin d'avertissement de sac gonflable s'allume, confiez

MISE EN GARDE! (Suite)

immédiatement votre véhicule à un concessionnaire autorisé pour faire réparer le module de commande des dispositifs de retenue des occupants.

Même si le système d'appel 9-1-1 est entièrement fonctionnel, des facteurs qui échappent au contrôle de Chrysler Group LLC peuvent empêcher ou arrêter le fonctionnement du système d'appel 9-1-1. Ces facteurs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter :

- clé de contact retirée de l'allumage et mode accessoires activé;
- clé de contact en position OFF (ARRÊT);
- systèmes électriques du véhicule endommagés;
- logiciel et/ou matériel du système d'appel 9-1-1 endommagés au moment de l'accident;

- perte d'alimentation ou débranchement de la batterie lors de l'accident:
- signaux sans fil et/ou GPS non disponibles ou obstrués;
- mauvais fonctionnement de l'équipement au centre d'appels 9-1-1;
- erreur du préposé du service 9-1-1;
- congestion du réseau sans fil;
- température; et
- édifices, structures, configuration géographique ou tunnels.

MISE EN GARDE!

Ne placez jamais d'objet sur les antennes sans fil et GPS du véhicule ou à proximité de celles-ci. Vous pourriez bloquer la réception du signal sans fil et GPS, empêchant ainsi le véhicule de placer un appel d'urgence. La réception des signaux sans fil et GPS est requise pour que le système d'appel 9-1-1 fonctionne correctement.

MISE EN GARDE!

Le non-respect de l'entretien périodique recommandé et de l'inspection régulière de votre véhicule pourraient avoir pour résultat d'endommager le véhicule ou de causer des blessures graves.

Fonction de service à distance

1 855 792-4241.

Généralités

Ce dispositif est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible et (2) ce dispositif doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer une mise en fonction inopinée.

Si votre véhicule est équipé des caractéristiques de 1 service à distance, reportez-vous au site www.MoparOwnerConnect.com ou téléphonez au



13SMT-526-BB Deuxième impression Uconnect® Access

Chrysler Group LLC Imprimé aux États-Unis









